

NL Hoofdvrije afzuigkap

Ergoline Base



NL Gebruiks- en montagehandleiding voor de modellen

- BKH 80 EGB
- BKH 90 EGB

Documentinformatie

Gebruiks- en montagehandleiding voor:

- Hoofdvrije afzuigkap BKH 80 EGB E01
- Hoofdvrije afzuigkap BKH 90 EGB E01

De beschrijvingen zijn voor alle modellen identiek.
Er wordt apart op de verschillen gewezen.

Afbeeldingen tonen:

- Hoofdvrije afzuigkap Ergoline BKH 90 EGB
- Originele handleiding.
- Deel van het product.
- Door de auteurswet beschermd.
- Vermenigvuldiging, nadruk en doorgave alleen met toestemming.
- Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsinstructies

⚠ GEVAAR!

Aanwijzingen met het woord GEVAAR waarschuwen voor een gevaarlijke situatie die ernstig of dodelijk letsel tot gevolg zal hebben.

⚠ WAARSCHUWING!

Aanwijzingen met het woord WAARSCHUWING waarschuwen voor een gevaarlijke situatie die ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

⚠ VOORZICHTIG!

Aanwijzingen met het woord VOORZICHTIG waarschuwen voor een situatie die licht of middelzwaar letsel tot gevolg kan hebben.


⚠ ATTENTIE!

Aanwijzingen met het woord ATTENTIE waarschuwen voor een situatie die materiële schade of milieuschade tot gevolg kan hebben.

Verklaring van de symbolen, tekst

- 👉 Oproep tot actie
- Opsomming
- ⇒ Verwijzing naar andere plaatsen in dit document
- 📄 Verwijzing naar andere documenten, die in acht genomen moeten worden

Verklaring van de symbolen, afbeeldingen

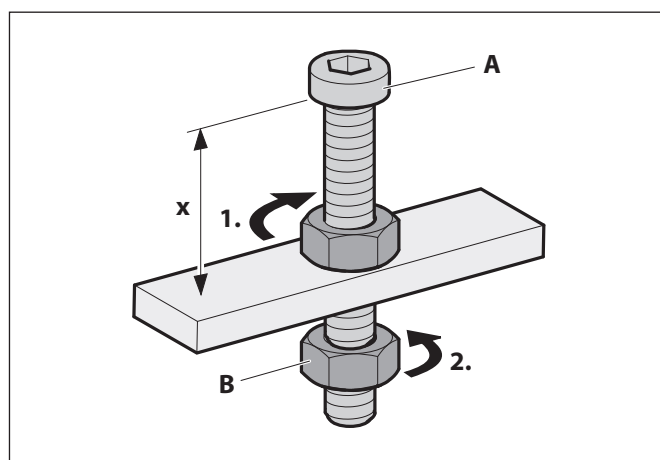

- Accentuering van de actiegedeeltes met vlakken

- 1. Handlingsstappen met nummering
- A Benaming onderdelen met hoofdletters
- x Maten met kleine letters of eenheden in mm
- ↷ Bewegings- en richtingspijlen

Inhoudsopgave

1.	Veiligheidsinformatie	4
1.1	Doelmatig gebruik	4
1.2	Geautoriseerde doelgroepen	4
1.3	Algemene veiligheidsinstructies	4
2.	Productinformatie	5
2.1	Functieprincipe	5
2.2	Luchtcirculatiemodus	5
2.3	Productoverzicht	6
2.4	Leveringsomvang	6
2.5	Technische gegevens	7
3.	Montage	8
3.1	Veiligheidsinstructies voor de montage	8
3.2	Eisen aan de montageplaats	8
3.3	Eisen bij de luchtcirculatiemodus	8
3.4	Montagestappen	9
3.4.1	Montage voorbereiden	9
3.4.2	Apparaat uitpakken	9
3.4.3	Onderste schaal, stootrand en Capillar Trap verwijderen	10
3.4.4	Apparaat ophangen	11
3.4.5	Filter plaatsen	13
3.4.6	Elektrische voeding aansluiten	13
3.4.7	Rookkanaal monteren	14
3.4.8	De Capillar Trap, stootrand en de onderste schaal monteren	14
3.4.9	Controle en inbedrijfstelling uitvoeren	15
4.	Bediening	16
4.1	Veiligheidsinstructies voor de bediening	16
4.2	Apparaat bedienen	17
4.2.1	Normaal bedrijf	17
4.2.2	Controle-indicatie filtervulling	18
4.2.3	Kookplaatverlichting	18
4.2.4	Naloopfunctie	18
4.3	Apparaat configureren	19
5.	Reiniging	20
5.1	Veiligheidsinstructies voor de reiniging	20
5.2	Reinigingsmaatregelen	20
6.	Reparaties	22
6.1	Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van reparaties	22
6.2	Onderhoud	22
6.2.1	Lampen vervangen	22
6.2.2	Filtervulling vervangen	22
6.3	Verhelpen van storingen	24
7.	Demontage	25
8.	Verwerking van afvalstoffen	26
8.1	Verpakking afvoeren	26
8.2	Apparaat afvoeren	26
9.	Contact	27

1. Veiligheidsinformatie

1.1 Doelmatig gebruik

Het apparaat dient voor het afzuigen van kookdampen. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het gebruik in de luchtcirculatiemodus en in particuliere huishoudens. Het apparaat mag uitsluitend met de originele filters van de fabrikant worden gebruikt.

Het gebruik van het apparaat is alleen toegestaan in technisch onberispelijke staat en na correcte montage. Elk ander gebruik geldt als niet doelmatig.

Tot het doelmatig gebruik behoort ook het lezen en opvolgen van deze handleiding.

1.2 Geautoriseerde doelgroepen

Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde elektromonteurs. Eisen aan gekwalificeerde elektromonteurs:

- Basiskennis van de elektrotechniek.
- Kennis van de landspecifieke bepalingen en normen.
- Kennis van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften.
- Kennis van de toepasselijke wettelijke voorschriften voor gasinstallaties.
- Kennis van deze handleiding.

Montage en reparaties alleen door gekwalificeerd, deskundig personeel. Eisen aan gekwalificeerd, deskundig personeel:

- Kennis van de bepalingen voor veiligheid op de werkplek (ARBO).
- Kennis van de bevestigingstechniek.
- Basiskennis van de ventilatietechniek.
- Ervaring in het gebruik van elektrische en mechanische werktuigen.
- Kennis van het lezen van technische tekeningen.
- Kennis van deze handleiding.

Bediening, reiniging en reparaties door gebruikers. Eisen aan de gebruikers:

- Kennis van deze handleiding.

Voor de volgende gebruikers gelden bijzondere eisen:

- Kinderen vanaf 8 jaar.
- Personen met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen.
- Personen met gebrek aan ervaring en kennis.

Deze gebruikers mogen uitsluitend actief zijn bij het bedienen, reinigen en onderhouden. Bijzondere eisen:

- Er is toezicht op de gebruikers.
- De gebruikers worden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat.
- Gebruikers begrijpen de gevaren bij het omgaan met het apparaat.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Gevaar door het niet opvolgen van de gebruiks- en montagehandleiding!

Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor een veilige omgang met het apparaat. Er wordt apart op mogelijke gevaren gewezen.

-  Lees deze handleiding zorgvuldig door.
-  De veiligheidsinstructies in deze handleiding moeten worden opgevolgd.
-  Berg de handleiding vrij toegankelijk op.

Open vuur kan het apparaat beschadigen en branden veroorzaken.

- Gaswerking alleen met een korte gasvlam (niet tot over de rand van de bodem van de pan).
- Flambeer niet onder het apparaat.
- Frituur niet onder het apparaat zonder continu toezicht.

In de volgende gevallen is het gebruik van het apparaat verboden:

- Wanneer de vereiste veiligheidsvoorzieningen ontbreken (b.v. bij gelijktijdig gebruik van een ruimteluchtafhankelijke brander).
- Wanneer de vereiste vergunningen ontbreken (b.v. door schoorsteenveger).
- In omgevingen met explosiegevaar.
- Bij beschadiging van het apparaat of afzonderlijke componenten.
- Bij eigenmachtige verbouwingen of veranderingen van het apparaat.
- Wanneer vloeistof het apparaat binnendringt.
- Bij sterke verontreiniging.
- Voor kinderen onder de 8 en personen, die gevaren bij het omgaan met het apparaat niet in kunnen schatten.

Voor een veilig en langdurig gebruik van het apparaat en om schade te voorkomen, moeten de volgende voorschriften altijd in acht worden genomen:


- Neem deze handleiding in acht.
- Gebruik het apparaat zoals bedoeld.
- Correcte montage en gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen door geautoriseerde doelgroepen.
- De veiligheidsinrichtingen op het apparaat niet omzeilen.
- Gebruik alleen van onderdelen (bijv. netkabel), die door de fabrikant zijn vervaardigd of vrijgegeven.
- Correct kookgedrag (bijv. geen verhitte oliën en vetten met een temperatuur boven het rookpunt).

Meer veiligheidsinstructies staan in de desbetreffende hoofdstukken in deze handleiding.

- ⇒ "3.1 Veiligheidsinstructies voor de montage" (pagina 8).
- ⇒ "4.1 Veiligheidsinstructies voor de bediening" (pagina 16).
- ⇒ "5.1 Veiligheidsinstructies voor de reiniging" (pagina 20).
- ⇒ "6.1 Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van reparaties" (pagina 22).

2. Productinformatie

2.1 Functieprincipe

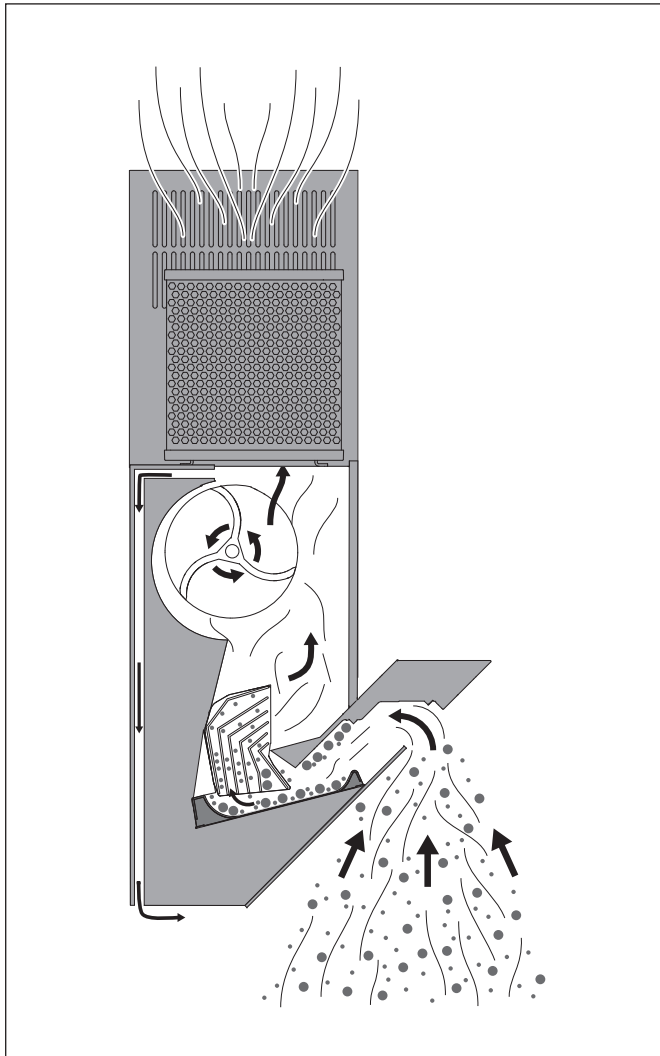


Centrifugale kracht

- Kookdampen worden door een spleet in de kap gezogen, versneld en in een boog omgeleid.
- Door de centrifugale kracht die daarbij ontstaat, worden vuildeeltjes (b.v. vet- en oliedeeltjes) uit de lucht weggeslingerd.
- De vuildeeltjes worden zowel op de bovenste en onderste schaal als op de opvangzeef ("Capillar Trap") afgescheiden en verzameld.

BackFlow-technologie

- De vorming van condens of druppels op de decoratieglasplaat (b.v. als er waterdamp op het koude vlak komt), wordt voorkomen door van onder naar boven stromende beluchting.
- Een deel van de afgevoerde lucht wordt aan de achterkant van de afzuigkap teruggeleid, via de glasplaat ingeblazen en gericht de aanzuigspleet in gestuurd.

2.2 Luchtcirculatiemodus

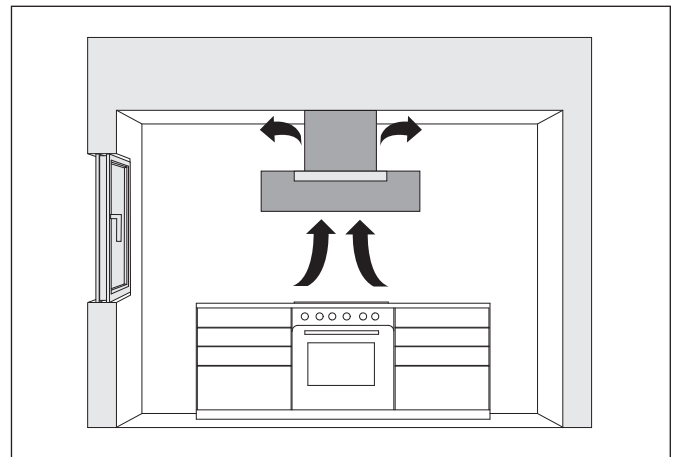


Het apparaat wordt gebruikt in de bedrijfsmodus luchtcirculatiemodus.


De filtervulling in het circulatiefilter neutraliseert de aanwezige geurtjes. De geurloze, gereinigde lucht wordt weer naar de ruimte geleid. Door toevoer van frisse lucht kan de luchtvochtigheid in de ruimte gereduceerd worden.

Bij de luchtcirculatiemodus is het gebruik van de naloopfunctie noodzakelijk, opdat het apparaat de resterende geurtjes op kan nemen. Door het gebruik van de naloopfunctie wordt de levensduur van de filtervulling verhoogd. De filtervulling moet regelmatig vernieuwd worden.

2.3 Productoverzicht

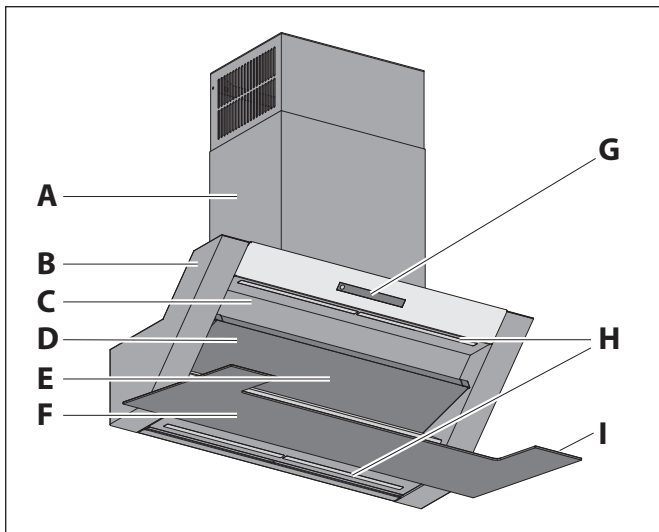


- A Rookkanaal
- B Body van de kap
- C Bovenste schaal met stootrand (uitneembaar)
- D Onderste schaal (uitneembaar)
- E Capillar Trap (verwijderbaar) – achter de onderste schaal
- F Frontplaat van glas
- G Bedieningspaneel
- H Kookplaatverlichting
- I Typeplaatje – aan de binnenkant van de frontplaat

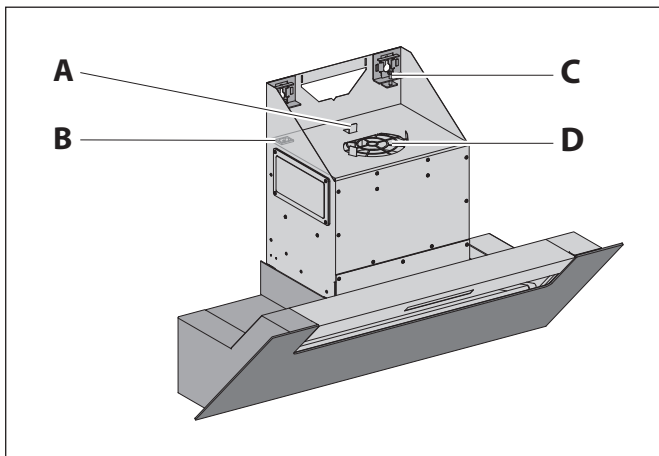

- A Geleidingshulp voor het bevestigen van het circulatiefilter
- B Aansluitbus voor de netkabel
- C Stelschroeven voor het uitlijnen
- D Ventilatoruitlaat met rooster

2.4 Leveringsomvang

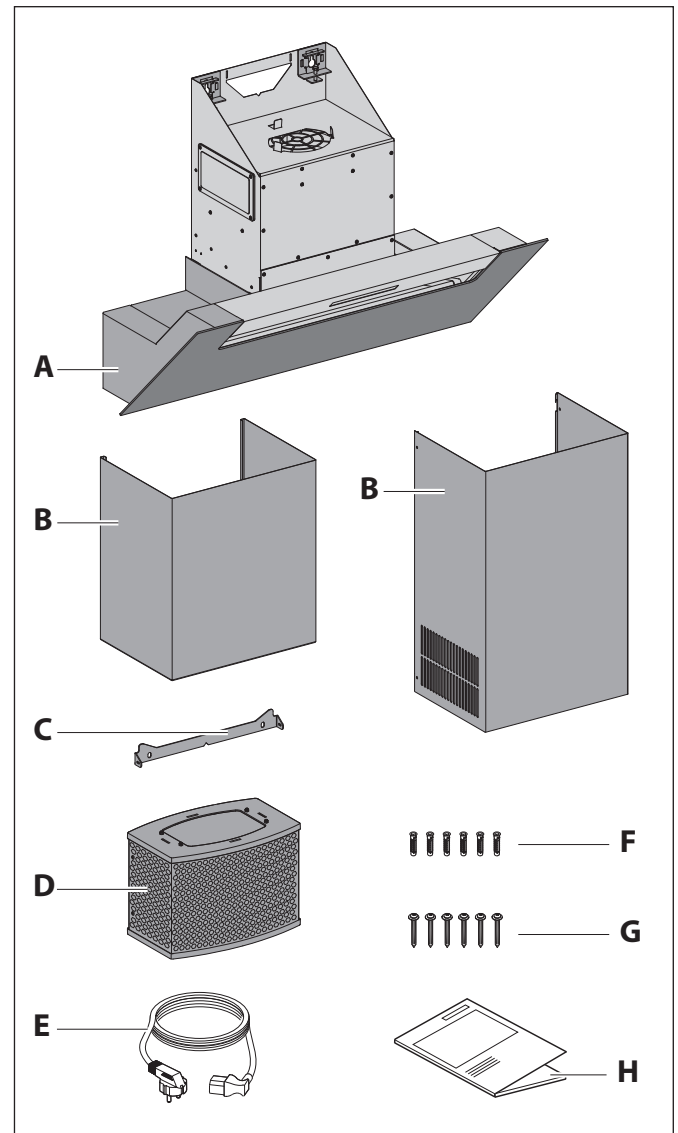

- A Body van de kap met frontplaat
- B Rookkanaal (tweedelig, uittrekbaar)
- C Bevestiging rookkanaal
- D Circulatiefilter BUF 150 +
- E Netkabel met netstekker en IEC-stekker
- F 6 nylon pluggen 8 mm
- G 6 torxschroeven TX30 met geïntegreerde onderlegging
- H Gebruiks- en montagehandleiding

Het bevestigingsmateriaal is alleen geschikt voor een massieve bouwwijze.

Afhankelijk van de bedrijfsmodus kunnen andere accessoires nodig zijn.

2.5 Technische gegevens

	BKH 80 EGB E01	BKH 90 EGB E01
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Totaal vermogen	175,7 W	175,7 W
Vermogensverbruik ventilator	160 W	160 W
Lampen	LED 15,7 W	LED 15,7 W
Verlichting op het oppervlak van de kookplaat	664 lx	664 lx
Kleurtemperatuur	4000 K	4000 K
Breedte	800 mm	900 mm
Diepte	429 mm	429 mm
Hoogte	900 - 1220 mm	900 - 1220 mm
Gewicht netto	31 kg	32 kg

Informatie over het model (b.v. serienummer, bouwjaar) staat op het typeplaatje.

⇒ "2.3 Productoverzicht" (pagina 6).

3. Montage

3.1 Veiligheidsinstructies voor de montage

WAARSCHUWING!

Gevaar door veronachtzaming van de montage-instructies!

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor veilige montage van het apparaat.

-  Lees dit hoofdstuk voor de montage zorgvuldig door.
-  Volg de veiligheidsinstructies op.
-  Voer de montage uit zoals is beschreven.

- Montage alleen door gekwalificeerd, deskundig personeel.
⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde elektromonteurs.
⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- De montage mag alleen met twee personen worden uitgevoerd.
- Bij werkzaamheden op hoogte moet u letten op een stabiele stand (b.v. een stabiele keukentrap).
- De kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden moeten voor de montage zijn afgekoeld.
- Bewaar folie en andere delen van de verpakking op een plek die voor kinderen niet toegankelijk is.
- Het apparaat moet voor de montage onbeschadigd en in optimale staat zijn.
- De kabels mogen niet geknikt zijn, bekneeld raken of worden beschadigd.
- De ventilatorbehuizing mag nooit geopend worden.
- De bevestiging van andere componenten (bijv. panelen, luchtkanalen) aan het apparaat is niet toegestaan.
- De vereiste netspanning moet met de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomen.
⇒ "2.5 Technische gegevens" (pagina 7).
- Voor de montage moet ervoor gezorgd worden, dat de elektrische voeding onderbroken is en blijft. De elektrische voeding wordt pas ingeschakeld na de vraag hiertoe in de betreffende montageschap.

3.2 Eisen aan de montageplaats

WAARSCHUWING!

Levensgevaar door ondeskundige montage!

Het niet opvolgen van de omgevingscondities kan tot gevaarlijke situaties leiden, b.v. in de omgang met stroom of gas.

-  Zorg ervoor, dat de eisen aan de montageplaats absoluut in acht genomen worden.

- Geen montage in omgevingen met explosiegevaar.
- Bij gelijktijdig gebruik van een ruimteluchtafhankelijke brander (b.v. rookkanaal) binnen één en dezelfde luchtmasa:
 - Een veiligheidsinrichting is absoluut noodzakelijk.
 - De veiligheidsinrichting moet voorkomen, dat er gassen de ruimte binnengezogen worden.
 - Er moet op worden gelet dat de onderdruk in de installatieruimte van de brander niet groter is dan 4 Pa.
 - Er moet een vergunning voor de inbedrijfstelling (b.v. door schoorsteenveger) aanwezig zijn.
- De montage is alleen toegestaan aan draagkrachtige delen van het gebouw (massieve bouwwijze).
- Bij montage boven een stookplaats (fornuis/kachel/brander) voor vaste brandstoffen (b.v. kolenkachel): De stookplaats moet een gesloten, niet afneembare afdekking hebben. Anders bestaat er brandgevaar door wegvliegende vonken. De betreffende wettelijke en nationaal geldende voorschriften in acht nemen.
- Uitstromende lucht moet ongehinderd kunnen ontsnappen. Geen hindering van de luchtstroom, b.v. door montage van voorwerpen op of boven het apparaat.
- De elektrische installatie van het gebouw moet over een correcte aarding beschikken.
- De onderhavige netspanning moet met de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomen.
- In het montagegedeelte van het rookkanaal moet ter plaatse een stopcontact aanwezig zijn.
- De stekker moet na het inbouwen toegankelijk zijn. Alternatief moet in het stroomnet een scheidingsinrichting voor alle polen aanwezig zijn (contactopening van minimaal 3 mm).

-  De nationaal geldende, wettelijke bepalingen moeten in acht genomen worden.

3.3 Eisen bij de luchtcirculatiemodus

- Filtervulling vrij toegankelijk om deze te kunnen vervangen.

3.4 Montagestappen

Kort overzicht:

1. Montage voorbereiden
2. Apparaat uitpakken
3. Onderste schaal, stootrand en Capillar Trap verwijderen
4. Apparaat ophangen
5. Filter plaatsen
6. Elektrische voeding aansluiten
7. Rookkanaal monteren
8. De Capillar Trap, stootrand en de onderste schaal monteren
9. Controle en inbedrijfstelling uitvoeren

3.4.1 Montage voorbereiden

- ☞ Maak u vertrouwd met uw montagesituatie en de bijbehorende documenten.
 - Apparaat en handleiding.
 - Montageplaats.
- ☞ Stel het benodigde werktuig en materiaal samen:
 - Stabiele keukentrap
 - Duimstok of meetband
 - Stift
 - Waterpas
 - Sleufschroevendraaier SL 2,5 x 0,4
 - Torx-schroevendraaier TX30
 - Steenboor $\varnothing$ 8 mm
 - Klopboormachine
 - Schroef sleutel SW 10 mm
 - Beschermingsmateriaal (b.v. dik karton) voor kookplaat en werkvlak
- ☞ Houd het montagegedeelte vrij van voorwerpen, die storen of beschadigd kunnen raken.
- ☞ Zorg ervoor dat de kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden zijn afgekoeld.
- ☞ Bescherm de kookplaat en andere vlakken in het montagegedeelte (b.v. met dik karton).
- ☞ Zorg ervoor dat de elektrische voeding onderbroken is en blijft. De elektrische voeding wordt pas ingeschakeld na de vraag hiertoe in de betreffende montagestap.

3.4.2 Apparaat uitpakken

⚠ ATTENTIE!

Risico op glasbreuk of andere beschadigingen door ondeskundig gebruik!

Het apparaat en zijn oppervlak kunnen bij het uitpakken of bij het transport beschadigd raken.

- ☞ Snijd niet in het beschermende karton.
- ☞ Houd voorwerpen uit de buurt, die het apparaat kunnen bekrassen (b.v. werktuigen, gespen).

- ☞ Pak het apparaat en alle ingepakte delen voorzichtig uit.
- ☞ Leg het apparaat met de voorkant naar boven op een vaste, schone en beschermende onderlaag (b.v. dik karton).
- ☞ Controleer het apparaat en alle aanwezige delen op beschadigingen.
- ☞ Controleer de levering op volledigheid.
 - ⇒ "2.4 Leveringsomvang" (pagina 6).

Wanneer delen ontbreken of beschadigd zijn:

- ☞ Neem contact op met de klantenservice.
- ☞ Verwijder het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie.
 - ⇒ "8.1 Verpakking afvoeren" (pagina 26).

3.4.3 Onderste schaal, stootrand en Capillar Trap verwijderen


⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor materiële schade door eruit vallende delen!

Bij beweging van het apparaat kan de frontplaat opengaan en kunnen erin liggende delen eruit vallen.


☞ Haal de erin liggende delen er voor de montage uit.

De onderste schaal is in de eindposities geborgd en kan alleen in de middelste stand worden verwijderd.

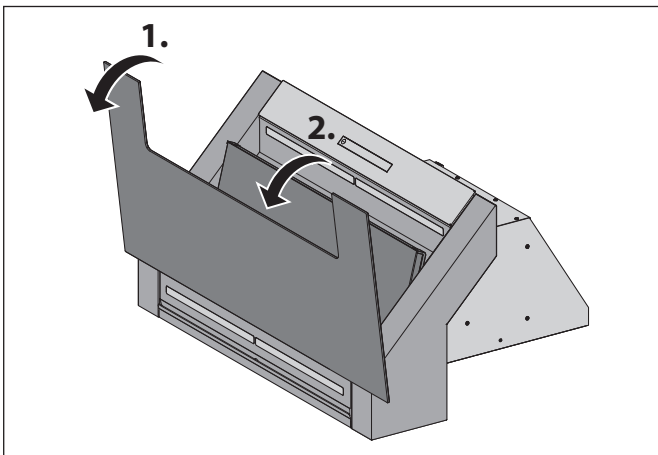


☞ Doe de frontplaat open.

☞ Klap de onderste schaal naar de middelste stand.

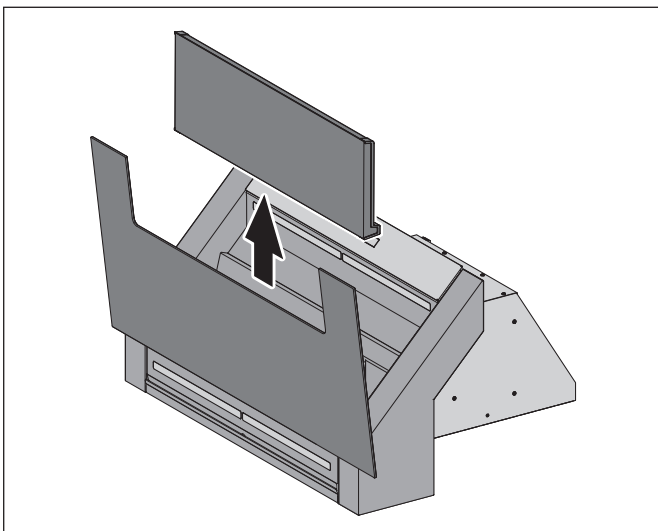


☞ Trek de onderste schaal omhoog en eruit.

De stootrand is geplaatst en wordt door magneten in het apparaat vastgehouden.

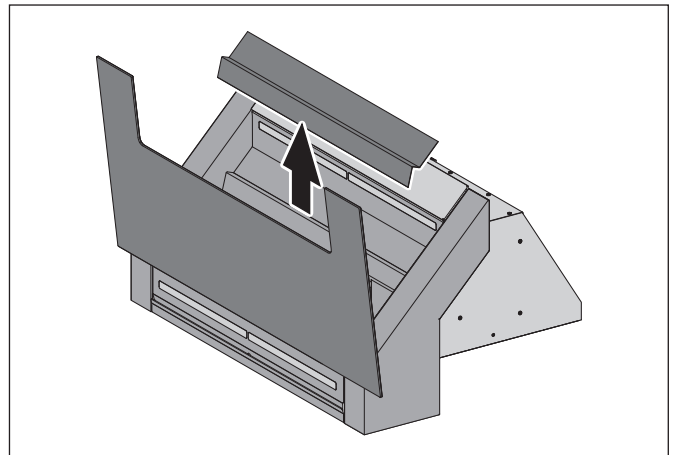

☞ Trek de stootrand van de bovenste schaal af.

De Capillar Trap is aangebracht en wordt door een borging aan de zijkant in het apparaat gehouden.

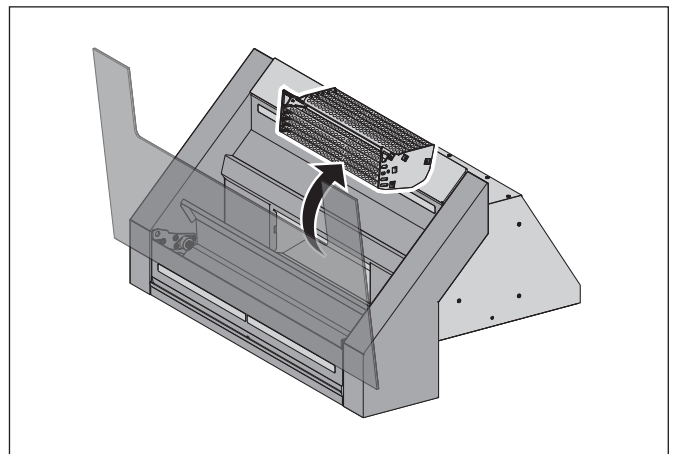

☞ Pak de Capillar Trap met beide handen aan de zijkanten vast.

☞ Trek de Capillar Trap in een boog eruit.

3.4.4 Apparaat ophangen


Het apparaat is gemaakt om aan een wand te hangen. Door het rookkanaal uit te trekken, kan dit aan de hoogte van het plafond worden aangepast.

Bij bevestiging aan een massieve wand:

- ☞ Controleer of de draagkracht van de wand voldoende is.
- ☞ Gebruik het meegeleverde bevestigingsmateriaal.

Bij andere montageomstandigheden:

- ☞ Informeer voor de montage naar alternatieve bevestigingsmogelijkheden (b.v. bij een architect).
- ☞ Gebruik voor de wand geschikt bevestigingsmateriaal.

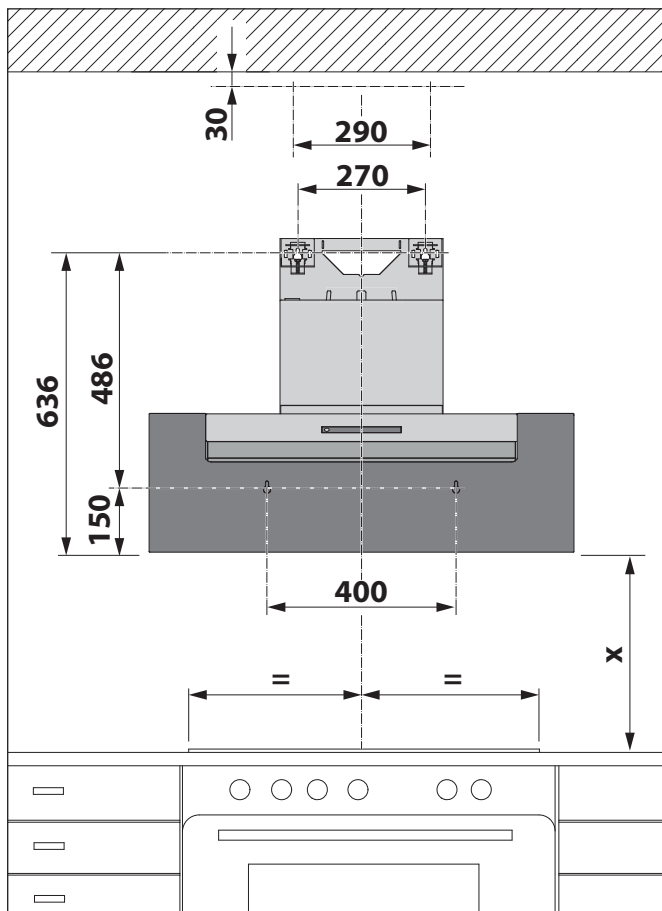

Veiligheidsafstand (x):

- Aanbevolen 500 mm.
- Bij gaskookplaten ten minste 650 mm.
- Bij elektrische kookvelden ten minste 500 mm.
- ☐ De specificaties voor de kooktoestellen moeten in acht worden genomen (bijv. bij installatie boven een fornuis op vaste brandstof).


- ☞ Bepaal de ophangpositie.
- ☞ Zorg voor een correcte positie van de kanaalbevestiging:
 - Is de maat te klein (minder dan 30 mm), dan kan het kanaal niet worden ingehaakt.
 - Oneffenheden (bv. bij het plafond) kunnen worden gecompenseerd via sleufgaten.
- ☞ Zorg ervoor of de veiligheidsafstand in acht wordt genomen.

⚠ WAARSCHUWING!


Levensgevaar door explosies of elektrische schok!

Het aanboren van gas-, water- of elektrische leidingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.


- ☞ Controleer of zich op de bevestigingspunten geen leidingen in de wand bevinden.

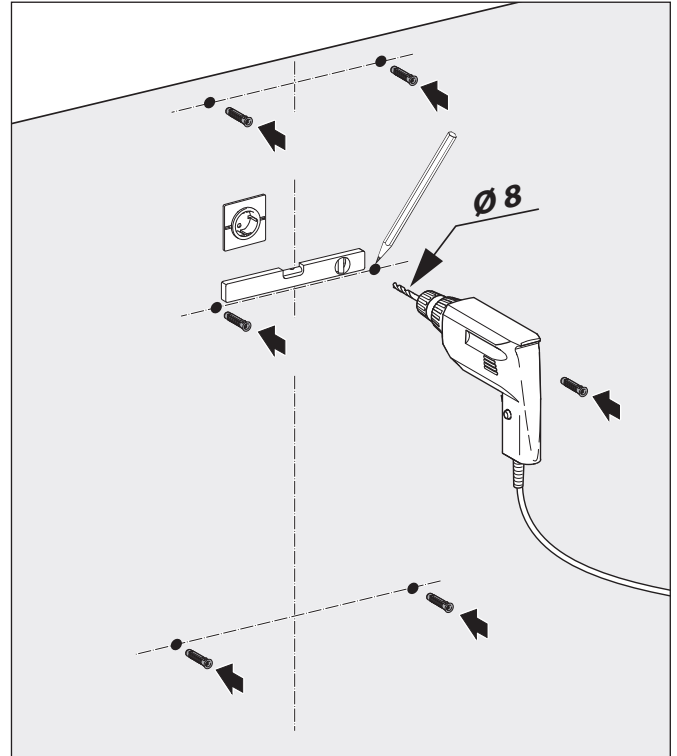

- ☞ Bepaal en markeer de bevestigingspunten.
- ☞ Boor de gaten in de wand.
- ☞ Breng de pluggen in de boorgaten aan.

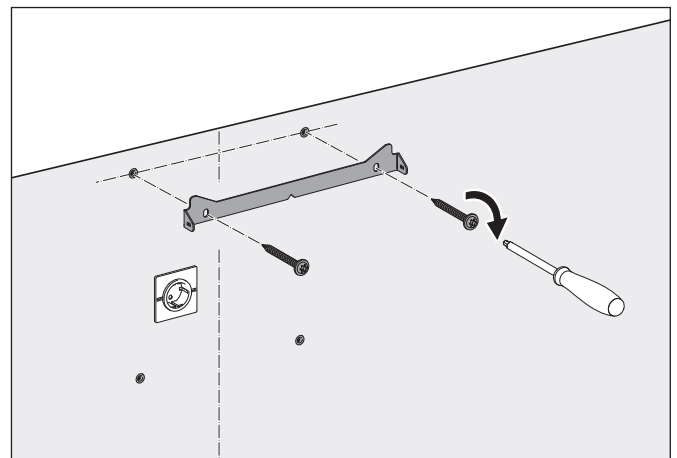

- ☞ Schroef de rookkanaalbevestiging vast.

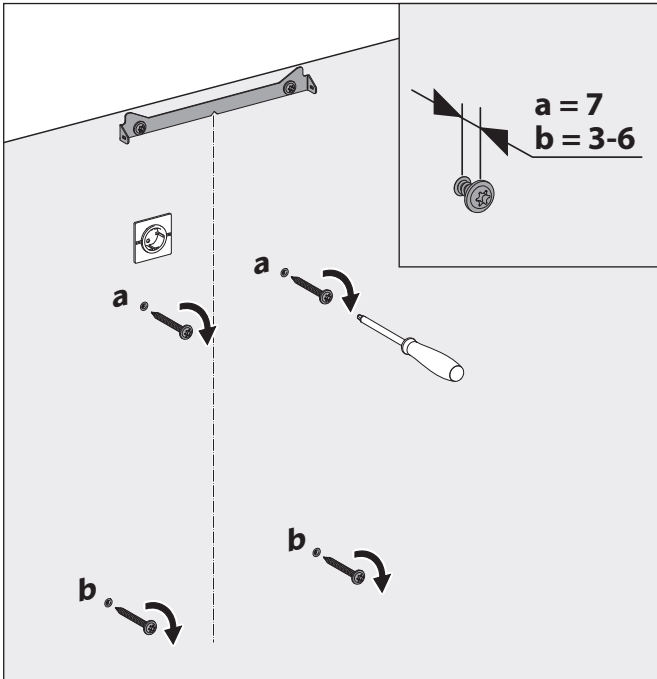

De bovenste bevestigingsschroeven worden pas na het uitlijnen van het apparaat vastgedraaid.

De onderste bevestigingsschroeven dienen als wegtrekbeveiliging en zijn na het ophangen van het apparaat niet meer toegankelijk.

☛ Draai de bevestigingsschroeven er passend in.

⚠ WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door ondeskundig gebruik!

De grootte en het gewicht van het apparaat vergen bij het ophangen veel kracht. Wanneer het apparaat valt, is ernstig letsel mogelijk.


- ☛ Hang het apparaat met twee personen op.
- ☛ Zorg voor een veilige standplaats bij het ophangen.
- ☛ Zorg ervoor, dat er verder geen personen in de werkzone aanwezig zijn.

⚠ ATTENTIE!


Gevaar voor materiële schade door ondeskundig gebruik!

De grootte en het gewicht van het apparaat vergen bij het ophangen veel kracht. Wanneer het apparaat valt, kunnen het apparaat, keukenmeubels en andere voorwerpen beschadigd raken.

- ☛ Dek de afgekoelde kookplaat af.
- ☛ Houd het montagegedeelte vrij.

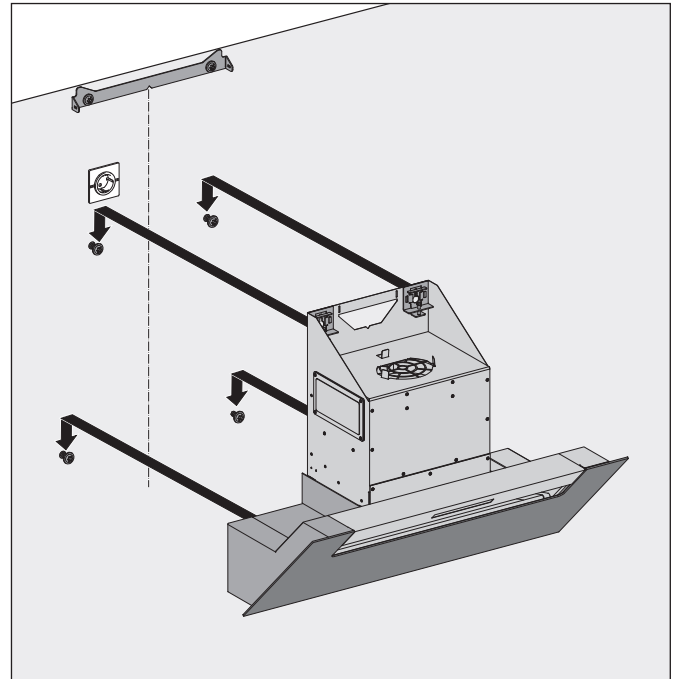

☛ Hang het apparaat aan de bevestigingspunten op.

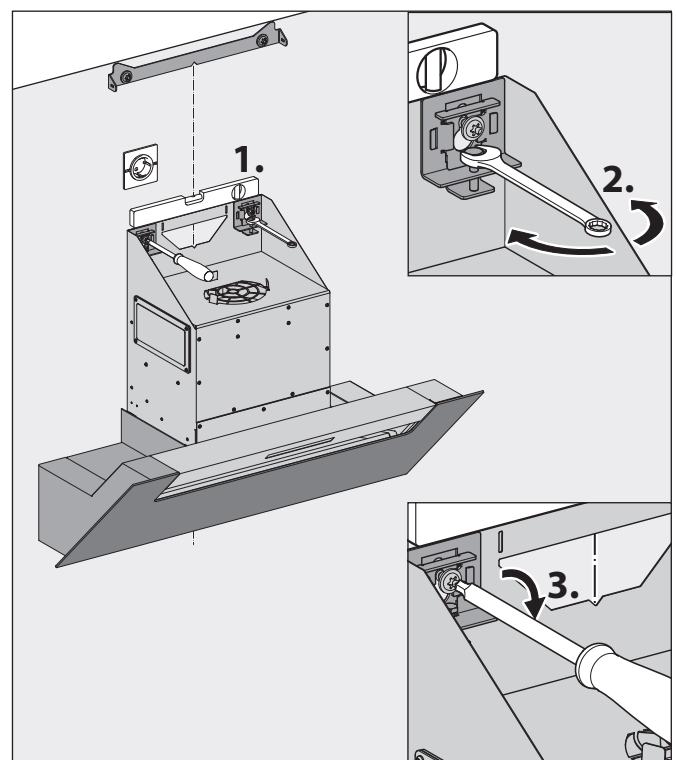

- ☛ Controleer de horizontale uitlijning van het apparaat.
- ☛ Lijn het apparaat met de stelschroeven uit.
- ☛ Draai de bevestigingsschroeven stevig vast.

3.4.5 Filter plaatsen


De filters zijn correct aangebracht, wanneer de onderkant van het filter parallel aan het oppervlak van de ventilatorbehuizing verloopt.

⚠ VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar door scherpe randen!

De zijplaten van de ventilatorkast hebben randen die snijwonden aan de handen kunnen veroorzaken, b.v. bij ruwe aanpak bij het plaatsen van het filter.


- ☞ Plaats het filter voorzichtig van bovenaf.
- ☞ Vermijd contact met de zijplaten.

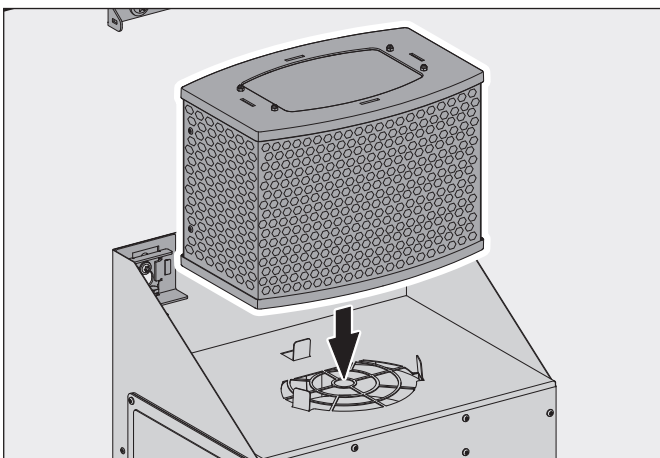

- ☞ Plaats het circulatiefilter van bovenaf op de geleidehulpen op de ventilatoruitlaat.
- ☞ Zorg ervoor, dat het circulatiefilter correct gemonteerd is.

3.4.6 Elektrische voeding aansluiten

- ☞ Let op de aangegeven spanning op het typeplaatje.

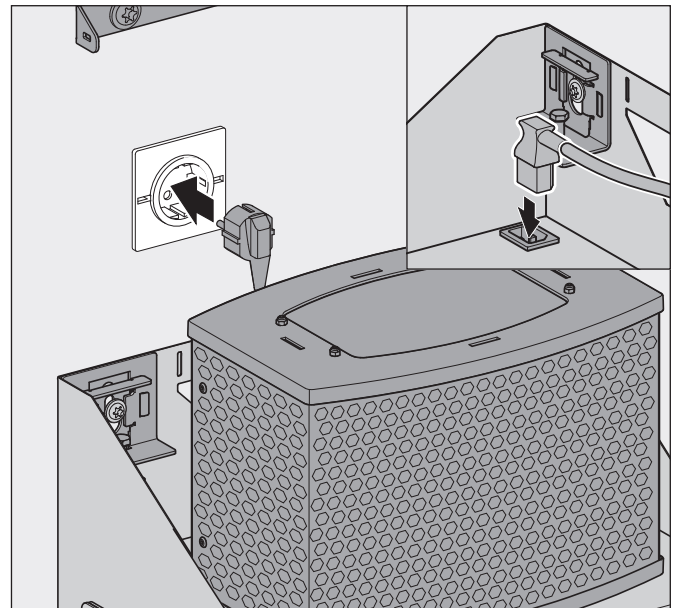

- ☞ Steek de IEC-stekker in de aansluitbus op de ventilatorbehuizing.
- ☞ Steek de stekker in het stopcontact.
- ☞ Leg de kabel zo, dat deze niet kan worden geknikt, bekneld kan raken of kan worden beschadigd of bij het vervangen van de filtervulling in de weg zit.
- ☞ Zorg ervoor dat na de montage de mogelijkheid bestaat, alle polen van het apparaat van de elektrische voeding te scheiden.

Het apparaat is bedrijfsklaar.

3.4.7 Rookkanaal monteren

Het rookkanaal bestaat uit twee in elkaar geschoven rookkanaalplaten. In de binnenste plaat bevinden zich de ventilatiesleuven.

⚠ ATTENTIE!


Gevaar voor beschadigingen door ondeskundig gebruik!

De body van de kap en van het rookkanaal kunnen bij bewegingen tijdens de montage beschadigd raken.

- ☞ Houd afstand tussen het rookkanaal en de body van de kap.
- ☞ Houd voorwerpen uit de buurt, die het apparaat kunnen bekrassen (b.v. werktuigen, gespen).

De ventilatiesleuven bevinden zich aan de bovenkant en zijn niet bedekt.


- ☞ Licht het rookkanaal met twee personen op.
- ☞ Zet de onderkant van het rookkanaal in de gleuf van het apparaat.
- ☞ Klap het rookkanaal aansluitend op de wand.

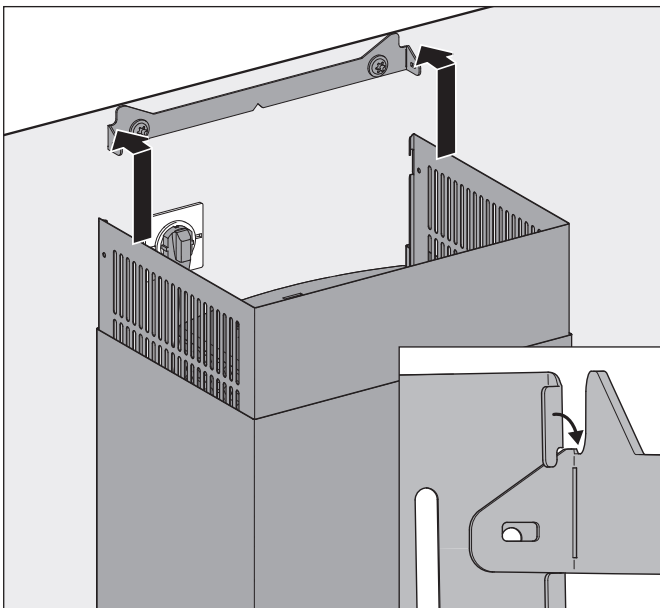


- ☞ Trek de binnenste rookkanaalplaat omhoog.
- ☞ Hang de binnenste rookkanaalplaat aan de bovenkant aan de rookkanaalbevestiging.

3.4.8 De Capillar Trap, stootrand en de onderste schaal monteren


Na de montage moeten de binnenliggende delen er weer ingezet worden.

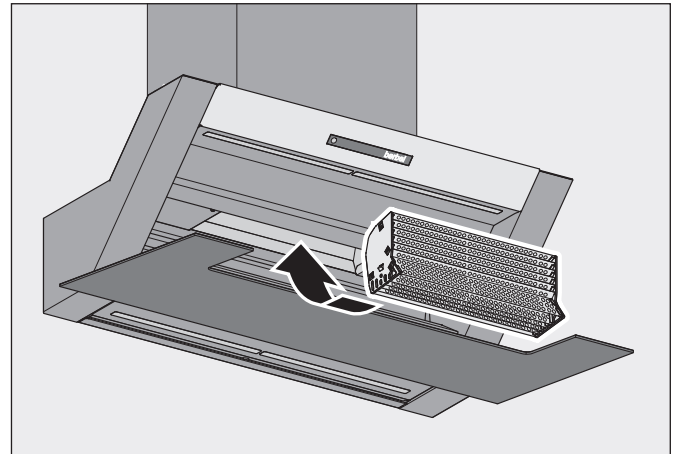


- ☞ Zet de Capillar Trap met beide handen met een boog in de opnameschacht.
- ☞ Druk de Capillar Trap naar boven tot deze vastklikt.

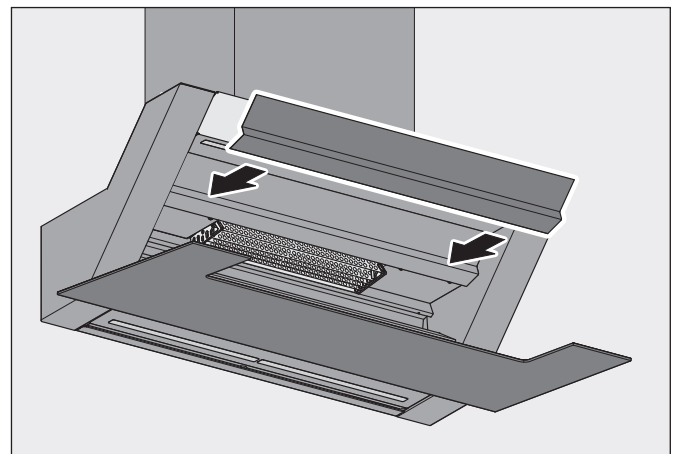


- ☞ Plaats de stootrand op de bovenste schaal.
- ☞ Controleer of de stootrand correct is geplaatst en door de magneten wordt vastgehouden.

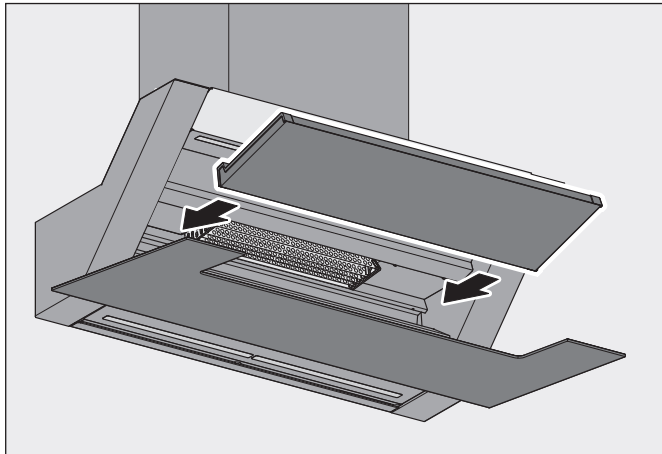

- Schuif de onderste schaal horizontaal tot aan de achterste aanslag in het apparaat.

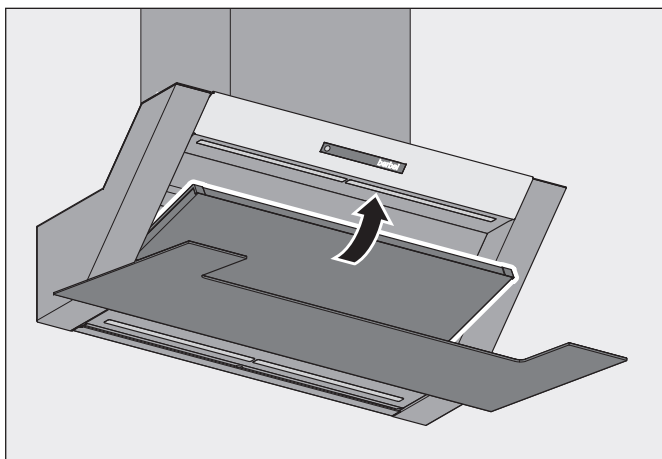

- Zwenk de onderste schaal naar boven tot de twee sluitmagneten hoorbaar aansluiten.
- Controleer of de onderste schaal correct is geplaatst en door de sluitmagneten wordt vastgehouden.

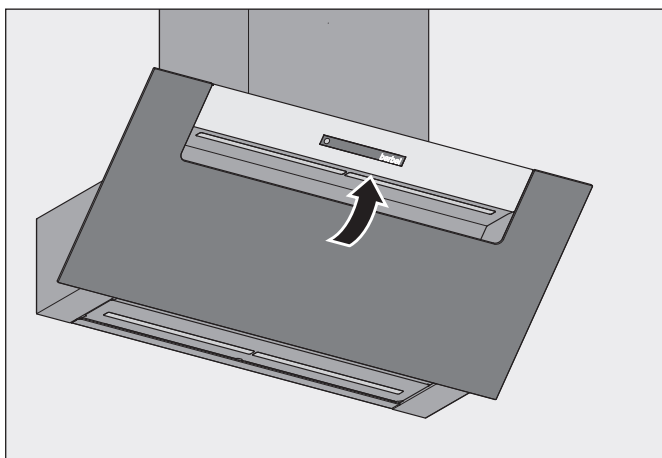

- Sluit de frontplaat.

3.4.9 Controle en inbedrijfstelling uitvoeren

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor storingen door vocht in het apparaat!

Wanneer het apparaat van een koude naar een warme omgeving gebracht wordt, kan er aan de binnenkant vocht neerslaan.

- Wacht 2-3 uur, voordat u het apparaat in bedrijf neemt.

- Controleer of de netstekker vrij toegankelijk is en of er een alpolige scheidingsinrichting (minstens 3 mm contactopening) aanwezig is.
- Controleer of de net- en elektroaansluitkabel niet geknikt, bekneeld geraakt of beschadigd zijn.
- Controleer of de ventilatie-uitgangen niet gesloten of afgedekt zijn.
- Zorg ervoor, dat de ventilatiesleuven vrij zijn.
- Stel vast dat de beschermfolies worden verwijderd.
- Controleer de correcte werking van het apparaat.
 - ➔ "4. Bediening" (pagina 16).

4. Bediening

4.1 Veiligheidsinstructies voor de bediening

WAARSCHUWING!

Gevaar door veronachtzaming van de bedieningsinstructies!

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilig bedienen van het apparaat.

-  Lees dit hoofdstuk voordat u het apparaat bedient zorgvuldig door.
-  Volg de veiligheidsinstructies op.

- Bediening alleen door geautoriseerde gebruikers.
 - ⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Geen bediening door kinderen onder de 8 en personen, die gevaren bij het omgaan met het apparaat niet in kunnen schatten.
- De wasemkap mag niet zonder toezicht worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet in geval van brand of accuut brandgevaar (bijv. gasreuk).
- Gaswerking alleen met een korte gasvlam (niet tot over de rand van de bodem van de pan). Open vuur kan het apparaat beschadigen en branden veroorzaken.
- Flambeer niet onder het apparaat. Brandgevaar.
- Frituur niet onder het apparaat zonder continu toezicht.
- Bij gebruik kunnen de kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden zeer heet worden. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- Vetresten moeten worden verwijderd. Vetresten zijn een brandrisico.
- Geen vocht in het apparaat.
 - Druppels of spatwater moeten worden voorkomen.
 - Houder met vloeistoffen (b.v. vazen, flessen) mogen niet op het apparaat gezet worden.
- Geen hindering van de luchtstroom.
- Geen verandering van het luchtkanaal aan de onderkant van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen met geplaatste Capillar Trap en gesloten onderste schaal.
- Geen afdekking van de ventilatie-uitgangen (b.v. glazen/borden op of voor de ventilatiesleuven). Uitstromende lucht moet ongehinderd door de ventilatiesleuven kunnen ontsnappen, anders kan opstopping ontstaan. Wanneer de kookdampen niet meer weg kunnen trekken, bestaat brandgevaar.

Maatregelen voor een voldoende toevoer van frisse lucht:

-  Open de ramen.
-  Open de deuren.
-  Bij ruimteluchtafhankelijke branders (b.v. rookkanaal) binnen één en dezelfde luchtmassa:
Zorg ervoor dat de voorgeschreven veiligheidsvoorziening werkt.

Oliën en vetten hebben verschillende rookpunten.

Het rookpunt is de temperatuur waarbij een duidelijk zichtbare rookontwikkeling boven verhitte olie of vet ontstaat. De rook kan zich aan meubels, aan de keukenkastjes of aan het plafond afzetten.

-  Let op het rookpunt van de gebruikte olie of vet. Gegevens daartoe ontvangt u van de desbetreffende fabrikant.

Wanneer u het apparaat inschakelt en een ongewoon hoog ventilatorgeruis hoorbaar is:

-  Reinig het apparaat.
-  Let op de richtlijnen voor de reiniging.
 - ⇒ "5. Reiniging" (pagina 20).

Wanneer u het apparaat inschakelt en een geur ruikbaar is:

-  Vervang de filtervulling.
-  Let op de richtlijnen voor het vervangen van de filtervulling.
 - ⇒ "6.2.2 Filtervulling vervangen" (pagina 22).

Als de controle-indicatie voor de filtervulling knippert:

-  Vervang de filtervulling.
-  Let op de richtlijnen voor het vervangen van de filtervulling.
 - ⇒ "6.2.2 Filtervulling vervangen" (pagina 22).

4.2 Apparaat bedienen

Het apparaat wordt via het bedieningspaneel gestuurd.



De positie van het bedieningspaneel is altijd herkenbaar aan de uitholling van de AAN-/UIT-toets. De overige toetsen branden wanneer het apparaat is ingeschakeld.

- Toets brandt fel = functie actief
- Toets brandt zwak = functie niet actief

Toets	Werking
	AAN / UIT, toegang configuratiemodus
	Luchtcirculatiemodus, controle-indicatie filtervulling
	Kookplaatverlichting
	Vermogensniveau 1
	Vermogensniveau 2
	Vermogensniveau 3
	Vermogensgraad POWER
	Naloopfunctie

Na het inschakelen van de netspanning heeft het apparaat enkele seconden nodig om zich aan de omgevingscondities aan te passen. Tijdens deze periode zijn geen invoerhandelingen mogelijk. De procedure is afgesloten, als de toetsen zwak branden.

4.2.1 Normaal bedrijf

⚠ WAARSCHUWING!

Brandgevaar door vetresten!

Wanneer het apparaat werkt, hopen zich in en aan het apparaat vetresten op, die licht ontvlambaar zijn.

- ☞ Reinig het apparaat op correcte wijze.
- ➔ "5. Reiniging" (pagina 20).

Voor een optimaal rendement bij het verwijderen van kookdampen:

- ☞ Het apparaat al 1-2 minuten voordat u gaat koken alvast inschakelen. Zo kan de stroming worden opgebouwd en worden de dampen snel afgevoerd.
- ☞ Schakel tijdens het koken naar een vermogensniveau dat past bij de intensiteit van de kookdampen:
 - Vermogensniveau 1 – laagste ventilatorcapaciteit – bij het warm houden van voedsel.
 - Vermogensniveau 2 – middelste ventilatorcapaciteit – bij koken op één kookzone.
 - Vermogensniveau 3 – hoge ventilatorcapaciteit – bij koken op verschillende kookzones.
- ☞ Wanneer de intensiteit van de kookdampen niet afneemt, schakelt u naar een hoger vermogensniveau.
- ☞ Schakel bij het aanbraden naar het vermogensniveau Power. Na 6 minuten schakelt het apparaat automatisch terug naar vermogensniveau 3. Om het vermogensniveau power continu te activeren moet de betreffende toets nog een keer worden ingedrukt. Het apparaat schakelt dan niet terug.
- ☞ Zorg voor een regelmatige toevoer van frisse lucht.
- ☞ Gebruik het apparaat ook voor het verminderen van andere storende geuren. Bijvoorbeeld van:
 - Uien en knoflook
 - Oven, magnetron of stoomoven
 - Fondue en raclette
- ☞ Schakel na het koken de naloopfunctie in.
- ☞ Schakel het apparaat na gebruik uit. Is de automatische naloopfunctie geactiveerd, start de nalooptijd (10 minuten) automatisch op vermogensniveau 1.

Bij gebruik van de BackFlow-technologie wordt, als een vermogensniveau actief is, een zwakke luchtstroom uit het luchtkanaal aan de onderkant van het apparaat naar de voorste luchtinlaat geleid. Deze luchtcirculatie is gewenst. Het luchtkanaal aan de onderkant van het apparaat mag nooit worden gesloten.

Stand-by

Wanneer alle functies, verlichting en het bedieningspaneel zijn uitgeschakeld, staat het apparaat in de "stand-by" modus. Het interne 24-voltapparaat blijft de ventilator en andere onderdelen van stroom voorzien.

Stand-off

Na 150 seconden in de "Stand-by"-modus of na 12 uur zonder bediening schakelt het apparaat (incl. verlichting) automatisch over naar de "Stand-off"-modus. De ventilator en andere componenten worden niet langer van stroom voorzien.

4.2.2 Controle-indicatie filtervulling

Het apparaat is uitgerust met een controle-indicatie om aan het vervangen van de filtervulling te herinneren. Als er geen circulatiefilter gebruikt wordt, heeft de controle-indicatie geen betekenis.

De functie is zo geconfigureerd, dat de toets na elke 1000 bedrijfsuren van de ventilator knippert (knippertijd 120 seconden), zodra het apparaat wordt uitgeschakeld. Door het uitschakelen van de controle-indicatie, wordt de urenteller opnieuw gestart.

Toets	Werking
	Toets knippert: De filtervulling moet vervangen worden. ⇒ "6.2.2 Filtervulling vervangen" (pagina 22). ☞ Toets vasthouden (> 1 sec.), om de urenteller opnieuw te starten.

4.2.3 Kookplaatverlichting

De kookplaatverlichting is uitgerust met een energiebesparende LED-verlichting. De verlichting kan onafhankelijk van de ventilator gebruikt worden. Inschakelen is mogelijk als het apparaat ingeschakeld is. Uitschakelen is te allen tijde mogelijk.

Toets	Werking
	☞ 1x toets aanraken om de kookplaatverlichting in- of uit te schakelen.

4.2.4 Naloopfunctie

Het apparaat beschikt over een naloopfunctie. Als deze functie wordt gebruikt, blijft het apparaat na uitschakelen nog 10 minuten doorwerken.

Bij de luchtcirculatiemodus is het gebruik van de naloopfunctie noodzakelijk, opdat het apparaat de resterende geurtjes op kan nemen. Door het gebruik van de naloopfunctie wordt de levensduur van de filtervulling verhoogd. De filtervulling moet regelmatig vernieuwd worden.

De naloopfunctie kan handmatig of automatisch ingeschakeld worden. In de leveringstoestand is de automatische naloopfunctie geactiveerd. De betreffende instelling kan in de configuratiemodus worden gemaakt.
⇒ "4.3 Apparaat configureren" (pagina 19).

Toets	Werking
	Het apparaat is ingeschakeld. Wanneer de naloopautomaat geactiveerd is: ☞ 1x knop aanraken. - Het apparaat schakelt uit. - De nalooptijd (10 minuten) start automatisch in vermogensgraad 1. - De toets van vermogensgraad 1 brandt. - De toets van de naloopfunctie knippert. - Er kan worden omgeschakeld tussen de vermogensniveaus. Als de toets nog een keer wordt aangeraakt, schakelt het apparaat volledig uit.
	Het apparaat is ingeschakeld, een willekeurig vermogensniveau is geselecteerd. ☞ 1x knop aanraken. - De nalooptijd (10 minuten) start op het geselecteerde vermogensniveau. - De knop van de actieve vermogensinstelling brandt. - De toets van de naloopfunctie knippert. - Er kan worden omgeschakeld tussen de vermogensniveaus. Als de toets nog een keer wordt aangeraakt, stopt de naloopfunctie.

4.3 Apparaat configureren

Toets	Werking
	Het apparaat is ingeschakeld.  1x toets langer dan 5 seconden aanraken en vasthouden, tot de configuratiestappen zijn afgesloten. Alle toetsen knipperen. Het apparaat schakelt naar de configuratiemodus. De configuratiemodus is ingeschakeld. Om de configuratiemodus te verlaten:  Toets loslaten. De instellingen worden opgeslagen. Het apparaat is weer in normaal bedrijf.

In de configuratiemodus kunnen door het aanraken van de betreffende toets de volgende functies worden ingesteld.

Toets	Werking
	<i>Reset urenteller</i> De controle-indicatie voor het vervangen van de filtervulling knippert na elke 1000 bedrijfsuren van de ventilator. Door een reset kan de urenteller op nul worden ingesteld.  Toets vasthouden (> 1 sec.). De urenteller start opnieuw. De toetsen 1, 2, 3 en P knipperen snel, de configuratiemodus wordt verlaten.
	<i>Naloopautomaat.</i> Bij leveringstoestand is deze functie ingeschakeld.  1x knop aanraken. Toets brandt fel: De naloopautomaat is geactiveerd.  1x knop aanraken. Toets knippert: De naloopautomaat is gedeactiveerd.

5. Reiniging

5.1 Veiligheidsinstructies voor de reiniging

WAARSCHUWING!

Gevaar door veronachtzaming van de reinigingsinstructies!

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilig reinigen van het apparaat.

- ☞ Lees dit hoofdstuk voordat u het apparaat reinigt zorgvuldig door.
- ☞ Volg de veiligheidsinstructies op.

- Reiniging alleen door geautoriseerde gebruikers.
⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Geen reiniging door kinderen onder de 8 en personen, die gevaren bij het omgaan met het apparaat niet in kunnen schatten.
- Na het gebruik kunnen de kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden nog heet zijn. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- Vetresten moeten worden verwijderd. Vetresten zijn een brandrisico.

Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd:

- Bedieningspaneel, oppervlak, bovenste schaal, stootrand en onderste schaal na iedere maaltijdbereiding.
- De Capillar Trap bij dagelijks gebruik uiterlijk na drie weken.

5.2 Reinigingsmaatregelen

Het apparaat zuigt vuildeeltjes (b.v. vet- en oliedeeltjes) met de lucht uit de ruimte aan. In de bovenste schaal, aan de stootrand, in de onderste schaal en in de Capillar Trap worden de vuildeeltjes afgescheiden en verzameld.

Voor elke reiniging:

- ☞ Schakel het apparaat uit.
- ☞ Zorg ervoor dat de kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden zijn afgekoeld.

ATTENTIE!

Gevaar voor beschadigingen door ondeskundige reiniging!

Voorwerpen met scherpe randen, schuurmiddelen of ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.

De volgende reinigingsmiddelen zijn niet geschikt en mogen niet worden gebruikt:

- Aceton
- Trichlorethyleen
- Oplossingen op nitro-basis (bijv. een nitro-oplossing)
- Kunstharverdunding
- Schuurmiddelen
- Silicoonhoudende polijstmiddelen
- Oliehoudende polijstmiddelen
- Was
- Waterdampreiniger, hete waterdamp
- Op gecoate oppervlakken: microvezeldoek
- ☞ Houd voorwerpen uit de buurt, die het apparaat kunnen bekrassen (b.v. ringen).
- ☞ Gebruik milde huishoudreinigingsmiddelen (bijv. alkalivrije, ph-neutrale allesreiniger).
- ☞ Gebruik een zachte, vochtige doek.
- ☞ Reinig zonder veel druk uit te oefenen.

- 📖 De aanwijzingen en gegevens op de reinigingsmiddelen moeten in acht genomen worden.

Bedieningspaneel


- ☞ Reinig het bedieningspaneel met een niet-pluizende, licht vochtige doek (b.v. een microvezeldoek).
- ☞ Wrijf het bedieningspaneel droog met een niet-pluizende, zachte doek.

Oppervlakken


- ☞ Reinig de oppervlakken met een zachte, vochtige doek en een mild huishoudreinigingsmiddel.
- ☞ Wrijf de oppervlakken met een zachte doek droog.

Onderste schaal

De onderste schaal is in de eindposities geborgd en kan alleen in horizontale stand worden verwijderd.

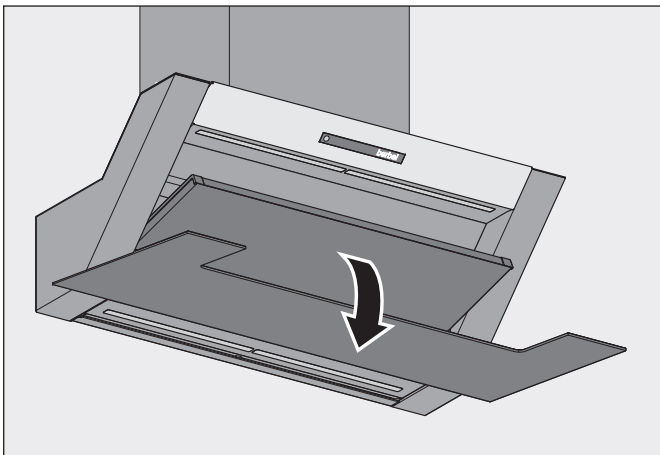


☞ Klap de onderste schaal naar de middelste stand.

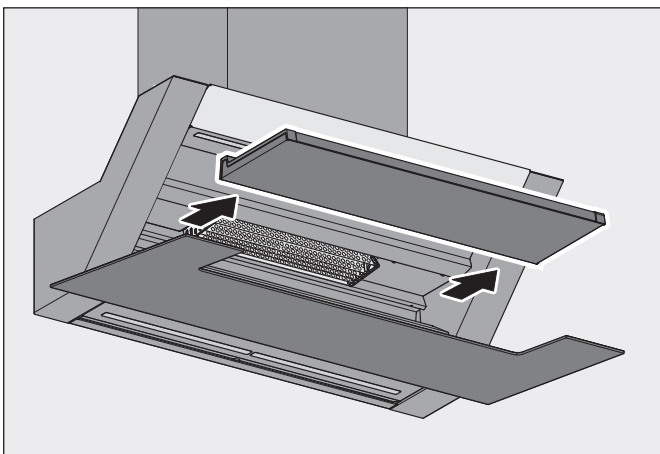

- ☞ Trek de onderste schaal er naar voren toe uit.
- ☞ Reinig de onderste schaal met een zachte, vochtige doek.
- ☞ Wrijf de onderste schaal droog met een zachte doek.

Bovenste schaal en stootrand


De bovenste schaal is vast met het apparaat verbonden. De stootrand is geplaatst en wordt door magneten in het apparaat vastgehouden.

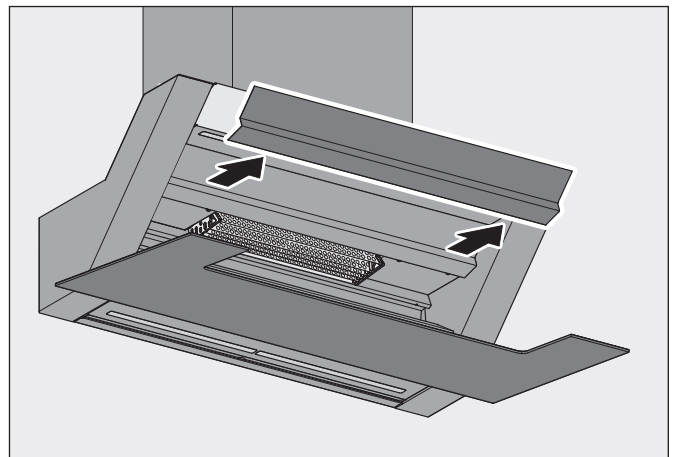

- ☞ Trek de stootrand van de bovenste schaal af.
- ☞ Reinig de bovenste schaal met een zachte, vochtige doek.
- ☞ Reinig de stootrand, bijv. in de afwasmachine.
- ☞ Controleer of de stootrand helemaal droog is.
- ☞ Wrijf de bovenste schaal droog met een zachte doek.

Capillar Trap

De Capillar Trap is aangebracht en wordt door een borging aan de zijkant in het apparaat gehouden.

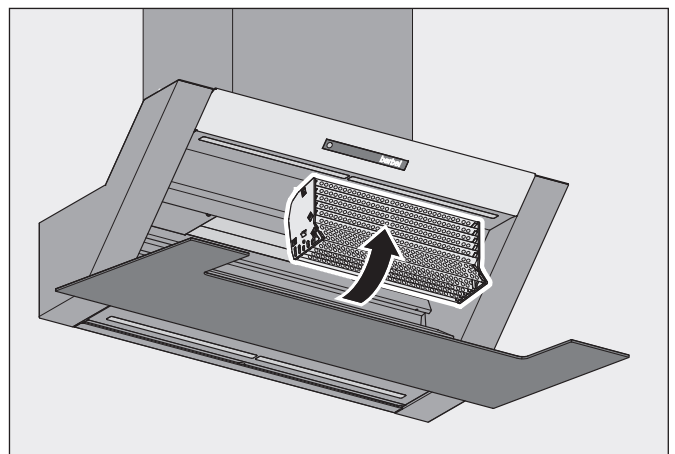

- ☞ Pak de Capillar Trap met beide handen aan de zijkanten vast.
- ☞ Trek de Capillar Trap in een boog eruit.
- ☞ U kunt de Capillar Trap bijv. in de afwasmachine reinigen.
- ☞ Reinig de vlakken en randen op de opnameschacht van de Capillar Trap met een zachte, vochtige doek.
- ☞ Zorg ervoor dat de Capillar Trap helemaal droog is.

Na de reiniging moeten de binnenliggende delen er weer ingezet worden.

- ☞ "3.4.8 De Capillar Trap, stootrand en de onderste schaal monteren" (pagina 14).

6. Reparaties

6.1 Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van reparaties

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar door veronachtzaming van de onderhoudsinstructies!

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilig onderhouden en repareren van het apparaat.

- 🔧 Lees dit hoofdstuk voordat u het apparaat onderhoudt zorgvuldig door.
- 🔧 Volg de veiligheidsinstructies op.
- 🔧 Voer het onderhoud en de reparaties uit zoals is beschreven.

- Reparatiewerkzaamheden alleen door gekwalificeerd, deskundig personeel.
⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde elektromonteurs.
⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Reparaties alleen door geautoriseerde gebruikers.
⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Geen reparaties door kinderen onder de 8 en personen, die gevaren bij het omgaan met het apparaat niet in kunnen schatten.
- Bij werkzaamheden op hoogte moet u letten op een stabiele stand (b.v. een stabiele keukentrap).
- De kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden moeten afgekoeld zijn.
- De ventilatorbehuizing mag nooit geopend worden.

6.2 Onderhoud

6.2.1 Lampen vervangen

Het apparaat is voorzien van een onderhoudsvrije LED-verlichting. Wanneer er sprake is van een storing:

- 🔧 Neem contact op met de klantenservice.

6.2.2 Filtervulling vervangen

Geurtjes worden door de filtervulling in het circulatiefilter gebonden. De geurloze, gereinigde lucht wordt weer naar de ruimte geleid.

Het circulatiefilter zijn maximaal twee jaar onderhoudsvrij. Daarna met de filtervulling regelmatig vernieuwd worden.

Vervangingsintervallen


- Als de controle-indicatie knippert - elke 1000 bedrijfsuren van de ventilator.
⇒ "4.2.2 Controle-indicatie filtervulling" (pagina 18).
- Bij geuren in de uitstromende lucht.
- Bij dagelijks gebruik uiterlijk na 24 maanden.
- Bij af-en-toe-gebruik uiterlijk na 36 maanden.

⚠ ATTENTIE!


Gevaar voor materiële schade door vallende delen!

Bij werkzaamheden aan het apparaat kunnen delen van het apparaat of werktuigen vallen en tot schade aan keukenelementen leiden.

- 🔧 Bescherm de afgekoelde kookplaat en andere vlakken in het kookgedeelte (b.v. met dik karton).

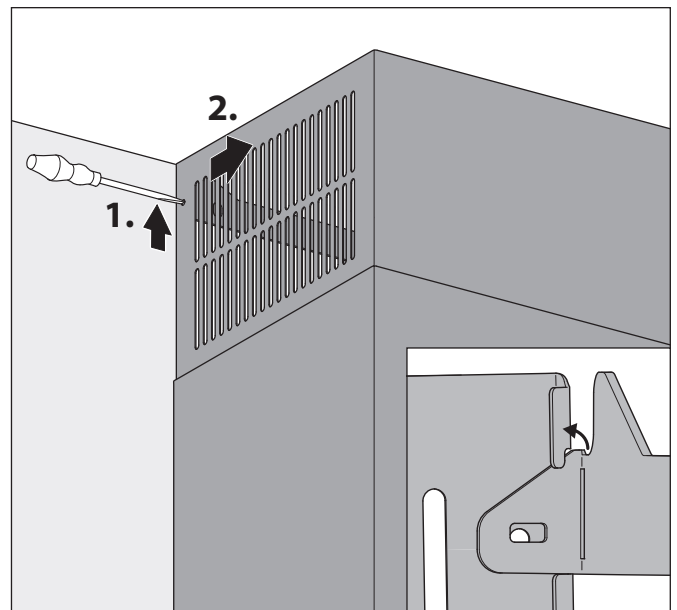


- 🔧 Maak de binnenste rookkanaalplaat aan beide zijden van de rookkanaalbevestiging los.

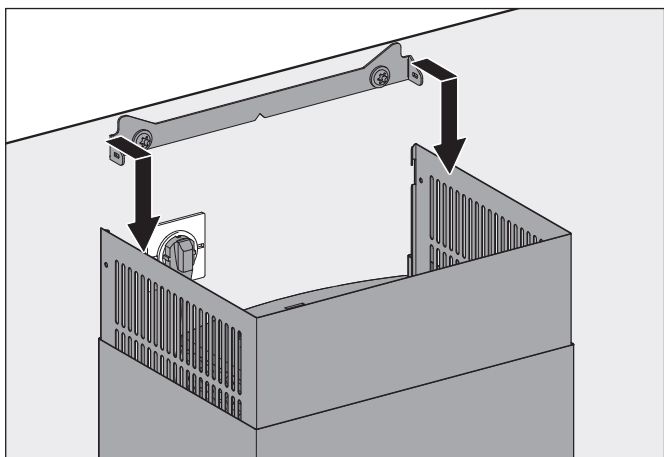


☞ Schuif de binnenste rookkanaalplaat naar beneden.

- ☞ Het verwisselen van de filtervulling wordt uitgevoerd zoals in de desbetreffende handleiding wordt beschreven.
- ☞ Vervang de filtervulling.
- ☞ Reinig het filter van buiten (b.v. door afzuigen met een stofzuiger).
- ☞ Zet het filter er weer op.
 - ⇒ "3.4.5 Filter plaatsen" (pagina 13).
- ☞ Monteer het rookkanaal.
 - ⇒ "3.4.7 Rookkanaal monteren" (pagina 14).
- ☞ Schakel de controle-indicatie op het bedieningspaneel uit.
 - ⇒ "4.3 Apparaat configureren" (pagina 19).

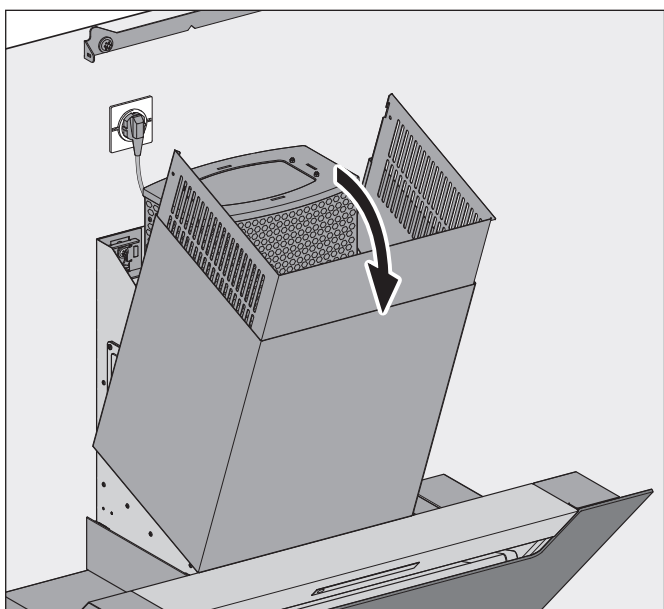

☞ Neem het rookkanaal van het apparaat af.

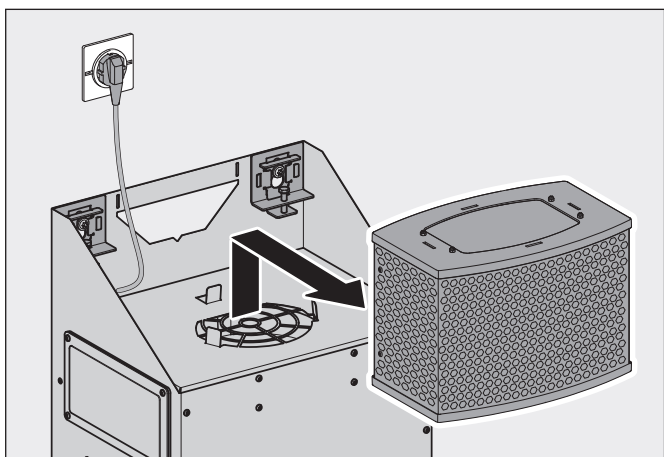

- ☞ Til het filter minimaal 30 mm op.
- ☞ Neem het filter naar voren uit het apparaat.

6.3 Verhelpen van storingen

Mogelijke storingen worden hieronder als volgt beschreven:

Beschrijving van de storing.

- Mogelijke oorzaak.
 - ☞ Oplossing.

Ventilator en verlichting werken niet.

- Geen stroomtoevoer.
 - ☞ Controleer of de netkabel aan beide kanten aangesloten is.
- De zekering is geactiveerd of is defect.
 - ☞ Controleer of de zekering gereageerd heeft.
 - ☞ Wanneer u over een automatische zekering beschikt, schakelt u de automatische zekering in.
 - ☞ In geval van andere zekeringstypes neemt u contact op met een elektricien.

Ventilator werkt niet.

- Het apparaat is niet ingeschakeld.
 - ☞ Controleer alle vermogensniveaus.
 - ☞ "4.2.1 Normaal bedrijf" (pagina 17).
- Het apparaat is op een veiligheidsinrichting aangesloten. De veiligheidsinrichting herkent een kritische onderdruk.
 - ☞ Open een raam.
 - ☞ Wacht tot de luchtdruk weer normaal is.

Verlichting werkt niet.

- De software van het apparaat moet opnieuw worden opgestart.
 - ☞ Onderbreek de elektrische voeding ca. 10 seconden.
- Lamp is defect.
 - ☞ Neem contact op met de klantenservice.

Geurvorming tijdens het bedrijf.

- De filtervulling is opgebruikt.
 - ☞ Vervang de filtervulling.
 - ☞ "6.2.2 Filtervulling vervangen" (pagina 22).

Slecht vermogen van het apparaat.

- Het circulatiefilter is dichtgeslibd.
 - ☞ Vervang de filtervulling van het circulatiefilter.
 - ☞ "6.2.2 Filtervulling vervangen" (pagina 22).

Het bedieningspaneel reageert niet na herhaaldelijk aanraken.

- Het bedieningspaneel is vuil.
 - ☞ Reinig het bedieningspaneel.
 - ☞ "5. Reiniging" (pagina 20).
- De software van het apparaat moet opnieuw worden opgestart.
 - ☞ Onderbreek de elektrische voeding ca. 10 seconden.

Kookdampen zetten zich aan meubels, keukenkastjes of het plafond af.

- Rookontwikkeling door het verhitten van oliën en vetten met te hoge temperatuur.
 - ☞ Let op het rookpunt van de gebruikt olie of vet. Gegevens daartoe ontvangt u van de desbetreffende fabrikant.

Vocht in het apparaat.

- Er zijn druppels of spatwater in het apparaat binnengedrongen.
- Er is vloeistof (b.v. uit vazen, flessen op het apparaat) in het apparaat binnengedrongen.
 - ☞ Onderbreek meteen de stroomtoevoer door de zekering te verwijderen.
 - ☞ Zorg ervoor dat de stroomtoevoer van het apparaat niet per ongeluk opnieuw ingeschakeld wordt. Laat bijv. iemand opletten dat niemand de zekering inschakelt.
 - ☞ Zorg ervoor dat er verder geen vloeistoffen in het apparaat binnendringen kunnen.
 - ☞ Laat het apparaat drogen.
 - ☞ Laat het apparaat door gekwalificeerd personeel controleren en repareren voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

Wanneer een storing niet verholpen kan worden:

- ☞ Neem contact op met de klantenservice.

7. Demontage

WAARSCHUWING!

Levensgevaar door elektrische schokken!

Het aanraking van spanningvoerende onderdelen kan tot elektrische schokken, verbrandingen of de dood leiden.

- ⚠ Onderbreek de voedingsspanning van het apparaat op alle polen.
- ⚠ Zorg dat de voedingsspanning tijdens de volgende werkzaamheden onderbroken is en blijft.

WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door ondeskundig gebruik!

De grootte en het gewicht van het apparaat vergen bij het wegnemen ervan veel kracht. Wanneer het apparaat valt, is ernstig letsel mogelijk.

- ⚠ Haal het apparaat er met twee personen af.
- ⚠ Zorg voor een veilige standplaats bij het wegnemen.
- ⚠ Zorg ervoor, dat er verder geen personen in de werkzone aanwezig zijn.

ATTENTIE!

Gevaar voor materiële schade door ondeskundig gebruik!

De grootte en het gewicht van het apparaat vergen bij het wegnemen ervan veel kracht. Wanneer het apparaat valt, kunnen het apparaat, keukenmeubels en andere voorwerpen beschadigd raken.

- ⚠ Dek de afgekoelde kookplaat af.
- ⚠ Houd het montagegedeelte vrij.

- ⚠ Trek de netstekker eruit.
- ⚠ Maak de binnenste rookkanaalplaat van de rookkanaalbevestiging los.
- ⚠ Neem het rookkanaal van het apparaat af.
- ⚠ Verwijder de filters.
- ⚠ Draai de bevestigingsschroeven ca. een slag los.
- ⚠ Til het apparaat met twee personen op.
- ⚠ Haal het apparaat er naar voren toe af.
- ⚠ Zet het apparaat op een stevige en beschermende ondergrond.

8. Verwerking van afvalstoffen

8.1 Verpakking afvoeren

ATTENTIE!

Gevaar voor milieuschade door niet-vakkundig afvoeren van de verpakking!

- ☞ Geef de verpakking niet met het normale huisvuil mee.
- ☞ Voer de verpakking af voor een vakkundige, milieuvriendelijke recycling.

De verpakking dient als bescherming voor transportschade. Alleen de originele verpakking garandeert voldoende bescherming tijdens het transport.

- ☞ Bewaar de verpakking op een plek die voor kinderen niet toegankelijk is.

Het verpakkingsmateriaal is vanuit milieuvriendelijk oogpunt gekozen en is vervaardigd van recyclebare materialen. Het verpakkingsmateriaal kan na gebruik in de kringloop van grondstoffen terugkeren. Daardoor kunnen waardevolle grondstoffen gespaard blijven.

- De buitenverpakking is van karton.
- Het vulmateriaal en de inzetstukken zijn van karton of polyethyleen (PE).
- De beschermfolies en zakjes zijn van polyethyleen (PE).
- ☞ Verwijder de verpakking op milieuvriendelijke wijze als gescheiden materialen.



8.2 Apparaat afvoeren

ATTENTIE!

Gevaar voor milieuschade door niet-vakkundig afvoeren van het apparaat!

Het apparaat valt onder Europese Richtlijn 2012/19/EU en mag niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

- ☞ Geef het apparaat na de gebruiksperiode niet met het normale huisvuil mee.
- ☞ Informeer bij uw stads- of gemeentebestuur naar de mogelijkheden om het apparaat een op een vakkundige, milieuvriendelijke manier te recyclen.

Door de correcte afvoer van het apparaat wordt er een bijdrage geleverd aan de recycling van materialen en de bescherming van bronnen.

- ☞ Het apparaat volgens de wettelijke bepalingen via een deskundig afvalverwerkingsbedrijf of uw lokale inzamelpunt recyclen of door teruggave aan de tot teruggave verplichte verkoper.

Als er batterijen of accu's worden gebruikt:

- ☞ Verwijder de accu uit het apparaat.
- ☞ Verwijder batterijen en accu's door teruggave aan de verkoper van het type accu of een lokaal inzamelpunt.



WEEE-Reg.-Nr. 59614689

9. Contact

Wanneer u suggesties of vragen heeft, kiest u uit de volgende mogelijkheden:

Post: berbel Ablufttechnik GmbH
Sandkampstraße 100
D-48432 Rheine

Telefoon: +49 (0) 5971 / 80 80 9-0
Ma t/m do 8:00 – 17:00 uur
en vr 8:00 – 16:00 uur

Fax: +49 (0) 5971 / 80 80 9-10

Internet: www.berbel.de

E-mail: info@berbel.de

Contact opnemen met de klantenservice van de fabrikant

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met onze klantenservice. Kies uit de volgende mogelijkheden:

Telefoon: +49 (0) 5971 / 80 80 9-0
Ma t/m do 8:00 – 17:00 uur
en vr 8:00 – 16:00 uur

Fax: +49 (0) 5971 / 80 80 9-10

E-mail: service@berbel.de

