

NL Hoofdvrije afzuigkap

Shapeline



NL Gebruiks- en montagehandleiding voor de modellen

- BKH 80 SL
- BKH 90 SL

Documentinformatie

Gebruiks- en montagehandleiding voor:

- Hoofdvrije afzuigkap BKH 80 SL E00
- Hoofdvrije afzuigkap BKH 90 SL E00

De beschrijvingen zijn voor alle modellen identiek.
Er wordt apart op de verschillen gewezen.

Afbeeldingen tonen:

- Hoofdvrije afzuigkap BKH 90 SL
- Originele handleiding.
- Deel van het product.
- Door de auteurswet beschermd.
- Vermenigvuldiging, nadruk en doorgave alleen met toestemming.
- Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsinstructies

⚠ GEVAAR!

Aanwijzingen met het woord GEVAAR waarschuwen voor een gevaarlijke situatie die ernstig of dodelijk letsel tot gevolg zal hebben.

⚠ WAARSCHUWING!

Aanwijzingen met het woord WAARSCHUWING waarschuwen voor een gevaarlijke situatie die ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

⚠ VOORZICHTIG!

Aanwijzingen met het woord VOORZICHTIG waarschuwen voor een situatie die licht of middelzwaar letsel tot gevolg kan hebben.


⚠ ATTENTIE!

Aanwijzingen met het woord ATTENTIE waarschuwen voor een situatie die materiële schade of milieuschade tot gevolg kan hebben.

Verklaring van de symbolen, tekst

- 👉 Oproep tot actie
- Opsomming
- ⇒ Verwijzing naar andere plaatsen in dit document
- 📄 Verwijzing naar andere documenten, die in acht genomen moeten worden

Verklaring van de symbolen, afbeeldingen

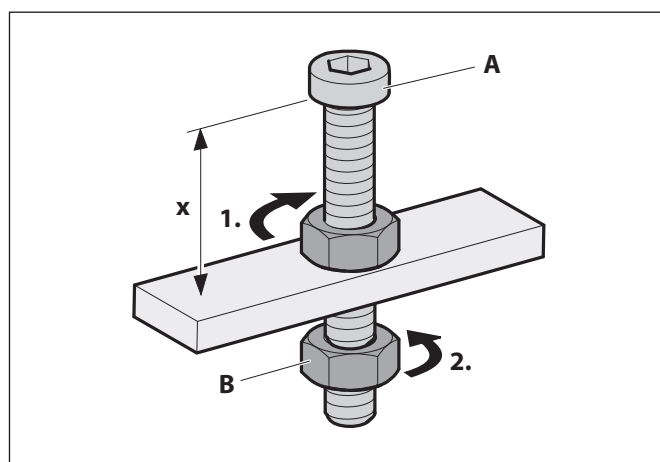

- Accentuering van de actiegedeeltes met vlakken

- 1. Handlingsstappen met nummering
- A Benaming onderdelen met hoofdletters
- x Maten met kleine letters of eenheden in mm
- ↪ Bewegings- en richtingspijlen

Inhoudsopgave

1.	Veiligheidsinformatie	4
1.1	Doelmatig gebruik	4
1.2	Geautoriseerde doelgroepen	4
1.3	Algemene veiligheidsinstructies	4
2.	Productinformatie	5
2.1	Functieprincipe	5
2.2	Luchtcirculatiemodus	5
2.3	Productoverzicht	6
2.4	Leveringsomvang	6
2.5	Technische gegevens	6
3.	Montage	7
3.1	Veiligheidsinstructies voor de montage	7
3.2	Eisen aan de montageplaats	7
3.3	Eisen bij de luchtcirculatiemodus	7
3.4	Montagestappen	8
3.4.1	Montage voorbereiden	8
3.4.2	Apparaat uitpakken	8
3.4.3	Interne onderdelen verwijderen	8
3.4.4	Apparaat ophangen	9
3.4.5	Elektrische voeding aansluiten	11
3.4.6	Interne onderdelen plaatsen	11
3.4.7	Controle en inbedrijfstelling uitvoeren	12
4.	Bediening	13
4.1	Veiligheidsinstructies voor de bediening	13
4.2	Apparaat bedienen	14
4.2.1	Normaal bedrijf	14
4.2.2	Controle-indicatie filtervulling	15
4.2.3	Kookplaatverlichting	15
4.2.4	Naloopfunctie	16
4.3	Apparaat configureren	16
5.	Reiniging	17
5.1	Veiligheidsinstructies voor de reiniging	17
5.2	Reinigingsmaatregelen	17
6.	Reparaties	19
6.1	Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van reparaties	19
6.2	Onderhoud	19
6.2.1	Lampen vervangen	19
6.2.2	Filtervulling vervangen	19
6.3	Verhelpen van storingen	20
7.	Demontage	21
8.	Verwerking van afvalstoffen	22
8.1	Verpakking afvoeren	22
8.2	Apparaat afvoeren	22
9.	Contact	23

1. Veiligheidsinformatie

1.1 Doelmatig gebruik

Het apparaat dient voor het afzuigen van kookdampen boven kookplaten met maximaal 4 kookzones. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het gebruik in particuliere huishoudens. Het apparaat mag uitsluitend met de originele filters van de fabrikant worden gebruikt.

Het gebruik van het apparaat is alleen toegestaan in technisch onberispelijke staat en na correcte montage. Elk ander gebruik geldt als niet doelmatig.

Tot het doelmatig gebruik behoort ook het lezen en opvolgen van deze handleiding.

1.2 Geautoriseerde doelgroepen

Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde elektromonteurs. Eisen aan gekwalificeerde elektromonteurs:

- Basiskennis van de elektrotechniek.
- Kennis van de landspecifieke bepalingen en normen.
- Kennis van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften.
- Kennis van de toepasselijke wettelijke voorschriften voor gasinstallaties.
- Kennis van deze handleiding.

Montage en reparaties alleen door gekwalificeerd, deskundig personeel. Eisen aan gekwalificeerd, deskundig personeel:

- Kennis van de bepalingen voor veiligheid op de werkplek (ARBO).
- Kennis van de bevestigingstechniek.
- Basiskennis van de ventilatietechniek.
- Ervaring in het gebruik van elektrische en mechanische werktuigen.
- Kennis van het lezen van technische tekeningen.
- Kennis van deze handleiding.

Bediening, reiniging en reparaties door gebruikers. Eisen aan de gebruikers:

- Kennis van deze handleiding.

Voor de volgende gebruikers gelden bijzondere eisen:

- Kinderen vanaf 8 jaar.
- Personen met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen.
- Personen met gebrek aan ervaring en kennis.

Deze gebruikers mogen uitsluitend actief zijn bij het bedienen, reinigen en onderhouden. Bijzondere eisen:

- Er is toezicht op de gebruikers.
- De gebruikers worden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat.
- Gebruikers begrijpen de gevaren bij het omgaan met het apparaat.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Gevaar door het niet opvolgen van de gebruiks- en montagehandleiding!

Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor een veilige omgang met het apparaat. Er wordt apart op mogelijke gevaren gewezen.

-  Lees deze handleiding zorgvuldig door.
-  De veiligheidsinstructies in deze handleiding moeten worden opgevolgd.
-  Berg de handleiding vrij toegankelijk op.

Open vuur kan het apparaat beschadigen en branden veroorzaken.

- Gaswerking alleen met een korte gasvlam (niet tot over de rand van de bodem van de pan).
- Flambeer niet onder het apparaat.
- Frituur niet onder het apparaat zonder continu toezicht.

In de volgende gevallen is het gebruik van het apparaat verboden:

- Wanneer de vereiste veiligheidsvoorzieningen ontbreken (b.v. bij gelijktijdig gebruik van een ruimteluchtafhankelijke brander).
- Wanneer de vereiste vergunningen ontbreken (b.v. door schoorsteenveger).
- In omgevingen met explosiegevaar.
- Bij beschadiging van het apparaat of afzonderlijke componenten (bijv. netkabel). Beschadigde componenten moeten worden vervangen.
- Bij eigenmachtige verbouwingen of veranderingen van het apparaat.
- Wanneer vloeistof het apparaat binnendringt.
- Bij sterke verontreiniging - er bestaat brandgevaar door vetresten.
- Voor kinderen onder de 8 en personen, die gevaren bij het omgaan met het apparaat niet in kunnen schatten.

Voor een veilig en langdurig gebruik van het apparaat en om schade te voorkomen, moeten de volgende voorschriften altijd in acht worden genomen:


- Neem deze handleiding in acht.
- Gebruik het apparaat zoals bedoeld.
- Correcte montage en gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen door geautoriseerde doelgroepen.
- De veiligheidsinrichtingen op het apparaat niet omzeilen.
- Gebruik alleen van onderdelen (bijv. netkabel), die door de fabrikant zijn vervaardigd of vrijgegeven.
- Correct kookgedrag (bijv. geen verhitte oliën en vetten met een temperatuur boven het rookpunt).

Meer veiligheidsinstructies staan in de desbetreffende hoofdstukken in deze handleiding.

- ⇒ "3.1 Veiligheidsinstructies voor de montage" (pagina 7).
- ⇒ "4.1 Veiligheidsinstructies voor de bediening" (pagina 13).
- ⇒ "5.1 Veiligheidsinstructies voor de reiniging" (pagina 17).
- ⇒ "6.1 Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van reparaties" (pagina 19).

2. Productinformatie

2.1 Functieprincipe

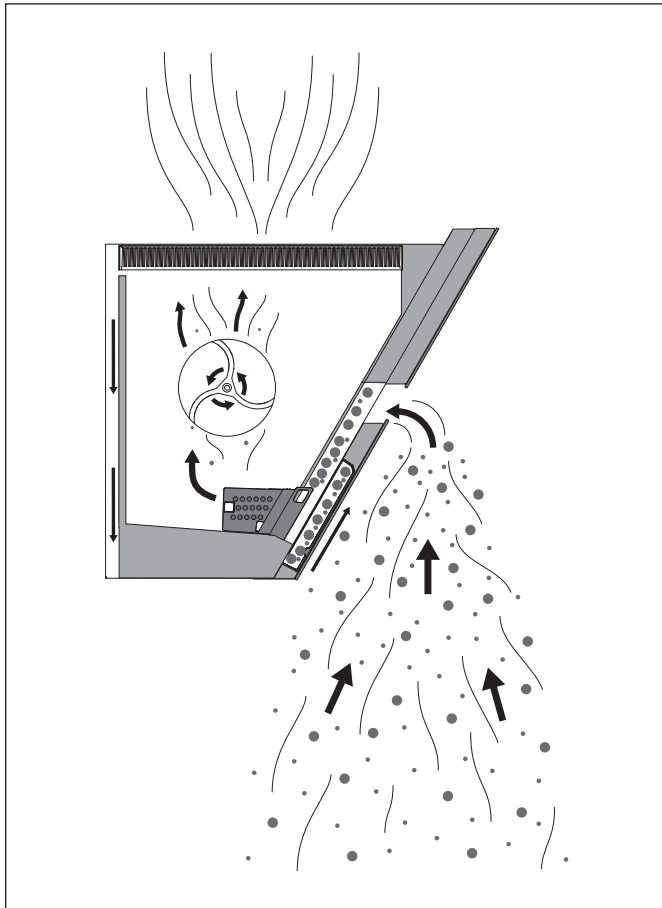


Centrifugale kracht

- Kookdampen worden door een spleet in de kap gezogen, versneld en in een boog omgeleid.
- Door de centrifugale kracht die daarbij ontstaat, worden vuildeeltjes (b.v. vet- en oliedeeltjes) uit de lucht weggeslingerd.
- De vuildeeltjes worden zowel op de bovenste en onderste schaal als op de opvangzeef ("Capillar Trap") afgescheiden en verzameld.

BackFlow-technologie

- De vorming van condens of druppels op de frontplaat of onderzijde (b.v. als er waterdamp op het koude vlak komt), wordt voorkomen door van onder naar boven stromende beluchting.
- Een deel van de afgevoerde lucht wordt aan de achterkant van de afzuigkap teruggesteerd, via de onderzijde naar de frontplaat ingeblazen en gericht de aanzuigspleet in gestuurd.

2.2 Luchtcirculatiemodus

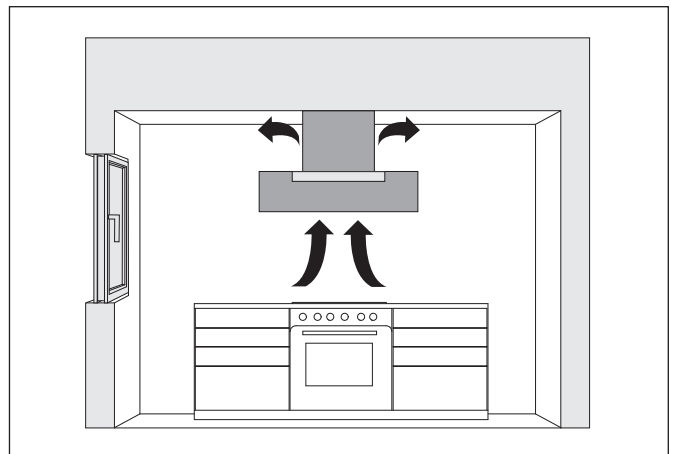


Het apparaat wordt gebruikt in de bedrijfsmodus Luchtcirculatiemodus.


De filtervulling in het circulatiefilter neutraliseert de aanwezige geurtjes. De geurloze, gereinigde lucht wordt weer naar de ruimte geleid. Door toevoer van frisse lucht kan de luchtvochtigheid in de ruimte gereduceerd worden.

Bij de luchtcirculatiemodus is het gebruik van de naloop-functie noodzakelijk, opdat het apparaat de resterende geurtjes op kan nemen. Door het gebruik van de naloop-functie wordt de levensduur van de filtervulling verhoogd. De filtervulling moet regelmatig vernieuwd worden.


2.3 Productoverzicht

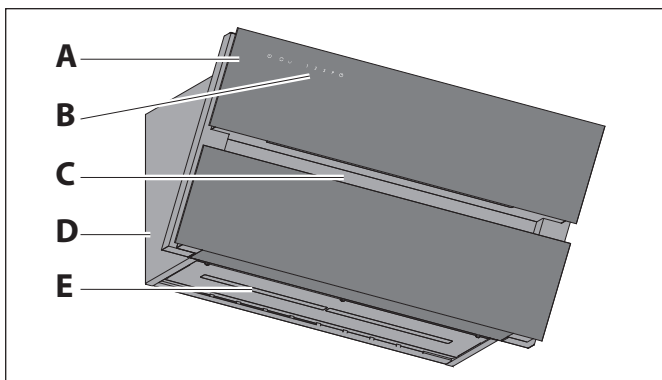

- A Voorscherm
- B Bedieningspaneel
- C Aanzuigspleet
- D Body van de kap
- E Kookplaatverlichting

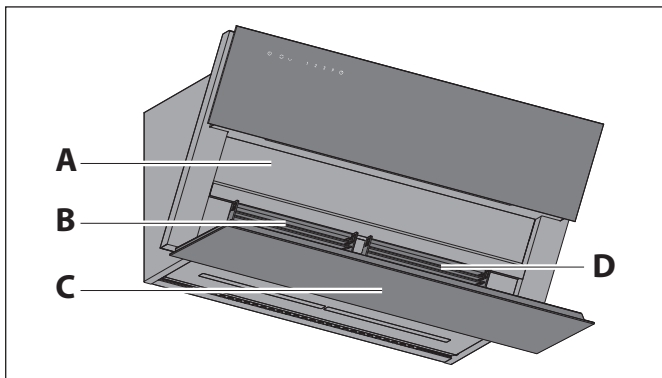


- A Bovenste schaal
- B 2 Capillar Traps (uitneembaar)
- C Onderste schaal (inwendig, uitneembaar)
- D Typeplaatje - op de body van de kap achter de Capillar Trap

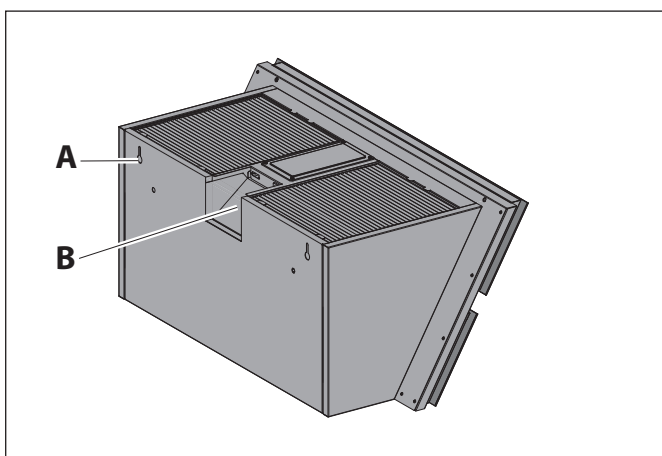

- A Uitsparing voor ophangen aan de muur
- B Aansluitkabel met netstekker (in kapbehuizing)

2.4 Leveringsomvang

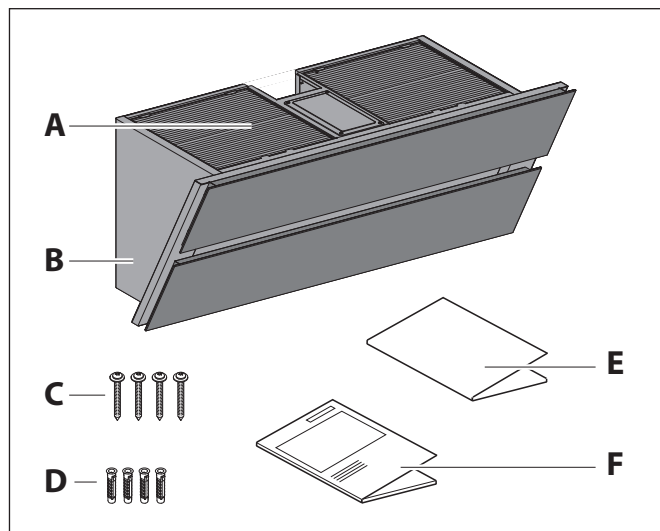

- A 2 circulatiefilter - het model is afhankelijk van de uitvoering:
 - Circulatiefiltermatten geplooid
 - Circulatiefilter actieve kool (stortkool) BUF
- B Body van de kap met frontplaat
- C 4 torxschroeven TX30 met geïntegreerde onderlegging
- D 4 nylon pluggen 8 mm
- E Boorsjabloon
- F Gebruiks- en montagehandleiding

Het bevestigingsmateriaal is alleen geschikt voor een massieve bouwwijze.

2.5 Technische gegevens

	BKH 80 SL E00	BKH 90 SL E00
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Totaal vermogen	186 W	186 W
Vermogensverbruik ventilator	170 W	170 W
Lampen	LED 15,9 W	LED 15,9 W
Lichtsterkte op het oppervlak van de kookplaat	705 lx	644 lx
Breedte	800 mm	900 mm
Diepte	440 mm	440 mm
Hoogte	389 mm	389 mm
Gewicht netto	26,4 kg	27,1 kg

Informatie over het model (b.v. serienummer, bouwjaar) staat op het typeplaatje.

⇒ "2.3 Productoverzicht" (pagina 6).

3. Montage

3.1 Veiligheidsinstructies voor de montage

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar door veronachtzaming van de montage-instructies!

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor veilige montage van het apparaat.

- 📖 Lees dit hoofdstuk voor de montage zorgvuldig door.
- 📖 Volg de veiligheidsinstructies op.
- 📖 Voer de montage uit zoals is beschreven.

- Montage alleen door gekwalificeerd, deskundig personeel.
⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde elektromonteurs.
⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- De montage mag alleen met twee personen worden uitgevoerd.
- Bij werkzaamheden op hoogte moet u letten op een stabiele stand (b.v. een stabiele keukentrap).
- De kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden moeten voor de montage zijn afgekoeld.
- Bewaar folie en andere delen van de verpakking op een plek die voor kinderen niet toegankelijk is.
- Het apparaat moet voor de montage onbeschadigd en in optimale staat zijn.
- De kabels mogen niet geknikt zijn, bekneeld raken of worden beschadigd.
- De ventilatorbehuizing mag nooit geopend worden.
- De bevestiging van andere componenten (bijv. panelen, luchtkanalen) aan het apparaat is niet toegestaan.
- De vereiste netspanning moet met de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomen.
⇒ "2.5 Technische gegevens" (pagina 6).
- Voor de montage moet ervoor gezorgd worden, dat de elektrische voeding onderbroken is en blijft. De elektrische voeding wordt pas ingeschakeld na de vraag hiertoe in de betreffende montagesap.

3.2 Eisen aan de montageplaats

⚠ WAARSCHUWING!

Levensgevaar door ondeskundige montage!

Het niet opvolgen van de omgevingscondities kan tot gevaarlijke situaties leiden, b.v. in de omgang met stroom of gas.

- 📖 Zorg ervoor, dat de eisen aan de montageplaats absoluut in acht genomen worden.

- Geen montage in omgevingen met explosiegevaar.
- Bij gelijktijdig gebruik van een ruimteluchtafhankelijke brander (b.v. rookkanaal) binnen één en dezelfde luchtmasa:
 - Een veiligheidsvoorziening is absoluut noodzakelijk.
 - De veiligheidsinrichting moet voorkomen, dat er gassen de ruimte binnengezogen worden.
 - Er moet op worden gelet dat de onderdruk in de installatieruimte van de brander niet groter is dan 4 Pa.
 - Er moet een vergunning voor de inbedrijfstelling (b.v. door schoorsteenveger) aanwezig zijn.
- De montage is alleen toegestaan aan draagkrachtige delen van het gebouw (massieve bouwwijze).
- Bij montage boven een stookplaats (fornuis/kachel/brander) voor vaste brandstoffen (b.v. kolenkachel): De stookplaats moet een gesloten, niet afneembare afdekking hebben. Anders bestaat er brandgevaar door wegvliegende vonken. De betreffende wettelijke en nationaal geldende voorschriften in acht nemen.
- Uitstromende lucht moet ongehinderd kunnen ontsnappen. Geen hindering van de luchtstroom, b.v. door montage van voorwerpen op of boven het apparaat.
- De elektrische installatie van het gebouw moet over een correcte aarding beschikken.
- De onderhavige netspanning moet met de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomen.
- In het montagegedeelte van het apparaat moet ter plaatse een stopcontact aanwezig zijn.
- De stekker moet na het inbouwen toegankelijk zijn.

- 📖 De nationaal geldende, wettelijke bepalingen moeten in acht genomen worden.

3.3 Eisen bij de luchtcirculatiemodus

- Filtervulling vrij toegankelijk om deze te kunnen vervangen.

3.4 Montagestappen

Kort overzicht:

1. Montage voorbereiden
2. Apparaat uitpakken
3. Interne onderdelen verwijderen
4. Apparaat ophangen
5. Elektrische voeding aansluiten
6. Interne onderdelen plaatsen
7. Controle en inbedrijfstelling uitvoeren

3.4.1 Montage voorbereiden

- ☞ Maak u vertrouwd met uw montagesituatie en de bijbehorende documenten.
 - Apparaat en handleiding.
 - Montageplaats.
 - Instelling bedrijfsmodus.
- ☞ Stel het benodigde werktuig en materiaal samen:
 - Stabiele keukentrap
 - Duimstok of meetband
 - Stift
 - Waterpas
 - Kruiskopschroevendraaier maat 2
 - Inbusschroevendraaier maat 4
 - Ringsteeksleutel SW10, gehoekt
 - Steenboor $\varnothing$ 8 mm
 - Klopboormachine
 - Beschermingsmateriaal (b.v. dik karton) voor kookplaat en werkvlak
- ☞ Houd het montagegedeelte vrij van voorwerpen, die storen of beschadigd kunnen raken.
- ☞ Zorg ervoor dat de kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden zijn afgekoeld.
- ☞ Bescherm de kookplaat en andere vlakken in het montagegedeelte (b.v. met dik karton).
- ☞ Zorg ervoor dat de elektrische voeding onderbroken is en blijft. De elektrische voeding wordt pas ingeschakeld na de vraag hiertoe in de betreffende montagestap.

3.4.2 Apparaat uitpakken

⚠ ATTENTIE!

Risico op glasbreuk of andere beschadigingen door ondeskundig gebruik!

Het apparaat en zijn oppervlak kunnen bij het uitpakken of bij het transport beschadigd raken.

- ☞ Snijd niet in het beschermende karton.
- ☞ Houd voorwerpen uit de buurt, die het apparaat kunnen bekrassen (b.v. werktuigen, gespen).

- ☞ Pak het apparaat en alle ingepakte delen voorzichtig uit.
- ☞ Leg het apparaat met de voorkant naar boven op een vaste, schone en beschermende onderlaag (b.v. dik karton).
- ☞ Controleer het apparaat en alle aanwezige delen op beschadigingen.
- ☞ Controleer de levering op volledigheid.
 - ⇒ "2.4 Leveringsomvang" (pagina 6).

Wanneer delen ontbreken of beschadigd zijn:

- ☞ Neem contact op met de klantenservice.
- ☞ Verwijder het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie.
 - ⇒ "8.1 Verpakking afvoeren" (pagina 22).


3.4.3 Interne onderdelen verwijderen

⚠ ATTENTIE!


Gevaar voor materiële schade door eruit vallende delen!

Bij beweging van het apparaat kan de frontplaat opengaan en kunnen erin liggende delen eruit vallen.

- ☞ Haal de erin liggende delen er voor de montage uit.

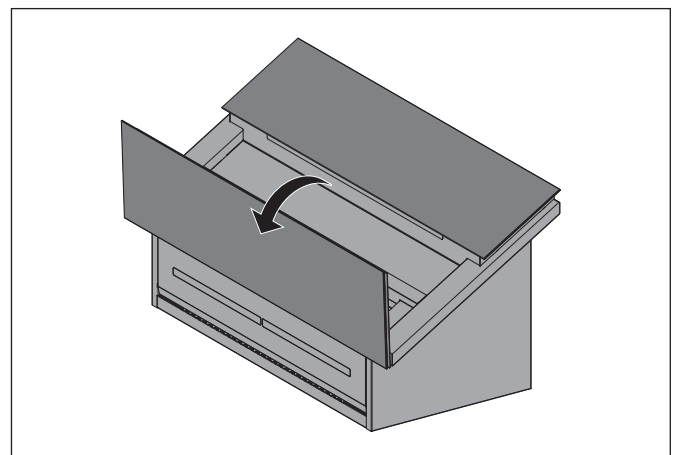


- ☞ Doe de frontplaat open.

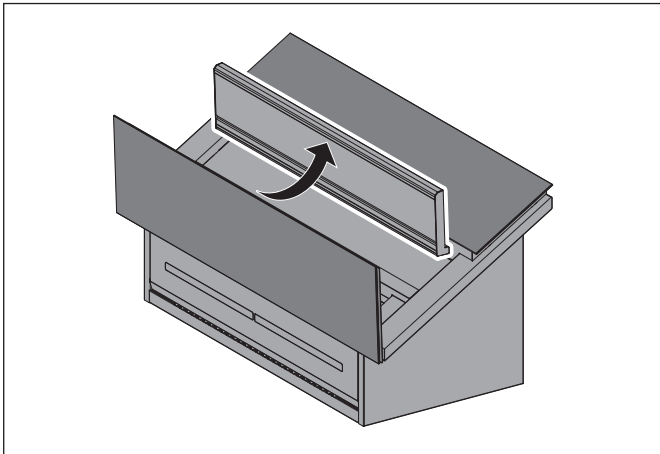

- ☞ Til de onderste schaal aan de achterkant op.
- ☞ Pak de onderste schaal met beide handen aan de zijkant vast om deze weg te nemen.

De Capillar Traps zijn geplaatst en worden door magneten in het apparaat gehouden.

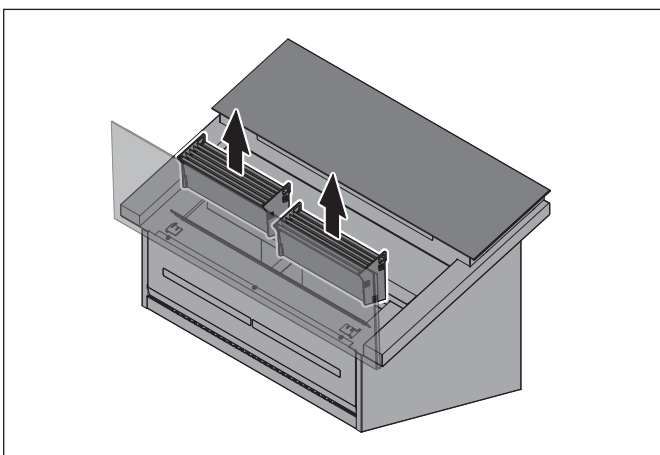

- ☞ Pak de Capillar Traps met beide handen aan de zijkanten vast.
- ☞ Trek de Capillar Traps eruit.

3.4.4 Apparaat ophangen


Het apparaat is gemaakt om aan een wand te hangen.

Bij bevestiging aan een massieve wand:

- ☞ Controleer of de draagkracht van de wand voldoende is.
- ☞ Gebruik het meegeleverde bevestigingsmateriaal.

Bij andere montageomstandigheden:

- ☞ Informeer voor de montage naar alternatieve bevestigingsmogelijkheden (b.v. bij een architect).
- ☞ Gebruik voor de wand geschikt bevestigingsmateriaal.

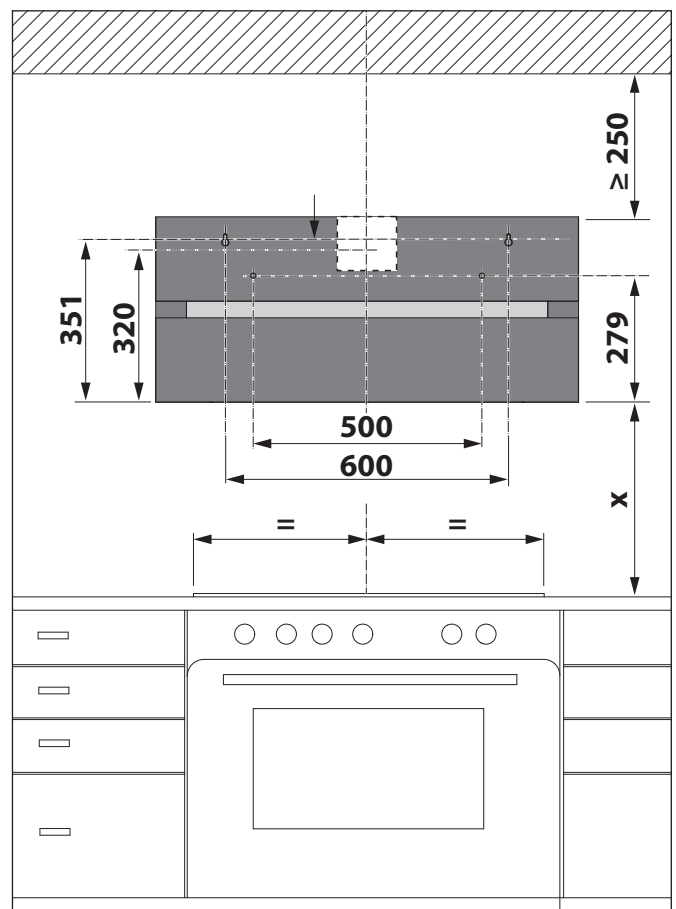

Veiligheidsafstand (x):

- Aanbevolen 500 mm.
- Bij elektrische kookvelden ten minste 500 mm.
- Bij gaskookplaten ten minste 650 mm.
- ☐ De specificaties voor de kooktoestellen moeten in acht worden genomen (bijv. bij installatie boven een fornuis op vaste brandstof).

Afstanden tot het midden van de contactdoosopening:

- 320 mm van de apparaatonderzijde.
- 300 mm vanaf het bevestigingspunt linksboven.


- ☞ Bepaal de ophangpositie.
- ☞ Zorg ervoor of de veiligheidsafstand in acht wordt genomen.

⚠ WAARSCHUWING!


Levensgevaar door explosies of elektrische schok!

Het aanboren van gas-, water- of elektrische leidingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

- ☞ Controleer of zich op de bevestigingspunten geen leidingen in de wand bevinden.

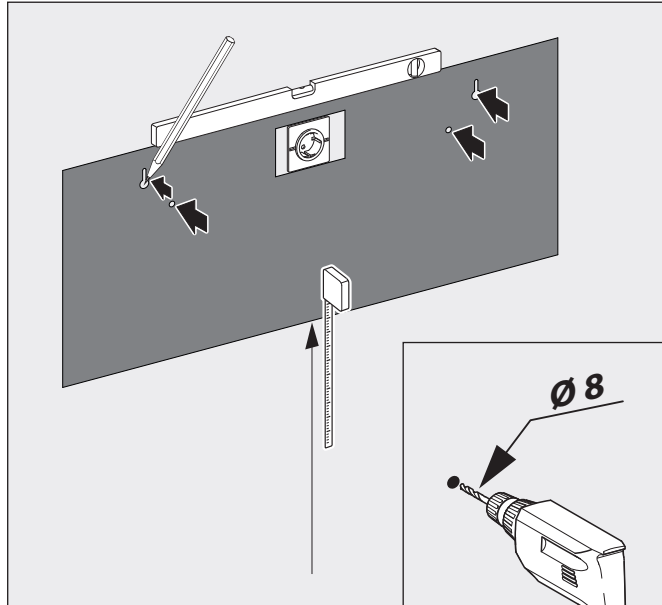

- ☞ Bepaal de positie van de onderrand van het apparaat.
- ☞ Bevestig het boorsjabloon op de juiste plaats aan de muur (bijv. met plakband).
- ☞ Markeer de bevestigingspunten zeer nauwkeurig.
- ☞ Boor de gaten in de wand.
- ☞ Breng de pluggen in de boorgaten aan.

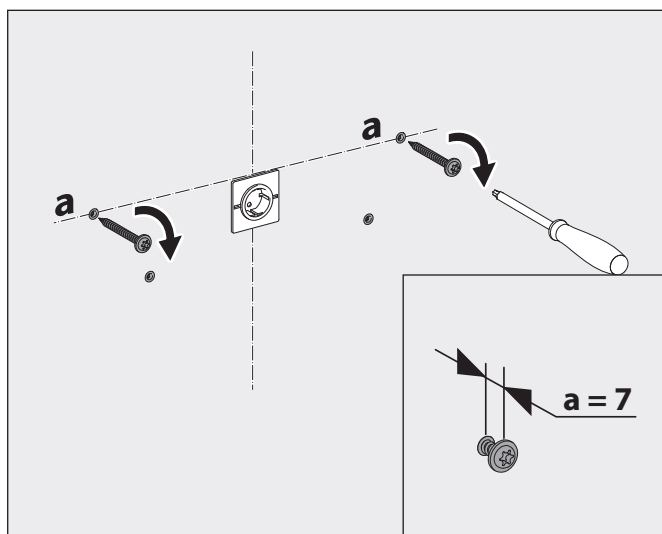

De bovenste bevestigingsschroeven worden pas na het uitlijnen van het apparaat vastgedraaid.

- ☞ Draai de bovenste bevestigingsschroeven er passend in.

De onderste bevestigingsschroeven worden pas na het ophangen van het apparaat geplaatst.

⚠ WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door ondeskundig gebruik!

De grootte en het gewicht van het apparaat vergen bij het ophangen veel kracht. Wanneer het apparaat valt, is ernstig letsel mogelijk.


- ☞ Hang het apparaat met twee personen op.
- ☞ Zorg voor een veilige standplaats bij het ophangen.
- ☞ Zorg ervoor, dat er verder geen personen in de werkzone aanwezig zijn.

⚠ ATTENTIE!


Gevaar voor materiële schade door ondeskundig gebruik!

De grootte en het gewicht van het apparaat vergen bij het ophangen veel kracht. Wanneer het apparaat valt, kunnen het apparaat, keukenmeubels en andere voorwerpen beschadigd raken.

- ☞ Dek de afgekoelde kookplaat af.
- ☞ Houd het montagegedeelte vrij.

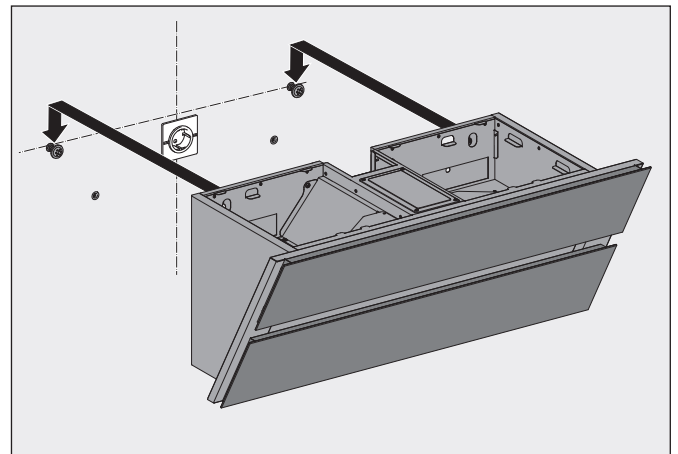


- ☞ Plaats het apparaat op de bovenste bevestigingsschroeven.

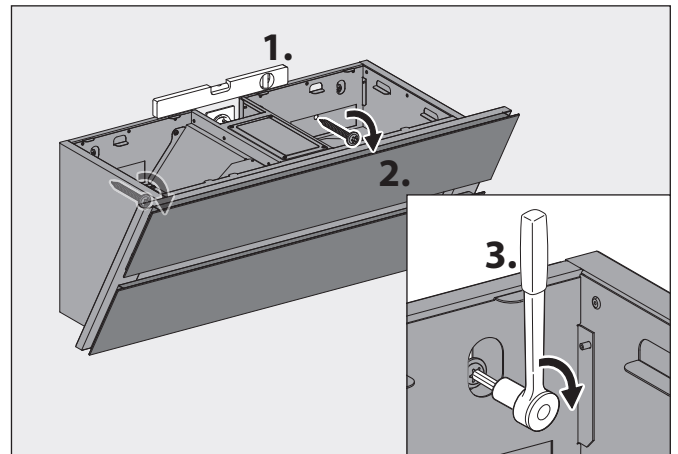

- ☞ Controleer de horizontale uitlijning van het apparaat.
- ☞ Draai de onderste bevestigingsschroeven erin.
- ☞ Draai alle bevestigingsschroeven stevig vast.

3.4.5 Elektrische voeding aansluiten


☞ Let op de aangegeven spanning op het typeplaatje.

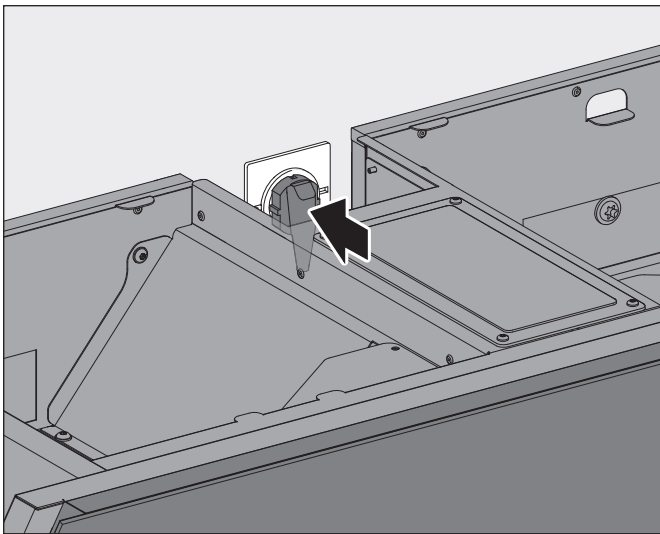


- ☞ Steek de koelapparaatstekker in de aansluitbus op het ventilatorhuis
- ☞ Steek de stekker van de aansluitkabel in het stopcontact.
- ☞ Leg de kabel zo, dat deze niet kan worden geknikt, bekneeld kan raken of kan worden beschadigd of bij het vervangen van de filtervulling in de weg zit.
- ☞ Zorg ervoor dat na de montage de mogelijkheid bestaat het apparaat van de elektrische voeding te scheiden.

3.4.6 Interne onderdelen plaatsen


Na de montage moeten de binnenliggende delen er weer ingezet worden.

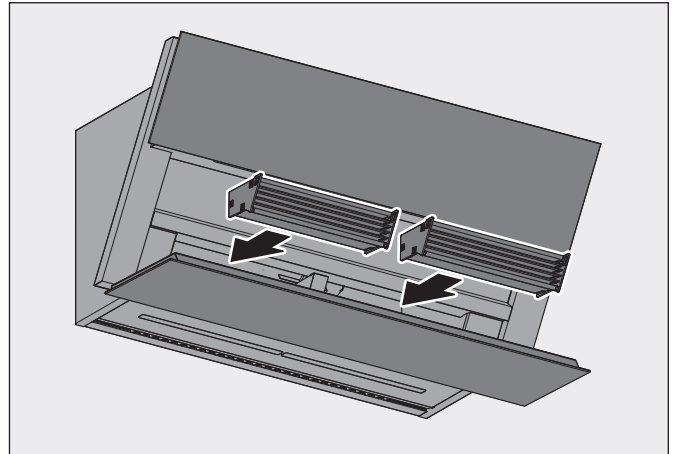

- ☞ Zet de Capillar Traps met beide handen in de opnameschacht.
- ☞ Schuif de Capillar Traps tot aan de aanslag, de magneten houden de Capillar Traps in het apparaat.

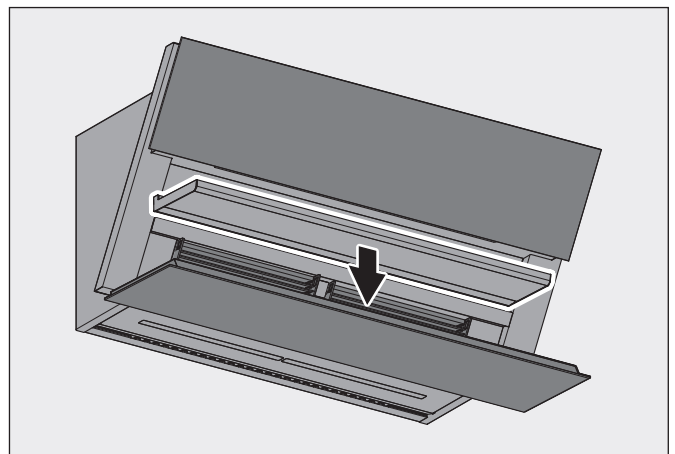

- ☞ Plaats de onderste schaal goed in de klep van de frontplaat.

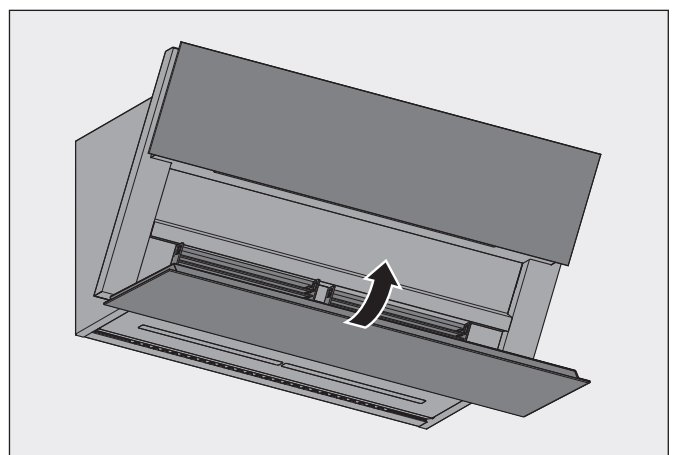

- ☞ Sluit de frontplaat.

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor materiële schade door ondeskundig gebruik!

Bij het inzetten van het filter in het apparaat kunnen kabels beschadigd raken.

- ☞ Plaats het filter voorzichtig in het apparaat.
- ☞ Let op dat het filter niet op een kabel wordt geplaatst.


3.4.7 Controle en inbedrijfstelling uitvoeren

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor storingen door vocht in het apparaat!

Wanneer het apparaat van een koude naar een warme omgeving gebracht wordt, kan er aan de binnenkant vocht neerslaan.

- ☞ Wacht 2-3 uur, voordat u het apparaat in bedrijf neemt.

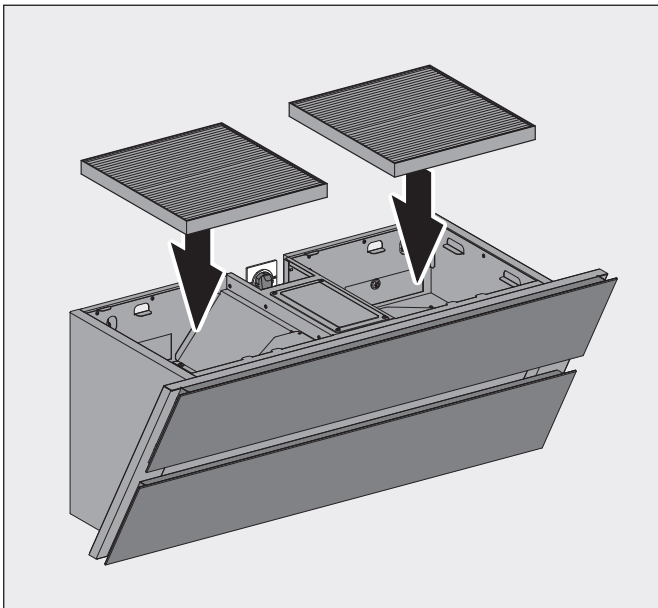

- ☞ Plaats de filters weer terug.

Het apparaat is bedrijfsklaar.

- ☞ Controleer of de stekker vrij toegankelijk is.
- ☞ Controleer of de net- en elektroaansluitkabel niet geknikt, bekneeld geraakt of beschadigd zijn.
- ☞ Controleer of de ventilatie-uitgangen niet gesloten of afgedekt zijn.
- ☞ Zorg ervoor, dat de ventilatiesleuven vrij zijn.
- ☞ Stel vast dat de beschermfolies worden verwijderd.
- ☞ Controleer de correcte werking van het apparaat.
 - ⇒ "4. Bediening" (pagina 13).

4. Bediening

4.1 Veiligheidsinstructies voor de bediening

WAARSCHUWING!

Gevaar door veronachtzaming van de bedieningsinstructies!

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilig bedienen van het apparaat.

-  Lees dit hoofdstuk voordat u het apparaat bedient zorgvuldig door.
-  Volg de veiligheidsinstructies op.

- Bediening alleen door geautoriseerde gebruikers.
 - ⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Geen bediening door kinderen onder de 8 en personen, die gevaren bij het omgaan met het apparaat niet in kunnen schatten.
- De wasemkap mag niet zonder toezicht worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet in geval van brand of accuut brandgevaar (bijv. gasreuk).
- Gaswerking alleen met een korte gasvlam (niet tot over de rand van de bodem van de pan). Open vuur kan het apparaat beschadigen en branden veroorzaken.
- Flambeer niet onder het apparaat. Brandgevaar.
- Frituur niet onder het apparaat zonder continu toezicht.
- Bij gebruik kunnen de kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden zeer heet worden. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- Vetresten moeten worden verwijderd. Vetresten zijn een brandrisico.
- Geen vocht in het apparaat.
 - Druppels of spatwater moeten worden voorkomen.
 - Houder met vloeistoffen (b.v. vazen, flessen) mogen niet op het apparaat gezet worden.
- Geen hindering van de luchtstroom.
- Geen verhindering van het luchtkanaal aan de onderkant van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen met geplaatste Capillar Traps en met geplaatste onderste schaal.
- Geen afdekking van de ventilatie-uitgangen (b.v. glazen/borden op of voor de ventilatiesleuven). Uitstromende lucht moet ongehinderd door de ventilatiesleuven kunnen ontsnappen, anders kan opstopping ontstaan. Wanneer de kookdampen niet meer weg kunnen trekken, bestaat brandgevaar.

Oliën en vetten hebben verschillende rookpunten.

Het rookpunt is de temperatuur waarbij een duidelijk zichtbare rookontwikkeling boven verhitte olie of vet ontstaat. De rook kan zich aan meubels, aan de keukenkastjes of aan het plafond afzetten.

-  Let op het rookpunt van de gebruikt olie of vet. Gegevens daartoe ontvangt u van de desbetreffende fabrikant.

Wanneer u het apparaat inschakelt en een ongewoon hoog ventilatorgeruis hoorbaar is:

-  Reinig het apparaat.
-  Let op de richtlijnen voor de reiniging.
 - ⇒ "5. Reiniging" (pagina 17).

Wanneer u het apparaat inschakelt en een geur ruikbaar is:


-  Vervang de filtervulling.
-  Let op de richtlijnen voor het vervangen van de filtervulling.
 - ⇒ "6.2.2 Filtervulling vervangen" (pagina 19).

Als de controle-indicatie voor de filtervulling knippert:

-  Vervang de filtervulling.
-  Let op de richtlijnen voor het vervangen van de filtervulling.
 - ⇒ "6.2.2 Filtervulling vervangen" (pagina 19).

4.2 Apparaat bedienen

Het apparaat wordt via het bedieningspaneel gestuurd.

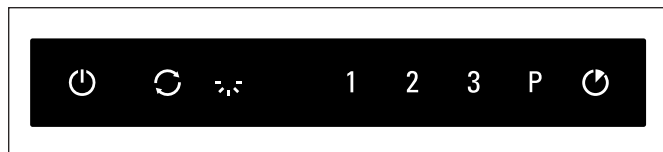

De toetsen branden wanneer het apparaat is ingeschakeld.

- Toets brandt fel = functie actief
- Toets brandt zwak = functie niet actief

Toets	Werking
	AAN / UIT, toegang configuratiemodus
	Luchtcirculatiemodus, controle-indicatie filtervulling
	Kookplaatverlichting
	Vermogensniveau 1
	Vermogensniveau 2
	Vermogensniveau 3
	Vermogensgraad POWER
	Naloopfunctie

Na het inschakelen van de netspanning heeft het apparaat enkele seconden nodig om zich aan de omgevingscondities aan te passen. Tijdens deze periode zijn geen invoerhandelingen mogelijk. De procedure is afgesloten, als de toetsen zwak branden.

4.2.1 Normaal bedrijf

⚠ WAARSCHUWING!

Brandgevaar door vetresten!

Wanneer het apparaat werkt, hopen zich in en aan het apparaat vetresten op, die licht ontvlambaar zijn.

- ☞ Reinig het apparaat deugdelijk.
- ➡ "5. Reiniging" (pagina 17).

Voor een optimaal rendement bij het verwijderen van kookdampen:

- ☞ Schakel het apparaat 1-2 minuten vóórdat u begint met koken in. Zo kan de stroming worden opgebouwd en worden de dampen snel afgevoerd.
- ☞ Om de kookdampen efficiënt op te vangen, gebruikt u bij intensief koken de achterste kookzones.
- ☞ Schakel tijdens het koken naar een vermogensniveau dat past bij de intensiteit van de kookdampen:
 - Vermogensniveau 1 – laagste ventilatorcapaciteit – bij het warm houden van voedsel.
 - Vermogensniveau 2 – middelste ventilatorcapaciteit – bij koken op één kookzone.
 - Vermogensniveau 3 – hoge ventilatorcapaciteit – bij koken op verschillende kookzones.
- ☞ Wanneer de intensiteit van de kookdampen niet afneemt, schakelt u naar een hoger vermogensniveau.
- ☞ Schakel bij het aanbraden naar het vermogensniveau Power. Na 6 minuten schakelt het apparaat automatisch terug naar vermogensniveau 3. Om het vermogensniveau power continu te activeren moet de betreffende toets nog een keer worden ingedrukt. Het apparaat schakelt dan niet terug.
- ☞ Zorg voor een regelmatige toevoer van frisse lucht.
- ☞ Gebruik het apparaat ook voor het verminderen van andere storende geuren. Bijvoorbeeld van:
 - Uien en knoflook
 - Oven, magnetron of stoomoven
 - Fondue en raclette
- ☞ Schakel na het koken de naloopfunctie in.
- ☞ Schakel het apparaat na gebruik uit. Is de automatische naloopfunctie geactiveerd, start de nalooptijd (10 minuten) automatisch op vermogensniveau 1.

Bij gebruik van de BackFlow-technologie wordt, als een vermogensniveau actief is, een zwakke luchtstroom uit het luchtkanaal aan de onderkant van het apparaat naar de voorste luchtinlaat geleid. Deze luchtcirculatie is gewenst. Het luchtkanaal aan de onderkant van het apparaat mag nooit worden gesloten.

Stand-by

Wanneer alle functies, verlichting en het bedieningspaneel zijn uitgeschakeld, staat het apparaat in de "stand-by" modus. Het interne 24-voltapparaat blijft de ventilator en andere onderdelen van stroom voorzien.

Stand-off

Na 150 seconden in de "Stand-by"-modus of na 12 uur zonder bediening schakelt het apparaat (incl. verlichting) automatisch over naar de "Stand-off"-modus. De ventilator en andere componenten worden niet langer van stroom voorzien.

4.2.2 Controle-indicatie filtervulling

Het apparaat is uitgerust met een controle-indicatie om aan het vervangen van de filtervulling te herinneren. Als er geen circulatiefilter gebruikt wordt, heeft de controle-indicatie geen betekenis.

De functie is zo geconfigureerd, dat de toets knippert (knippertijd 120 seconden), zodra het apparaat wordt uitgeschakeld:

- Elke 500 ventilator-bedrijfsuren bij variant met filtermat.
- Elke 1000 ventilator-bedrijfsuren bij variant met actieve kool (stortkool).

Door het uitschakelen van de controle-indicatie, wordt de urenteller opnieuw gestart.

Toets	Werking
	Toets knippert: Het filtermedium moet vervangen worden. ➡ "6.2.2 Filtervulling vervangen" (pagina 19). 👉 Toets vasthouden (> 1 sec.), om de urenteller opnieuw te starten.

4.2.3 Kookplaatverlichting

De kookplaatverlichting is uitgerust met een energiebesparende LED-verlichting. De verlichting kan onafhankelijk van de ventilator gebruikt worden. Inschakelen is mogelijk als het apparaat ingeschakeld is. Uitschakelen is te allen tijde mogelijk.

Toets	Werking
	👉 1x toets aanraken om de kookplaatverlichting in- of uit te schakelen. <i>Dimmer.</i> 👉 Toets vasthouden (> 1 sec.) om de dimmer te starten. Als de toets wordt losgelaten, blijft de kookplaatverlichting in de geselecteerde lichtsterkte. Na het uitschakelen start de kookplaatverlichting bij de volgende inschakeling weer met de volle lichtsterkte..

4.2.4 Naloopfunctie

Het apparaat beschikt over een naloopfunctie. Als deze functie wordt gebruikt, blijft het apparaat na uitschakelen nog 10 minuten doorwerken.

Bij de luchtcirculatiemodus is het gebruik van de naloopfunctie noodzakelijk, opdat het apparaat de resterende geurtjes op kan nemen. Door het gebruik van de naloopfunctie wordt de levensduur van de filtervulling verhoogd. De filtervulling moet regelmatig vernieuwd worden.

De naloopfunctie kan handmatig of automatisch ingeschakeld worden. In de leveringstoestand is de automatische naloopfunctie geactiveerd. De betreffende instelling kan in de configuratiemodus worden gemaakt. ➔ "4.3 Apparaat configureren" (pagina 16).

Toets	Werking
	Het apparaat is ingeschakeld. Wanneer de naloopautomaat geactiveerd is: 1x knop aanraken. - Het apparaat schakelt uit. - De nalooptijd (10 minuten) start automatisch in vermogensgraad 1. - De toets van vermogensgraad 1 brandt. - De toets van de naloopfunctie knippert. - Er kan worden omgeschakeld tussen de vermogensniveaus. Als de toets nog een keer wordt aangeraakt, schakelt het apparaat volledig uit.
	Het apparaat is ingeschakeld, een willekeurig vermogensniveau is geselecteerd. 1x knop aanraken. - De nalooptijd (10 minuten) start op het geselecteerde vermogensniveau. - De knop van de actieve vermogensinstelling brandt. - De toets van de naloopfunctie knippert. - Er kan worden omgeschakeld tussen de vermogensniveaus. Als de toets nog een keer wordt aangeraakt, stopt de naloopfunctie.

4.3 Apparaat configureren

Toets	Werking
	Het apparaat is ingeschakeld. 1x toets langer dan 5 seconden aanraken en vasthouden, tot de configuratiestappen zijn afgesloten. Alle toetsen knipperen. Het apparaat schakelt naar de configuratiemodus. De configuratiemodus is ingeschakeld. Om de configuratiemodus te verlaten: - Toets loslaten. De instellingen worden opgeslagen. Het apparaat is weer in normaal bedrijf.

In de configuratiemodus kunnen door het aanraken van de betreffende toets de volgende functies worden ingesteld.

Toets	Werking
	<i>Reset urenteller</i> De controle-indicatie voor het vervangen van de filtervulling knippert: - Elke 500 ventilator-bedrijfsuren bij variant met filtermat. - Elke 1000 ventilator-bedrijfsuren bij variant met actieve kool (stortkool). Door een reset kan de urenteller op nul worden ingesteld. - Toets vasthouden (> 1 sec.). De urenteller start opnieuw. De toetsen 1, 2, 3 en P knipperen snel, de configuratiemodus wordt verlaten.
	<i>Naloopautomaat.</i> Bij leveringstoestand is deze functie ingeschakeld. 1x knop aanraken. Toets brandt fel: De naloopautomaat is geactiveerd. 1x knop aanraken. Toets knippert: De naloopautomaat is gedeactiveerd.

5. Reiniging

5.1 Veiligheidsinstructies voor de reiniging

WAARSCHUWING!

Gevaar door veronachtzaming van de reinigingsinstructies!

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilig reinigen van het apparaat.

- ☞ Lees dit hoofdstuk voordat u het apparaat reinigt zorgvuldig door.
- ☞ Volg de veiligheidsinstructies op.

- Reiniging alleen door geautoriseerde gebruikers.
⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Geen reiniging door kinderen onder de 8 en personen, die gevaren bij het omgaan met het apparaat niet in kunnen schatten.
- Na het gebruik kunnen de kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden nog heet zijn. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- Vetresten moeten worden verwijderd. Vetresten zijn een brandrisico.

Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd:

- Bedieningspaneel, oppervlak, bovenste en onderste schaal na iedere maaltijdbereiding.
- De Capillar Traps bij dagelijks gebruik uiterlijk na drie weken.

5.2 Reinigingsmaatregelen

Het apparaat zuigt vuildeeltjes (b.v. vet- en oliedeeltjes) met de lucht uit de ruimte aan. In de bovenste schaal, de onderste schaal en in de Capillar Traps worden de vuildeeltjes afgescheiden en verzameld.

Voor elke reiniging:

- ☞ Schakel het apparaat uit.
- ☞ Zorg ervoor dat de kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden zijn afgekoeld.

ATTENTIE!

Gevaar voor beschadigingen door ondeskundige reiniging!

Voorwerpen met scherpe randen, schuurmiddelen of ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.

De volgende reinigingsmiddelen zijn niet geschikt en mogen niet worden gebruikt:

- Aceton
- Trichlorethyleen
- Oplossingen op nitro-basis (b.v. een nitro-oplossing)
- Kunstharverdunding
- Schuurmiddelen
- Silicoonhoudende polijstmiddelen
- Oliehoudende polijstmiddelen
- Was
- Waterdampreiniger, hete waterdamp
- Op gecoate oppervlakken: Microvezeldoek
- ☞ Houd voorwerpen uit de buurt, die het apparaat kunnen bekrassen (b.v. ringen).
- ☞ Gebruik milde huishoudreinigingsmiddelen (b.v. alkalivrije, ph-neutrale allesreiniger).
- ☞ Gebruik een zachte, vochtige doek.
- ☞ Reinig zonder veel druk uit te oefenen.

- ☞ De aanwijzingen en gegevens op de reinigingsmiddelen moeten in acht genomen worden.

Bedieningspaneel


- ☞ Reinig het bedieningspaneel met een niet-pluizende, licht vochtige doek.
- ☞ Wrijf het bedieningspaneel droog met een niet-pluizende, zachte doek.

Oppervlakken


- ☞ Reinig de oppervlakken met een zachte, vochtige doek en een mild huishoudreinigingsmiddel.
- ☞ Wrijf de oppervlakken met een zachte doek droog.

Bovenste en onderste schaal

De onderste schaal is in de onderste frontplaat geplaatst.

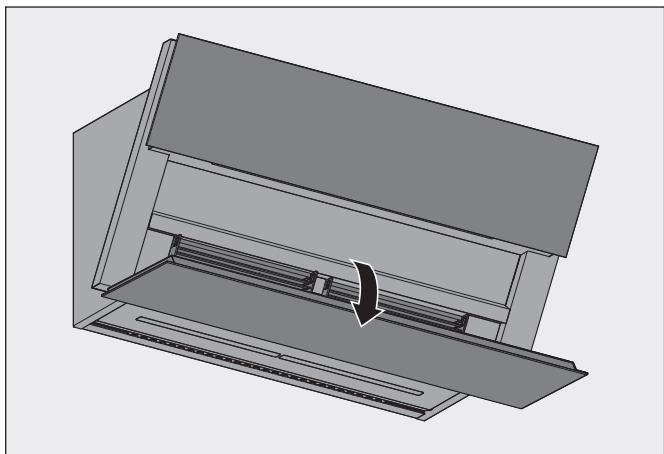


☞ Klap de onderste frontplaat omlaag.

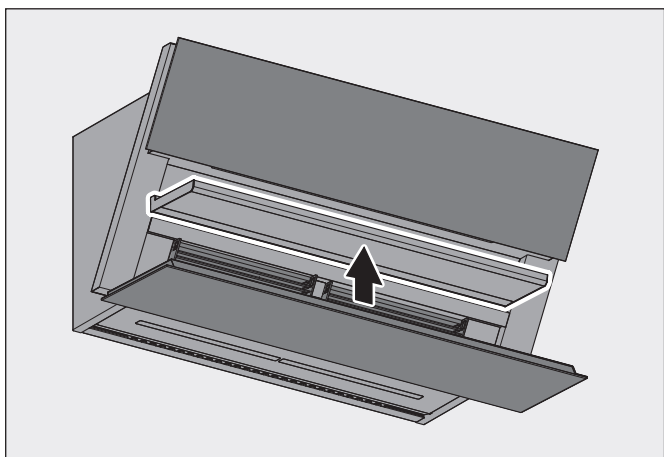

- ☞ Til de onderste schaal aan de achterkant op.
- ☞ Pak de onderste schaal met beide handen aan de zijkant vast om deze weg te nemen.
- ☞ Reinig de bovenste schaal met een zachte, vochtige doek.
- ☞ Reinig de onderste schaal met een zachte, vochtige doek of in de afwasmachine.
- ☞ Wrijf de bovenste en onderste schaal met een zachte doek droog.
- ☞ Zet de onderste schaal er weer in.
- ⇒ "3.4.6 Interne onderdelen plaatsen" (pagina 11).

Capillar Trap

De Capillar Traps zijn geplaatst en worden door magneten in het apparaat gehouden.

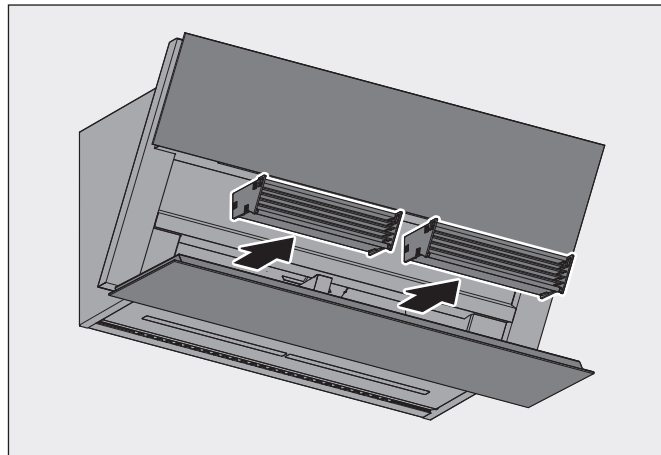

- ☞ Pak de Capillar Traps met beide handen aan de zijkanten vast.
- ☞ Trek de Capillar Traps eruit.
- ☞ Reinig de Capillar Traps bijv. in de afwasmachine.
- ☞ Reinig de oppervlakken en randen op de opnameschacht van de Capillar Traps met een zachte, vochtige doek.
- ☞ Zorg ervoor dat de Capillar Traps helemaal droog is.
- ☞ Plaats de Capillar Traps weer terug.
- ⇒ "3.4.6 Interne onderdelen plaatsen" (pagina 11).

6. Reparaties

6.1 Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van reparaties

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar door veronachtzaming van de onderhoudsinstructies!

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilig onderhouden en repareren van het apparaat.

- 🔧 Lees dit hoofdstuk voordat u het apparaat onderhoudt zorgvuldig door.
- 🔧 Volg de veiligheidsinstructies op.
- 🔧 Voer het onderhoud en de reparaties uit zoals is beschreven.

- Reparatiewerkzaamheden alleen door gekwalificeerd, deskundig personeel.
⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde elektromonteurs.
⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Reparaties alleen door geautoriseerde gebruikers.
⇒ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Geen reparaties door kinderen onder de 8 en personen, die gevaren bij het omgaan met het apparaat niet in kunnen schatten.
- Bij werkzaamheden op hoogte moet u letten op een stabiele stand (b.v. een stabiele keukentrap).
- De kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden moeten afgekoeld zijn.
- De ventilatorbehuizing mag nooit geopend worden.

6.2 Onderhoud

6.2.1 Lampen vervangen

Het apparaat is voorzien van een onderhoudsvrije LED-verlichting. Wanneer er sprake is van een storing:

- 🔧 Neem contact op met de klantenservice.

6.2.2 Filtervulling vervangen

Geurtjes worden door de filtervulling in het circulatiefilter gebonden. De geurloze, gereinigde lucht wordt weer naar de ruimte geleid.

Filtermatten zijn maximaal één jaar onderhoudsvrij. Filters met actieve kool (stortkool) zijn maximaal twee jaar onderhoudsvrij. Daarna moet de filtervulling regelmatig vernieuwd worden.

Vervangingsintervallen


- Als de controle-indicatie knippert:
 - Elke 500 ventilator-bedrijfsuren bij variant met filtermat.
 - Elke 1000 ventilator-bedrijfsuren bij variant met actieve kool (stortkool).
- ⇒ "4.2.2 Controle-indicatie filtervulling" (pagina 15).
- Bij geuren in de uitstromende lucht.

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor materiële schade door vallende delen!

Bij werkzaamheden aan het apparaat kunnen delen van het apparaat of werktuigen vallen en tot schade aan keukenelementen leiden.

- 🔧 Bescherm de afgekoelde kookplaat en andere vlakken in het kookgedeelte (b.v. met dik karton).

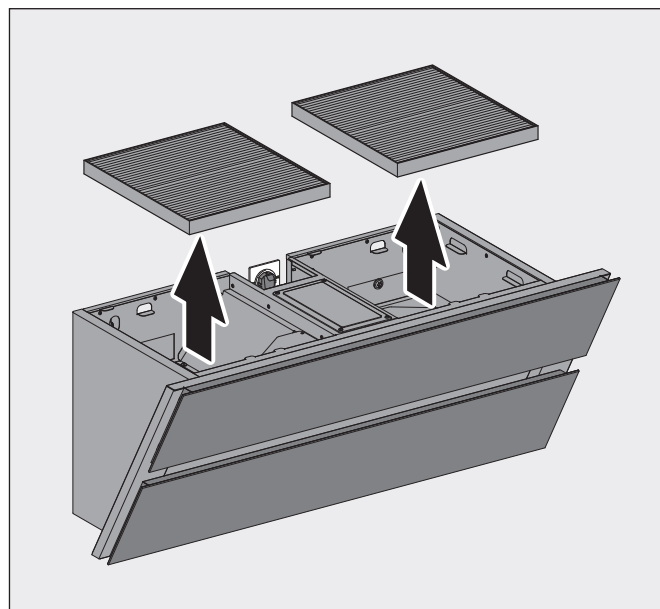


- 🔧 Neem de filters van bovenaf uit het apparaat

Bij varianten met filtermatten geplooid:

- ☞ Verwijder de filtermatten.
- ☞ Plaats de nieuwe filtermatten passend in volgens het opschrift op het filter.
- ☞ Verwijder de oude filtermatten via het huisvuil.

Bij variant met actieve kool (stortkool):

- ☞ Zet het filter in een emmer o.i.d.

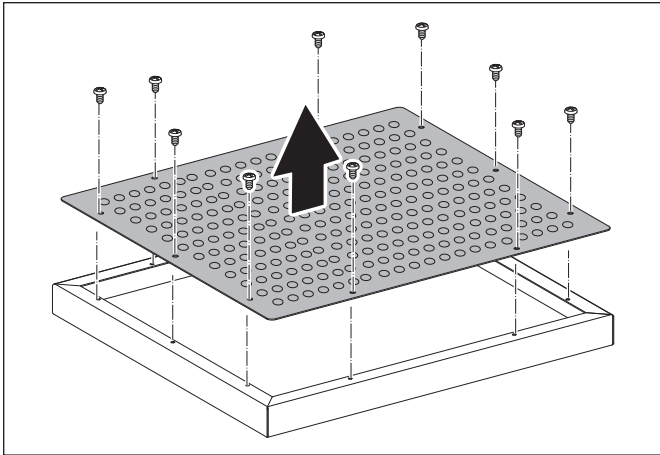

- ☞ Draai de schroeven aan de bovenkant van het filter los.
- ☞ Verwijder het deksel.
- ☞ Maak het filter volledig leeg.
- ☞ Vul het filter met de nieuwe actieve kool tot het maximale vulniveau.
- ☞ Schroef het deksel weer op de bovenkant van het filter.
- ☞ Reinig het filter van buiten (b.v. door afzuigen met een stofzuiger).
- ☞ Plaats het filter voorzichtig terug.
- ☞ Start de urenteller opnieuw.
 - ⇒ "4.3 Apparaat configureren" (pagina 16).

6.3 Verhelpen van storingen

Mogelijke storingen worden hieronder als volgt beschreven:

Beschrijving van de storing.

- Mogelijke oorzaak.
 - ☞ Oplossing.

Verlichting werkt niet.

- De software van het apparaat moet opnieuw worden opgestart.
 - ☞ Onderbreek de elektrische voeding ca. 10 seconden.
- Lamp is defect.
 - ☞ Neem contact op met de klantenservice.

Ventilator werkt niet.

- Het apparaat is niet ingeschakeld.
 - ☞ Controleer alle vermogensniveaus.
 - ⇒ "4.2 Apparaat bedienen" (pagina 14).

Ventilator en verlichting werken niet.

- Geen stroomtoevoer.
 - ☞ Controleer of de netschakelaar (op alle polen) aangesloten is.
 - ☞ Schakel de netschakelaar in.
- De zekering is geactiveerd of is defect.
 - ☞ Controleer of de zekering gereageerd heeft.
 - ☞ Wanneer u over een automatische zekering beschikt, schakelt u de automatische zekering in.
 - ☞ In geval van andere zekeringstypes neemt u contact op met een elektricien.

Geurvorming tijdens het bedrijf.

- De filtervulling is opgebruikt.
 - ☞ Vervang de filtervulling.
 - ⇒ "6.2.2 Filtervulling vervangen" (pagina 19).

Slecht vermogen van het apparaat.

- Het circulatiefilter is dichtgeslibd.
 - ☞ Vervang de filtervulling van het circulatiefilter.
 - ⇒ "6.2.2 Filtervulling vervangen" (pagina 19).

Kookdampen zetten zich aan meubels, keukenkastjes of het plafond af.

- Rookontwikkeling door het verhitten van oliën en vetten met te hoge temperatuur.
 - ☞ Let op het rookpunt van de gebruikte olie of vet. Gegevens daartoe ontvangt u van de desbetreffende fabrikant.

Het bedieningspaneel reageert niet na herhaaldelijk aanraken.

- Het bedieningspaneel is vuil.
 - ☞ Reinig het bedieningspaneel.
 - ⇒ "5. Reiniging" (pagina 17).
- De software van het apparaat moet opnieuw worden opgestart.
 - ☞ Onderbreek de elektrische voeding ca. 10 seconden.

Vocht in het apparaat.

- Er zijn druppels of spatwater in het apparaat binnengedrongen.
- Er is vloeistof (b.v. uit vazen, flessen op het apparaat) in het apparaat binnengedrongen.
 - ☞ Onderbreek meteen de stroomtoevoer door de zekering te verwijderen.
 - ☞ Zorg ervoor dat de stroomtoevoer van het apparaat niet per ongeluk opnieuw ingeschakeld wordt. Laat bijv. iemand opletten dat niemand de zekering inschakelt.
 - ☞ Zorg ervoor dat er verder geen vloeistoffen in het apparaat binnendringen kunnen.
 - ☞ Laat het apparaat drogen.
 - ☞ Laat het apparaat door gekwalificeerd personeel controleren en repareren voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

Wanneer een storing niet verholpen kan worden:

- ☞ Neem contact op met de klantenservice.

7. Demontage

WAARSCHUWING!

Levensgevaar door elektrische schokken!

Het aanraking van spanningvoerende onderdelen kan tot elektrische schokken, verbrandingen of de dood leiden.

- ⚠ Onderbreek de voedingsspanning van het apparaat op alle polen.
- ⚠ Zorg dat de voedingsspanning tijdens de volgende werkzaamheden onderbroken is en blijft.

WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door ondeskundig gebruik!

De grootte en het gewicht van het apparaat vergen bij het wegnemen ervan veel kracht. Wanneer het apparaat valt, is ernstig letsel mogelijk.

- ⚠ Haal het apparaat er met twee personen af.
- ⚠ Zorg voor een veilige standplaats bij het wegnemen.
- ⚠ Zorg ervoor, dat er verder geen personen in de werkzone aanwezig zijn.

ATTENTIE!

Gevaar voor materiële schade door ondeskundig gebruik!

De grootte en het gewicht van het apparaat vergen bij het wegnemen ervan veel kracht. Wanneer het apparaat valt, kunnen het apparaat, keukenmeubels en andere voorwerpen beschadigd raken.

- ⚠ Dek de afgekoelde kookplaat af.
- ⚠ Houd het montagegedeelte vrij.

- ⚠ Trek de netstekker eruit.
- ⚠ Draai de bevestigingsschroeven ca. een slag los.
- ⚠ Til het apparaat met twee personen op.
- ⚠ Haal het apparaat er naar voren toe af.
- ⚠ Zet het apparaat op een stevige en beschermende ondergrond.

8. Verwerking van afvalstoffen

8.1 Verpakking afvoeren

ATTENTIE!

Gevaar voor milieuschade door niet-vakkundig afvoeren van de verpakking!

- ☞ Geef de verpakking niet met het normale huisvuil mee.
- ☞ Voer de verpakking af voor een vakkundige, milieuvriendelijke recycling.

De verpakking dient als bescherming voor transportschade. Alleen de originele verpakking garandeert voldoende bescherming tijdens het transport.

- ☞ Bewaar de verpakking op een plek die voor kinderen niet toegankelijk is.

Het verpakkingsmateriaal is vanuit milieuvriendelijk oogpunt gekozen en is vervaardigd van recyclebare materialen. Het verpakkingsmateriaal kan na gebruik in de kringloop van grondstoffen terugkeren. Daardoor kunnen waardevolle grondstoffen gespaard blijven.

- De buitenverpakking is van karton.
- Het vulmateriaal en de inzetstukken zijn van karton of polyethyleen (PE).
- De beschermfolies en zakjes zijn van polyethyleen (PE).
- ☞ Verwijder de verpakking op milieuvriendelijke wijze als gescheiden materialen.



8.2 Apparaat afvoeren

ATTENTIE!

Gevaar voor milieuschade door niet-vakkundig afvoeren van het apparaat!

Het apparaat valt onder Europese Richtlijn 2012/19/EU en mag niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

- ☞ Geef het apparaat na de gebruiksperiode niet met het normale huisvuil mee.
- ☞ Informeer bij uw stads- of gemeentebestuur naar de mogelijkheden om het apparaat een op een vakkundige, milieuvriendelijke manier te recyclen.

Door de correcte afvoer van het apparaat wordt er een bijdrage geleverd aan de recycling van materialen en de bescherming van bronnen.

- ☞ Het apparaat volgens de wettelijke bepalingen via een deskundig afvalverwerkingsbedrijf of uw lokale inzamelpunt recyclen of door teruggave aan de tot teruggave verplichte verkoper.

Als er batterijen of accu's worden gebruikt:

- ☞ Verwijder de accu uit het apparaat.
- ☞ Verwijder batterijen en accu's door teruggave aan de verkoper van het type accu of een lokaal inzamelpunt.



WEEE-Reg.-Nr. 59614689

9. Contact

Wanneer u suggesties of vragen heeft, kiest u uit de volgende mogelijkheden:

Post: berbel Ablufttechnik GmbH
Sandkampstraße 100
D-48432 Rheine

Telefoon: +49 (0) 5971 / 80 80 9-0
Ma t/m do 8:00 – 17:00 uur
en vr 8:00 – 16:00 uur

Fax: +49 (0) 5971 / 80 80 9-10

Internet: www.berbel.de

E-mail: info@berbel.de

Contact opnemen met de klantenservice van de fabrikant

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met onze klantenservice. Kies uit de volgende mogelijkheden:

Telefoon: +49 (0) 5971 / 80 80 9-0
Ma t/m do 8:00 – 17:00 uur
en vr 8:00 – 16:00 uur

Fax: +49 (0) 5971 / 80 80 9-10

E-mail: service@berbel.de

