

Downline Compact



■ BKA 83 DLC

Documentinformatie

Gebruiks- en montagehandleiding voor:

- Kookplaatafzuiging BKA 83 DLC E08
- Kookplaatafzuiging BKA 83 DLC MS E08
- Originele handleiding.
- Deel van het product.
- Door de auteurswet beschermd.
- Vermenigvuldiging, reproductie en doorgeven alleen met toestemming.
- Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsinstructies

⚠ GEVAAR!

Aanwijzingen met het woord GEVAAR waarschuwen voor een gevaarlijke situatie die ernstig of dodelijk letsel tot gevolg zal hebben.

⚠ WAARSCHUWING!

Aanwijzingen met het woord WAARSCHUWING waarschuwen voor een gevaarlijke situatie die ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

⚠ VOORZICHTIG!

Aanwijzingen met het woord VOORZICHTIG waarschuwen voor een situatie die licht of middelzwaar letsel tot gevolg kan hebben.


⚠ ATTENTIE!

Aanwijzingen met het woord ATTENTIE waarschuwen voor een situatie die materiële schade of milieuschade tot gevolg kan hebben.

Verklaring van de symbolen, tekst

- 👉 Oproep tot actie
- Opsomming
- ⇒ Verwijzing naar andere plaatsen in dit document
- 📄 Verwijzing naar andere documenten die moeten worden opgevolgd

Verklaring van de symbolen, afbeeldingen

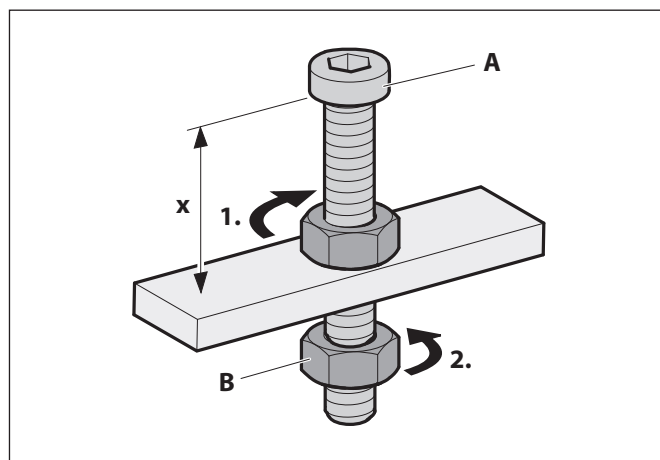

- Accentuering van de actiegedeelten met vlakken

- 1. Handlingsstappen met nummering
- A Benaming onderdelen met hoofdletters
- x Maten met kleine letters of eenheden in mm
- ↻ Bewegings- en richtingspijlen

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinformatie	4		
1.1 Doelmatig gebruik	4	4.4 Bediening van de afzuiging	32
1.2 Geautoriseerde doelgroepen	4	4.4.1 Bedrijfsmodi	33
1.3 Algemene veiligheidsinstructies	5	4.4.2 Naloopfunctie	33
2. Productinformatie	6	5. Reiniging	34
2.1 Koken met inductie	6	5.1 Veiligheidsinstructies voor de reiniging	34
2.2 Functieprincipe	6	5.2 Reinigingsmaatregelen	34
2.3 Bedrijfsmodi	6	6. Reparaties	36
2.3.1 Circulatiemodus	7	6.1 Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van reparaties	36
2.3.2 Afzuigmodus	7	6.2 Onderhoud	36
2.4 Productoverzicht	7	6.2.1 Filtervulling vervangen (alleen bij circulatiefilter BUF 125 DL)	36
2.5 Leveringsomvang	8	6.2.2 Regeneratieproces (alleen bij circulatiefilter permalyt BUR 125 DL)	37
2.5.1 Kookplaatafzuiging	8	6.3 Verhelpen van storingen	38
2.5.2 Accessoires recirculatieset DL BUF	8	7. Demontage	40
2.5.3 Accessoires recirculatieset DL BUR	9	8. Verwerking van afvalstoffen	41
2.5.4 Accessoires afzuigingsset DL	9	8.1 Verpakking afvoeren	41
2.6 Technische gegevens	10	8.2 Apparaat afvoeren	41
2.6.1 Kookplaatafzuiging	10	9. Bijlage	42
2.6.2 Kookzones	10	9.1 Productgegevensblad	42
3. Montage	11	9.2 Contact	43
3.1 Veiligheidsinstructies voor de montage	11		
3.2 Eisen aan de montagelocatie	11		
3.3 Eisen bij de verschillende bedrijfsmodi	12		
3.3.1 Eisen bij de circulatiemodus	12		
3.3.2 Eisen bij de afzuigmodus	12		
3.4 Eisen aan het afzuigkanaal (alleen bij afzuigmodus)	12		
3.5 Montageschappen	13		
3.5.1 Montage voorbereiden	13		
3.5.2 Apparaat uitpakken	13		
3.5.3 Afmetingen controleren	14		
3.5.4 Kookplaat inbouwen	15		
3.5.5 Recirculatieset DL BUF monteren	16		
3.5.6 Recirculatieset DL BUR monteren	18		
3.5.7 Afzuigingsset DL monteren	20		
3.5.8 Accessoires aansluiten	21		
3.5.9 Voedingsspanning aansluiten	22		
3.5.10 Controle en inbedrijfstelling uitvoeren	23		
4. Bediening	24		
4.1 Veiligheidsinstructies voor de bediening	24		
4.2 Afbeelding van het bedieningspaneel	25		
4.3 Bediening van de kookplaat	28		
4.3.1 Functie voorkookautomaat	29		
4.3.2 Functie pauze	29		
4.3.3 Functie recall	29		
4.3.4 Functie reiniging	30		
4.3.5 Functie vergrendeling	30		
4.3.6 Functie onderhoud	30		
4.3.7 Functie cheffok	30		
4.3.8 Functie pandetectie-automaat	31		
4.3.9 Functie geluidsterkte	31		
4.3.10 Functie „Pot Move“	31		
4.3.11 Functie timer	31		

1. Veiligheidsinformatie

1.1 Doelmatig gebruik

Het apparaat dient voor het koken, braden en warmhouden van gerechten op een elektrisch gevoede inductiekookplaat in een huishoudelijke omgeving.

Door het geïntegreerde ventilatiesysteem dient het apparaat bovendien voor afzuiging van de kookdampen.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het volgende gebruik:

- Voor permanente aansluiting op de elektrische huisinstallatie (niet-stationair).
- In particuliere huishoudens.
- In een gebouw, niet buiten.
- In een spanningsnet van 380 V tot 415 V.
- Voor het afzuigen van kookdampen, niet van andere gassen.
- Alleen gebruiken onder toezicht.
- Gebruik alleen originele filters van de fabrikant.
- Gebruik alleen accessoires en onderdelen (bijv. netkabel) die door de fabrikant zijn vervaardigd of vrijgegeven.

Het gebruik van het apparaat is alleen toegestaan in technisch onberispelijke toestand en na correcte montage. Elk ander gebruik geldt als niet bedoeld gebruik.

Tot het bedoeld gebruik behoort ook het lezen en opvolgen van deze handleiding.

1.2 Geautoriseerde doelgroepen

Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde elektromonteurs. Eisen aan gekwalificeerde elektromonteurs:

- Basiskennis van de elektrotechniek.
- Kennis van de landspecifieke bepalingen en normen.
- Kennis van de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften.
- Kennis van de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften voor gasinstallaties.
- Kennis van deze handleiding.

Montage en reparaties alleen door gekwalificeerd, deskundig vakpersoneel. Eisen aan gekwalificeerd, deskundig vakpersoneel:

- Kennis van de bepalingen voor arbeidsveiligheid (ARBO).
- Kennis van de bevestigingstechniek.
- Basiskennis van de ventilatietechniek.
- Ervaring in het gebruik van elektrische en mechanische gereedschappen.
- Kennis van het lezen van technische tekeningen.
- Kennis van deze handleiding.

Bediening, reiniging en reparaties door gebruikers. Eisen aan de gebruikers:

- Kennis van deze handleiding.

Voor de volgende gebruikers gelden bijzondere eisen:

- Kinderen van 8 jaar en ouder.
 - Personen met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen.
 - Personen met gebrek aan ervaring en kennis.
- Deze gebruikers mogen uitsluitend opdracht krijgen voor het bedienen, reinigen en onderhouden. Bijzondere eisen:
- De gebruikers staan onder toezicht.
 - De gebruikers worden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat.
 - Gebruikers begrijpen de gevaren bij de omgang met het apparaat.
 - Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Bijzonderheden voor kinderen onder acht jaar:

- De kookplaat wordt heet tijdens gebruik. Na het uitschakelen is de kookplaat nog enige tijd heet. Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat, tot elk verbrandingsgevaar is uitgesloten.
- Voorwerpen waarin kinderen geïnteresseerd kunnen zijn, mogen niet in de buurt van de kookplaat worden bewaard.
- Pangrepen en panstelen moeten zo op de kookplaat worden geplaatst, dat kinderen deze niet kunnen bereiken.
- Kinderen moeten altijd onder toezicht staan als ze aanwezig zijn in de buurt van de kookplaat.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Gevaar door het niet opvolgen van de gebruiks- en montagehandleiding!

Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor een veilige omgang met het apparaat. Er wordt apart op mogelijke gevaren gewezen.

-  Lees deze handleiding zorgvuldig door.
-  De veiligheidsinstructies in deze handleiding moeten worden opgevolgd.
-  De handleiding vrij toegankelijk opbergen.

Meer veiligheidsinstructies staan in de betreffende hoofdstukken in deze handleiding.

- ⇒ „3.1 Veiligheidsinstructies voor de montage“ (pagina 11).
- ⇒ „4.1 Veiligheidsinstructies voor de bediening“ (pagina 24).
- ⇒ „5.1 Veiligheidsinstructies voor de reiniging“ (pagina 34).
- ⇒ „6.1 Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van reparaties“ (pagina 36).

Open vuur kan het apparaat beschadigen en brand veroorzaken.

- Flambeer niet op of naast het apparaat.
- Frituur niet onbewaakt naast of op het apparaat.

Voor apparaten met circulatiefilter permalyt:

- Tijdens het regeneratieproces wordt het circulatiefilter heet en mag het niet worden aangeraakt.

In de volgende gevallen is het gebruik van het apparaat verboden:

- Als de vereiste veiligheidsvoorzieningen ontbreken (bijv. raamcontactschakelaar bij gelijktijdig gebruik van een ruimteluchtafhankelijke brander).
- Als de vereiste vergunningen ontbreken (bijv. van een schoorsteenveger).
- In omgevingen met explosiegevaar.
- Bij gebruik van fossiele brandstoffen.
- Bij beschadiging van het apparaat of afzonderlijke componenten.
- Bij eigenmachtige ombouw van of wijzigingen aan het apparaat.
- Als vloeistof binnendringt in het apparaat.
- Bij sterke verontreiniging.
- Voor kinderen onder 8 jaar en personen die gevaren bij de omgang met het apparaat niet kunnen inschatten.

Voor een veilig en langdurig gebruik van het apparaat en om schade te voorkomen, moeten de volgende voorschriften altijd in acht worden genomen:

- Neem deze handleiding in acht.
- Gebruik het apparaat zoals bedoeld.
- Correcte montage en gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen door geautoriseerde doelgroepen.
- De veiligheidsinrichtingen op het apparaat niet omzeilen.
- Correct kookgedrag (bijv. geen verhitting van oliën en vetten met een temperatuur boven het rookpunt).

2. Productinformatie

2.1 Koken met inductie

In vergelijking met andere soorten kookplaten (bijv. hittestraling of gas) heeft de inductiekookplaat enkele bijzondere kenmerken waarmee rekening moet worden gehouden bij gebruik.

⚠ WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door hete onderdelen!

De opwarmtijd kan bij inductiekookplaten zeer kort zijn. De kookplaat, de pannenset en het bereide voedsel kunnen snel heet worden.

- ☞ Vermijd contact met hete onderdelen.
- ☞ Het apparaat in de gaten houden tijdens het koken.

Opmerkingen bij inductiekookplaten:

- Gebruik geen pannensets van koper, messing, aluminium, glas, porselein of RVS zonder magnetische bodem, omdat deze hiervoor ongeschikt zijn.
- Houd magnetische voorwerpen (bijv. gegevensdragers, creditcards) uit de buurt van het apparaat. Aangezien het apparaat met een magnetisch veld werkt, kan de werking van deze voorwerpen worden verstoord.
- Bij gebruik van de kookplaat ontstaat in de directe omgeving een elektromagnetisch veld. Het is onwaarschijnlijk dat een pacemaker wordt beïnvloed. Bij twijfel is overleg met de arts of de fabrikant van de pacemaker raadzaam.

Zelfs als het toestel goed werkt en de pannenset geschikt is voor inductiekookplaten, kunnen tijdens het koken de volgende geluiden ontstaan:

- Brommen, fluiten, zoemen, klikken.


Mogelijke oorzaken:

- Bij gebruik van hoge vermogensinstellingen.
- Bij gebruik van pannensets met bodems van verschillende materialen.
- Als de ventilator van de kookplaat is ingeschakeld.
- Geactiveerd door inschakelprocedures (bijv. bij automatische detectie van de pannenset). Deze functie is uitschakelbaar.

⇒ „4.3.8 Functie pandetectie-automaat“ (pagina 31).

Deze geluiden zijn normaal en betekenen geen defecten in het apparaat of de pannenset.

2.2 Functieprincipe

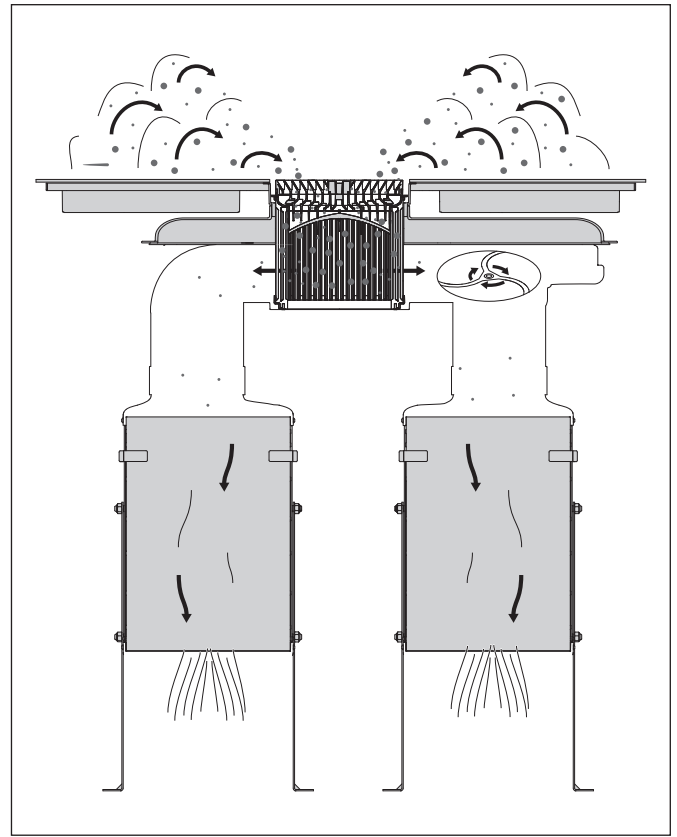

Op de inductiekookplaat worden gerechten gekookt, gebraden of warmgehouden.

De kookdampen die hierbij ontstaan worden door een opening in de kookplaat afgezogen, versneld en met een boog omgeleid.


Door de centrifugale kracht die zo ontstaat, worden vuildeeltjes (bijv. vet- en oliedeeltjes) uit de lucht geslingerd en verzameld in het apparaat.

2.3 Bedrijfsmodi

Het apparaat wordt met de juiste accessoires gebruikt in de volgende bedrijfsmodi:

- Luchtcirculatiemodus
- Afzuigmodus

2.3.1 Circulatiemodus

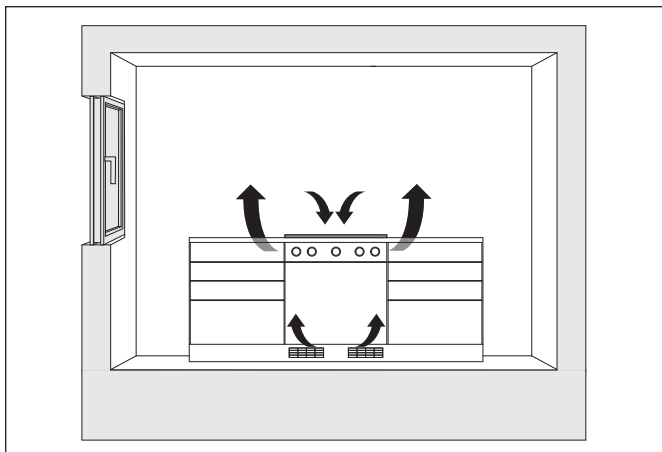


De filtervulling in het circulatiefilter neutraliseert de aanwezige geurtjes. De geurloze, gereinigde ruimtelucht wordt weer teruggeleid naar de ruimte. Door toevoer van verse lucht kan de luchtvochtigheid in de ruimte worden verlaagd.

Bij de circulatiemodus is het gebruik van de naloopfunctie noodzakelijk, zodat het apparaat de resterende geuren kan opnemen. Door het gebruik van de naloopfunctie wordt de levensduur van de filtervulling verlengd. De filtervulling moet regelmatig worden vervangen.

Bij apparaten met een permalyt-circulatiefilter, als uitbreiding voor permanente geurbestrijding, is het vernieuwen van de filtervulling niet nodig.

⇒ „6.2.2 Regeneratieproces (alleen bij circulatiefilter permalyt BUR 125 DL)“ (pagina 37).


2.3.2 Afzuigmodus

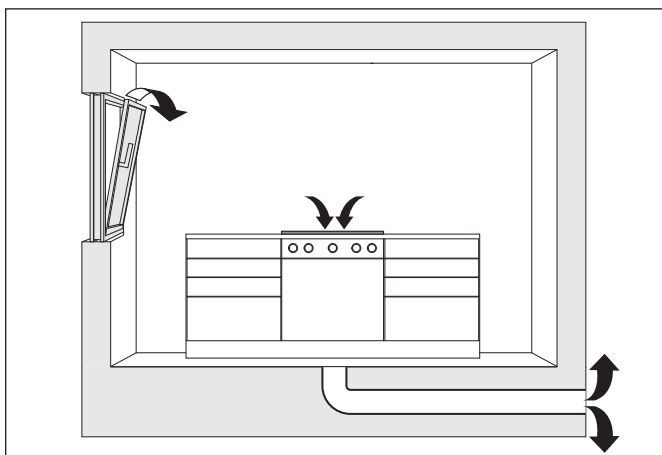

De gereinigde lucht wordt via de bouwconstructie (bijv. buizen, rookkanalen) naar buiten geleid.

Bij de afzuigmodus is een voldoende toevoer van verse lucht noodzakelijk. Het apparaat kan alleen de hoeveelheid lucht naar buiten leiden die aanwezig is of wordt aangevuld.


2.4 Productoverzicht

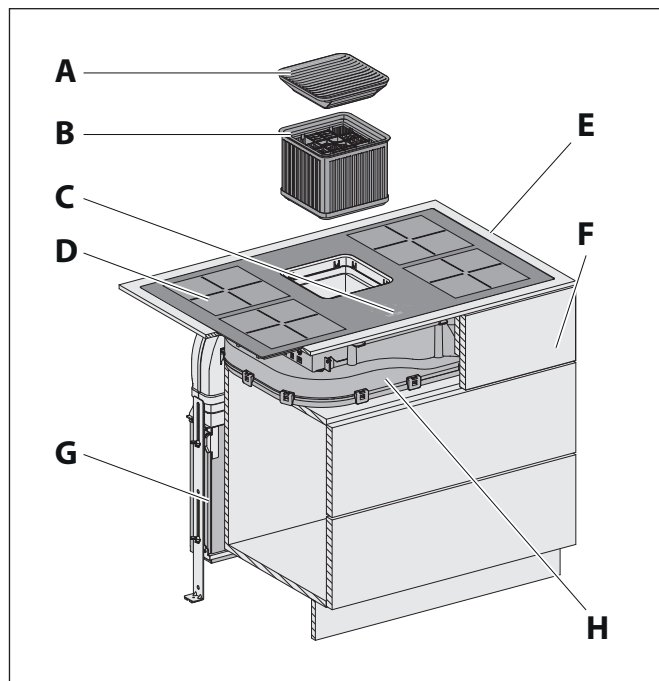

- A Inlaatrooster
- B Afscheidingsinzet
- C Bedieningspaneel
- D Kookplaat met vier kookzones
- E Werkblad (niet meegeleverd)
- F Onderkast (niet meegeleverd)
- G Circulatiefilter
- H Ventilatorbehuizing met servicedeksel

2.5 Leveringsomvang

2.5.1 Kookplaatafzuiging

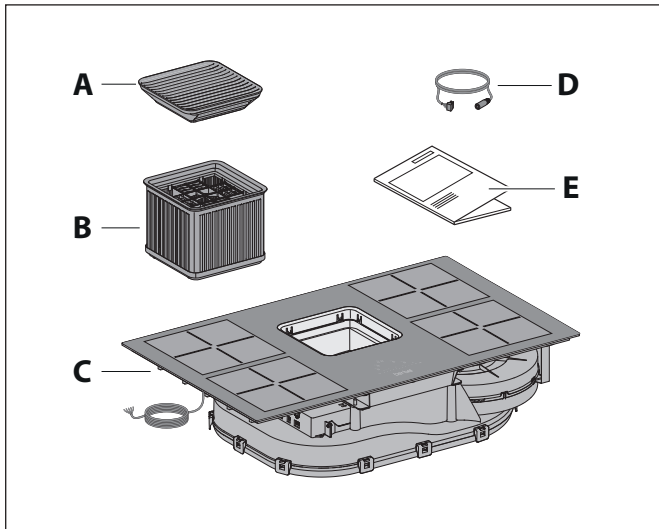


- A Inlaatrooster
- B Afscheidingsinzet
- C Kookplaat met ventilatorbehuizing en aansluitkabel
- D Adapterkabel
- E Gebruiks- en montagehandleiding

Afhankelijk van de bedrijfsmodus zijn andere accessoires nodig. Gebruik van het apparaat zonder deze accessoires is niet toegestaan.

- Recirculatieset DL BUF - inbouwvariant voor luchtcirculatiemodus met actief koolfilter.
- Recirculatieset DL BUF - inbouwvariant voor luchtcirculatiemodus met circulatiefilter permalyt.
- Luchtafvoerset DL - inbouwvariant voor afzuigmodus.

 Bij inbouwvarianten met uitlaatroosterset moet de bijbehorende handleiding worden opgevolgd.

2.5.2 Accessoires recirculatieset DL BUF

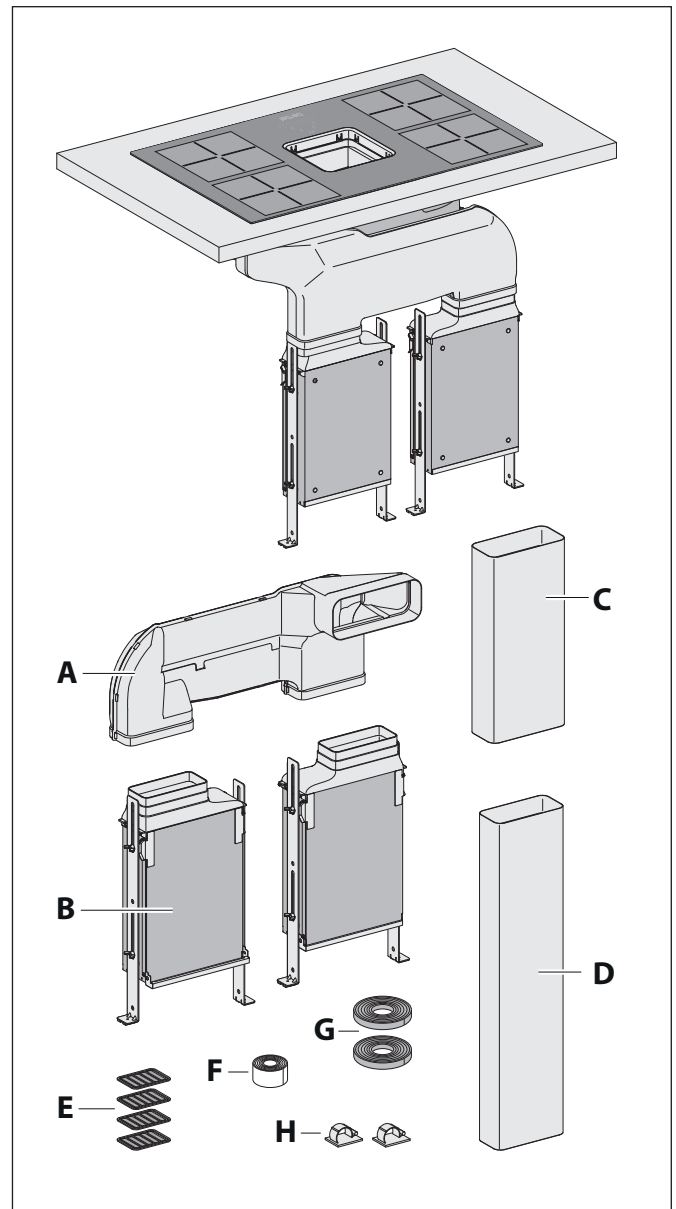


- A Luchtcirculatiebocht
- B 2x circulatiefilter BUF 125 DL met overgangsstuk
- C Vlak kanaal 150 mm, 500 mm lang
- D Vlak kanaal 125 mm, 1000 mm lang

Accessoireset:

- E Hoogtecompensatieplaten, dikte 0,5/1,0/1,5/2,0 mm
- F Afdichttape
- G 2x compriband
- H 2x montagevoet voor kabel

2.5.3 Accessoires recirculatieset DL BUR

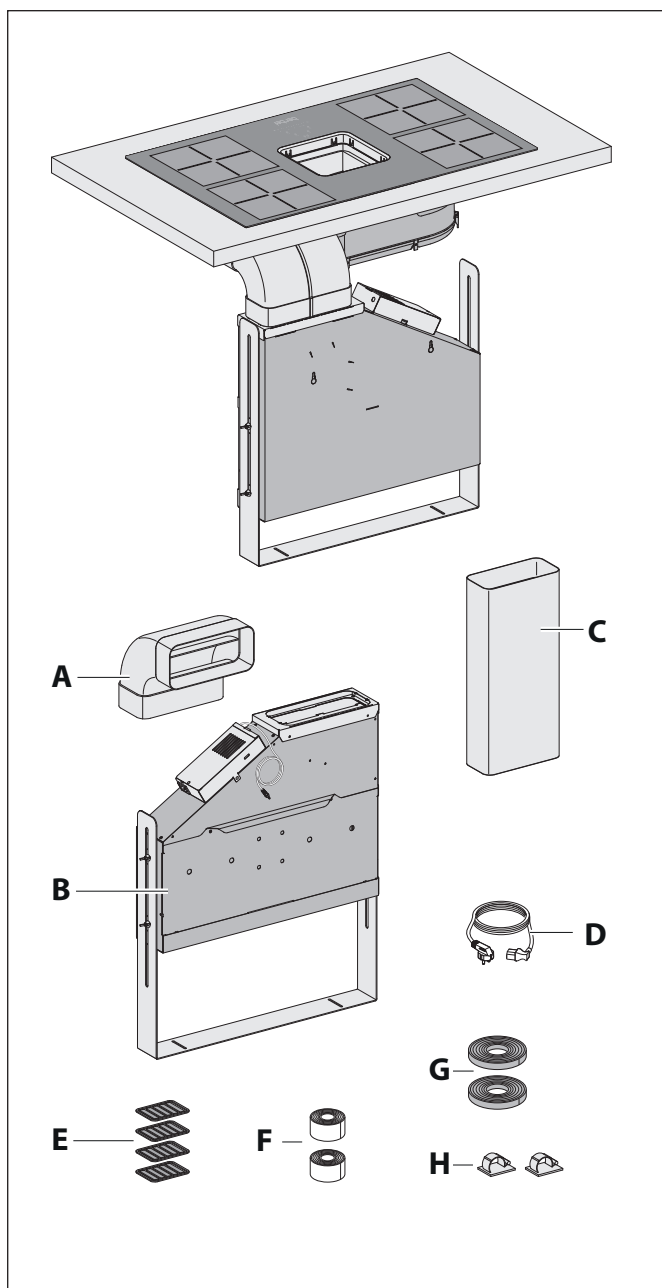


- A Pijpbochten 150 mm, verticaal 90°
- B Circulatiefilter permalyt BUR 125 DL met overgangsstuk
- C Vlak kanaal 150 mm, 500 mm lang
- D Netkabel met netstekker en IEC-stekker

Accessoireset:

- E Hoogtecompensatieplaten, dikte 0,5/1,0/1,5/2,0 mm
- F 2x afdichttape
- G 2x compriband
- H 2x montagevoet voor kabel

2.5.4 Accessoires afzuigingsset DL

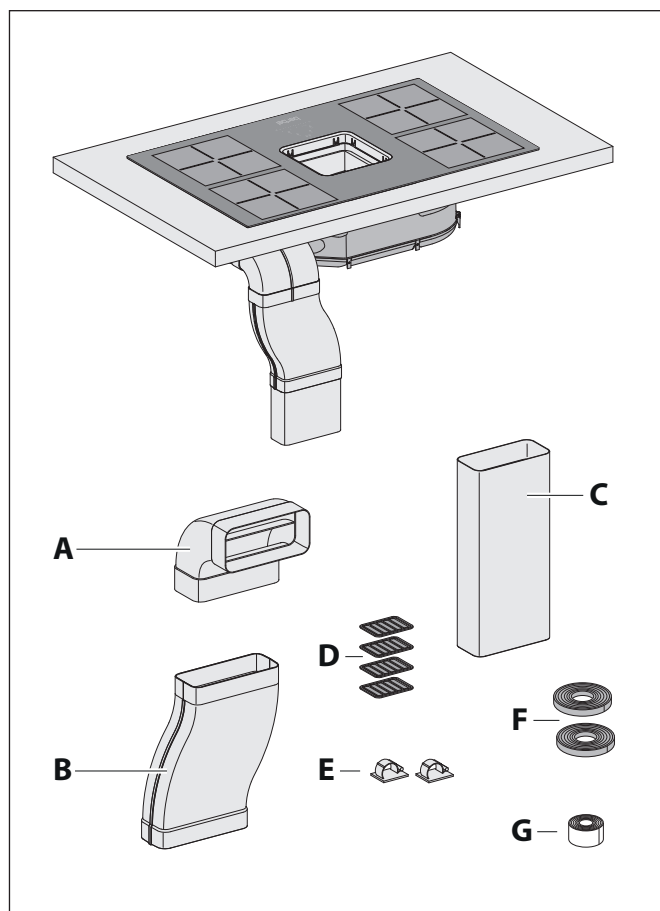

- A Pijpbochten 150 mm, verticaal 90°
- B Bochtkanaal 150 mm, 352 mm lang
- C Vlak kanaal 150 mm, 500 mm lang

Accessoireset:

- D Hoogtecompensatieplaten, dikte 0,5/1,0/1,5/2,0 mm
- E 2x montagevoet voor kabel
- F 2x compriband
- G Afdichttape

2.6 Technische gegevens

2.6.1 Kookplatafzuiging

	BKA 83 DLC E08
Aansluitspanning	400 V ~ / 50/60 Hz
Totaal vermogen ¹	7640 W
Energieverbruik van de kookplaat ²	188,6 Wh/kg
Opgenomen vermogen van de ventilator	1x 230 W
Breedte kookplaat	830 mm
Diepte kookplaat	505 mm
Hoogte kookplaat	199 mm
Gewicht kookplaat netto	19,8 kg

¹ Prestaties kunnen afhankelijk van de vorm, grootte en kwaliteit van het kookgerei afwijken.

² Specificaties volgens EU-verordening 66/2014.

De gegevens over het energieverbruik staan in het productgegevensblad.

➡ „9.1 Productgegevensblad“ (pagina 42).

 Voor informatie over het circulatiefilter permalyt moet de bijbehorende handleiding worden opgevolgd.

Informatie over het model (bijv. serienummer, bouwjaar) staat op het typeplaatje.

Het apparaat kan zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevatten. Voor informatie daarover:

 Contact opnemen met de klantenservice.

2.6.2 Kookzones

	Linksvoor	Linksachter	Rechtsachter	Rechtsvoor
Afmetingen	175 x 175 mm	215 x 215 mm	175 x 175 mm	215 x 215 mm
Min. Panbodemdiameter	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Vermogen ¹	1400 W	2300 W	1400 W	2300 W
Vermogen booster ¹	2100 W	3000 W	2100 W	3000 W
Energieverbruik per kg ²	182,4 Wh/kg	197,4 Wh/kg	186,4 Wh/kg	187,9 Wh/kg
Categorie gestandaardiseerd kookgerei	B	C	C	A

¹ Prestaties kunnen afhankelijk van de vorm, grootte en kwaliteit van het kookgerei afwijken.

² Specificaties volgens EU-verordening 66/2014.

3. Montage

3.1 Veiligheidsinstructies voor de montage

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar door negeren van de montage-instructies!

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor veilige montage van het apparaat.

- 🔧 Dit hoofdstuk voor de montage zorgvuldig doorlezen.
- 🔧 De veiligheidsinstructies opvolgen.
- 🔧 De montage uitvoeren zoals is beschreven.

- Montage alleen door gekwalificeerd, deskundig vakpersoneel.
 - ⇒ „1.2 Geautoriseerde doelgroepen“ (pagina 4).
- Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde elektromonteurs.
 - ⇒ „1.2 Geautoriseerde doelgroepen“ (pagina 4).
- De kookplaat en andere onderdelen die kunnen worden aangeraakt moeten voor de montage zijn afgekoeld.
- Bewaar folie en andere verpakkingsdelen op een voor kinderen ontoegankelijke plaats.
- Het apparaat moet voor de montage onbeschadigd en in optimale toestand zijn.
- De kabels mogen niet worden geknikt, bekneld raken of beschadigd.
- De ventilatorbehuizing mag nooit worden geopend.
- De bevestiging van andere componenten (bijv. panelen, luchtkanalen) aan het apparaat is niet toegestaan.
- De vereiste netspanning moet overeenkomen met de op het typeplaatje aangegeven spanning.
 - ⇒ „2.6 Technische gegevens“ (pagina 10).
- Voor de montage moet worden gezorgd dat de voedingsspanning is onderbroken en dit ook blijft. De voedingsspanning wordt pas aangesloten als hier in de betreffende montagestap om wordt gevraagd.

3.2 Eisen aan de montagelocatie

⚠ WAARSCHUWING!

Levensgevaar door ondeskundige montage!

Het voldoen aan de omgevingscondities kan tot gevaarlijke situaties leiden, bijv. bij de omgang met stroom of gas.

- 🔧 Zorg dat altijd wordt voldaan aan de eisen aan de montagelocatie.

- Geen montage in omgevingen met explosiegevaar.
- Bij gelijktijdig gebruik van een ruimteluchtafhankelijke brander (bijv. rookkanaal) binnen hetzelfde luchtsysteem:
 - Een veiligheidsvoorziening is absoluut noodzakelijk.
 - De veiligheidsvoorziening moet verhinderen dat gassen worden binnengezogen in de ruimte.
 - Er moet op worden gelet dat de onderdruk in de installatieruimte van de brander niet groter is dan 4 Pa.
 - Een vergunning voor de inbedrijfstelling (bijv. van een schoorsteenveger) moet aanwezig zijn.
- Is een wanddoorvoer noodzakelijk: Een wanddoorvoer beïnvloedt de statica van het gebouw, er bestaat instortingsgevaar. De uitvoering is alleen door een vakbedrijf toegestaan.
- De elektrische installatie van het gebouw moet over een correcte aarding beschikken.
- De aanwezige netspanning moet overeenkomen met het op het typeplaatje aangegeven spanning.
- In de montageomgeving moet een lokaal een aansluitmogelijkheid voor de voedingsspanning aanwezig zijn.
- Voor de kookplaat is op locatie een aparte aansluitmogelijkheid met eigen zekering nodig.
- De installatie moet een scheidingsinrichting voor alle polen bevatten (contactopening van minimaal 3 mm).
- Het gebruik van een verlengkabel voor het aansluiten op de voedingsspanning is niet toegestaan.
- De kookplaat mag alleen aan één kant naast kasten of wanden worden ingebouwd. Deze moeten voldoen aan brandveiligheid volgens het type Y. Meubels en apparaten aan de andere kant mogen niet hoger zijn dan de kookplaat.
- De zijdelingse afstand van de kookplaat t.o.v. een wand of een meubelstuk moet minimaal 40 mm zijn.
- De afstand tot de kasten boven de kookplaat moet minimaal 600 mm zijn.
- De montage van het apparaat boven de volgende apparaten is niet toegestaan:
 - Kachel zonder ventilator
 - Vaatwasser
 - Wasdroger
- Het werkblad moet zijn verwerkt met een hittebestendige lijm (75 °C), de oppervlakteafwerking met speciale lak, siliconenrubber of giethars.
- De gebruikte wandaansluitprofielen moeten hittebestendig zijn.
- Het apparaat moet worden ingebouwd in een onderkast die minimaal 900 mm breed is. Bij het aanbrengen van het circulatiefilter onder de onderkast moet de sokkelhoogte minimaal 100 mm zijn.
- Het apparaat met altijd toegankelijk zijn voor onderhoud (bijv. door een verwijderbare achterwand of een servicedeksel). Er moet voldoende ruimte zijn voor het demonteren van het circulatiefilter.
- Bij de circulatiemodus moeten ventilatiesleuven met voldoende afmetingen aanwezig zijn voor de luchtafvoer.
- Uittredende lucht en door het apparaat verwarmde lucht moeten ongehinderd kunnen ontsnappen. Er moeten luchtgaten zijn achter de meubels en onder het werkblad.

- Indien dit nodig is voor de montage, mogen alleen kookplaatbeschermroosters of kookplaatafdekkingen worden gebruikt.
- ☞ Contact opnemen met de klantenservice.

☞ De nationaal geldende, wettelijke bepalingen moeten worden opgevolgd.

3.3 Eisen bij de verschillende bedrijfsmodi

Afhankelijk van de bedrijfsmodus zijn andere accessoires nodig:

3.3.1 Eisen bij de circulatiemodus

- Recirculatieset DL BUF of DL BUR.
 - Circulatiefilter op de ventilatorafvoer.
 - De afmetingen van de luchtuitlaat in de onderkast moet minimaal 2 x 250 cm² zijn met een minimale hoogte van 80 mm.
 - Filtervulling vrij toegankelijk voor het vervangen hiervan.
 - De lucht die het recirculatiefilter verlaat, moet in een gesloten systeem uit het keukenblok worden geleid („geleide recirculatie“).
- Van een geleid recirculatiesysteem kan alleen worden afgezien als vochtschade (bijv. door condensatie) aan het keukenblok en de constructie kan worden uitgesloten.
- Voor de inbouwvariant met permalyt recirculatiefilter (DL BUR recirculatieset) is een extra 230 V stopcontact nodig.
 - Het circulatiefilter permalyt kan heet worden en mag niet in direct contact komen met omringende meubels.
 - Vóór het circulatiefilter permalyt mag geen timer worden gemonteerd, omdat anders het aantal bedrijfsuren niet correct wordt geregistreerd.

3.3.2 Eisen bij de afzuigmodus

- Afzuigingsset DL.
- Afzuigkanaal op de ventilatorafvoer.
- ☞ „3.4 Eisen aan het afzuigkanaal (alleen bij afzuigmodus)“ (pagina 12).
- Diameter van het afzuigkanaal minimaal 150 mm (komt overeen met een oppervlak van ca. 177 cm²).
- De toevoer van verse lucht wordt gewaarborgd door montage van de vereiste accessoires.
 - Raamcontactschakelaar BKA DL.
 - Muurdoorvoer.

3.4 Eisen aan het afzuigkanaal (alleen bij afzuigmodus)

⚠ WAARSCHUWING!

Brand- en verstikkingsgevaar door ondeskundige montage!

Bij gebruik van het afzuigkanaal samen met andere apparaten of bij aansluiting op actieve afvoerkanalen (bijv. rookkanaal), kunnen gasen of rook worden binnengezogen in de ruimte.

☞ Zorg dat de eisen aan het afzuigkanaal altijd worden opgevolgd.

- Het afzuigkanaal wordt uitsluitend door dit apparaat gebruikt.
- Het afzuigkanaal bestaat uit niet brandbaar materiaal.
- Bij gebruik van een rookkanaal als afzuigkanaal:
 - Het rookkanaal mag niet door andere apparaten worden gebruikt.
 - Toevoer van de afgezogen lucht in het rookkanaal met een naar boven gerichte bocht van 90°.
 - Vrijgave door een schoorsteenveger.
- Bij het door het dak of de buitenwand leiden van het afzuigkanaal:
 - De doorsnede van de ventilatorafvoer wordt niet onderschreden.
 - Montage van een condenswateropvanginrichting in het afzuigkanaal om waterschade aan het apparaat te voorkomen. De condenswateropvanginrichting moet voldoende gedimensioneerd zijn.

De doorsnede, lengte soort en het verloop van het afzuigkanaal beïnvloeden het afzuigrendement. Sterk afgebogen lucht leidt tot vermogensverliezen en geluiden.

Voor optimale prestaties van het apparaat:

- Het afzuigkanaal moet zo kort mogelijk zijn (niet langer dan 8 m) en direct naar buiten leiden.
- De voorgeschreven doorsnede van het afzuigkanaal wordt aangehouden.
- ☞ „3.3 Eisen bij de verschillende bedrijfsmodi“ (pagina 12).
- Gebruik uitsluitend kanalen en bochten met een glad oppervlak aan de binnenzijde.

Om wervelingen of stuwing van de getransporteerde lucht te voorkomen – geen gebruik van:

- Spiraalslangen.
- Flexkanalen.
- Vlakke afbuigstukken.
- Afvoerluchtkanalen met scherpe randen.

Voor de montage van het apparaat moet lokaal een afzuigkanaal aanwezig zijn.

3.5 Montageschappen

Kort overzicht:

1. Montage voorbereiden
2. Apparaat uitpakken
3. Afmetingen controleren
4. Kookplaat inbouwen
5. Recirculatieset DL BUF monteren
6. Recirculatieset DL BUR monteren
7. Afzuigingsset DL monteren
8. Accessoires aansluiten
9. Voedingsspanning aansluiten
10. Controle en inbedrijfstelling uitvoeren

3.5.1 Montage voorbereiden

Het apparaat is ontworpen voor de inbouw in meubelconstructies. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan de volgorde bij de inbouw variëren.

- ☞ Maak u vertrouwd met uw montagesituatie en de bijbehorende documenten.
 - Apparaat en handleiding.
 - Beoogde bedrijfsmodus en accessoires.
 - Montagelocatie.
 - Bestelgegevens.
 - Afmetingen, positie en uitlijning van de componenten.
- ☞ Zorg dat het noodzakelijke gereedschap en materiaal beschikbaar is:
 - Plaatsingsmogelijkheid (bijv. schragen)
 - Duimstok of rolmaat
 - Stift
 - Waterpas
 - Zaag
 - Kruiskopschroevendraaier maat 2
 - Beschermingsmateriaal (bijv. dik karton) voor kookplaat en werkblad
- ☞ De montageomgeving vrijhouden van voorwerpen, die kunnen storen of beschadigen.
- ☞ Zorg dat de kookplaat en andere onderdelen die kunnen worden aangeraakt zijn afgekoeld.
- ☞ Bescherm de kookplaat en andere vlakken in de montageomgeving (bijv. met dik karton).
- ☞ Zorg dat de voedingsspanning is onderbroken en blijft. De voedingsspanning wordt pas aangesloten als hier in de betreffende montageschappen wordt gevraagd.
- ☞ Bij inbouwvarianten met uitlaatroosterset moet de bijbehorende handleiding worden opgevolgd.

Horen accessoires (bijv. muurdoorvoer, raamcontact-schakelaar) bij de montagesituatie:

- ☞ De handleidingen van de accessoires opvolgen.
- ☞ Zorg dat de accessoires correct zijn gemonteerd en klaar zijn voor het aansluiten.
- ☞ Zorg dat de aansluitkabels van accessoires correct zijn gelegd en toegankelijk zijn.

3.5.2 Apparaat uitpakken

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor glasbreuk of andere beschadigingen door ondeskundige hantering!

Het apparaat en het oppervlak hiervan kunnen bij het uitpakken of bij het transport worden beschadigd.

- ☞ Snijd niet in de beschermende kartonverpakking.
- ☞ Voorwerpen die het apparaat kunnen bekrassen uit de buurt houden (bijv. gereedschappen, riemgespen).

- ☞ Het apparaat en alle ingepakte onderdelen voorzichtig uitpakken.
- ☞ Verwijder het inlaatrooster en het afscheidingsinzet.
- ☞ Leg het apparaat met de kookplaatkant naar boven op een stevige, schone en beschermende onderlegger (bijv. dik karton).
- ☞ Controleer het apparaat en alle aanwezige onderdelen op beschadigingen.
- ☞ Controleer of de accessoires passen bij de beoogde bedrijfsmodus.
- ☞ Controleer de leveringsomvang op volledigheid.
 - ⇒ „2.5 Leveringsomvang“ (pagina 8).



Ontbreken onderdelen of zijn ze beschadigd:

- ☞ Contact opnemen met de klantenservice.
- ☞ Verwijder het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie.
 - ⇒ „8.1 Verpakking afvoeren“ (pagina 41).

3.5.3 Afmetingen controleren


📄 Voor het bepalen van de afmetingen van de kookplaat de bestelgegevens raadplegen.

Vlakke inbouw

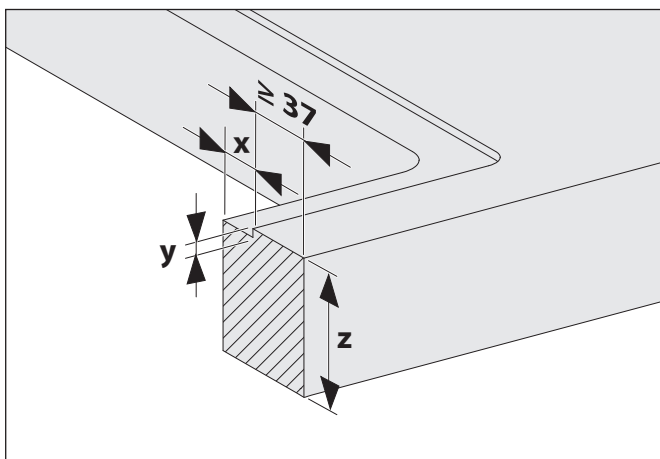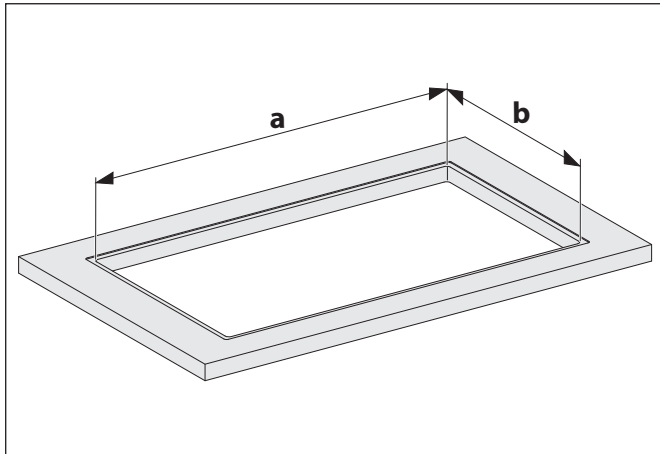


Uitsparing	Breedte (a)	810 + 2 mm
	Diepte (b)	485 + 2 mm
	Hoekradius	R5
Uitfrezing	Breedte (x)	12 mm
	Hoogte (y)	5 mm
	Buitenafmetingen	834 x 509 mm
	Hoekradius	R7
Werkblad	Hoogte (z)	> 10 mm

Opgelegde opbouw

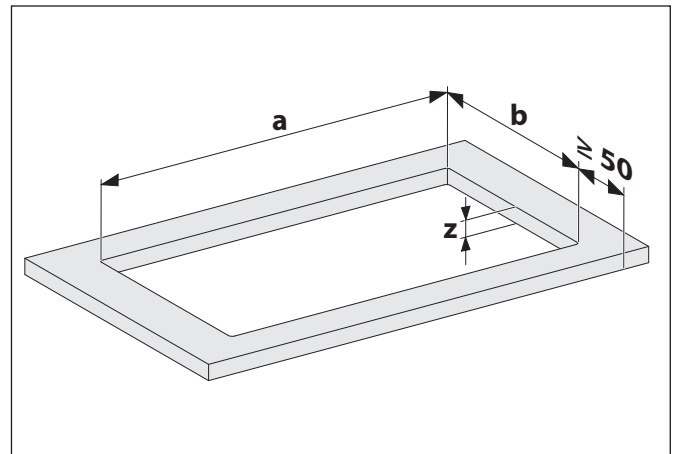

Uitsparing	Breedte (a)	810 + 2 mm
	Diepte (b)	485 + 2 mm
Werkblad	Hoogte (z)	> 10 mm

- 🔍 Controleer de afmetingen.
- ➡ „2.6 Technische gegevens“ (pagina 10).
- 🔍 Controleer of het werkblad geschikt is voor de inbouw van de kookplaat.

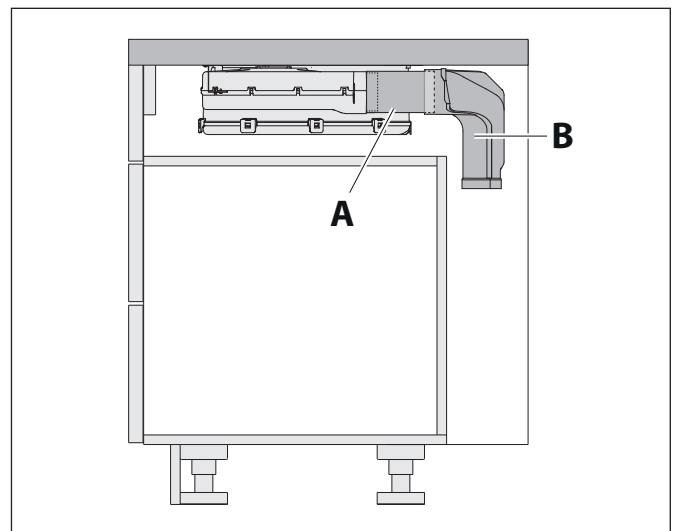

- 🔍 Controleer de ruimtebehoefte voor uw inbouwvariant.

- A Is dit vanwege de ruimtebehoefte noodzakelijk (bijv. bij grote onderkasten), worden vlakke kanaalstukken tussen de openbuiing van het ventilatorbehuizing en luchtcirculatie- of pijpbochten aangebracht.
- B Is dit vanwege de ruimtebehoefte noodzakelijk (bijv. bij een geringe wandafstand), moeten de luchtcirculatie- of pijpbochten aan het ventilatorbehuizing worden aangebracht voordat de kookplaat wordt ingebouwd.

3.5.4 Kookplaat inbouwen

⚠ WAARSCHUWING!**Letselgevaar door ondeskundige hantering!**

De grootte en het gewicht van het apparaat vragen bij het inbouwen veel kracht. Valt het apparaat, is ernstig letsel mogelijk.


- ☞ Het apparaat inbouwen met twee personen.
- ☞ Zorg voor een stabiele stand bij het inbouwen.
- ☞ Zorg dat verder geen personen in de werkomgeving aanwezig zijn.

⚠ ATTENTIE!**Gevaar voor materiële schade door ondeskundige hantering!**


De grootte en het gewicht van het apparaat vragen bij het inbouwen veel kracht. Valt het apparaat, kunnen het apparaat, keukenmeubelen en andere voorwerpen beschadigd raken.

- ☞ Controleer of het aanzuigrooster en het scheidingsrooster uit het apparaat zijn verwijderd.
- ☞ Het werkblad afdekken.
- ☞ De montageomgeving vrijhouden.


- 📖 Bij inbouwvarianten met kookplaatframe, de bijbehorende handleiding opvolgen. De hierna beschreven werkstap vervalt.

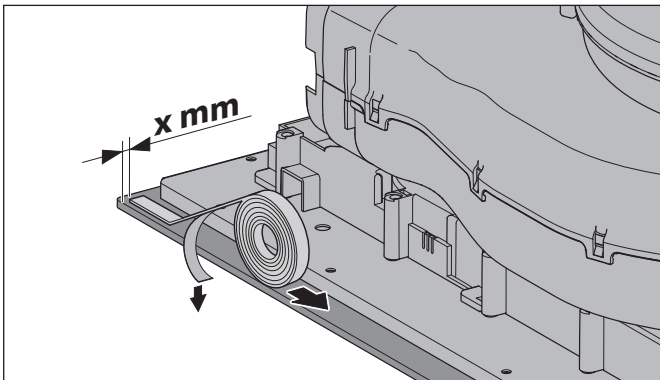


- ☞ Verwijder de beschermfolie van de compriband.
- ☞ Lijm de afdichting aan de onderkant van de kookplaat op een geschikte afstand (x) van de buitenrand:
 - Vlakke installatie 0 mm.
 - Opgelegde opbouw 2 mm.

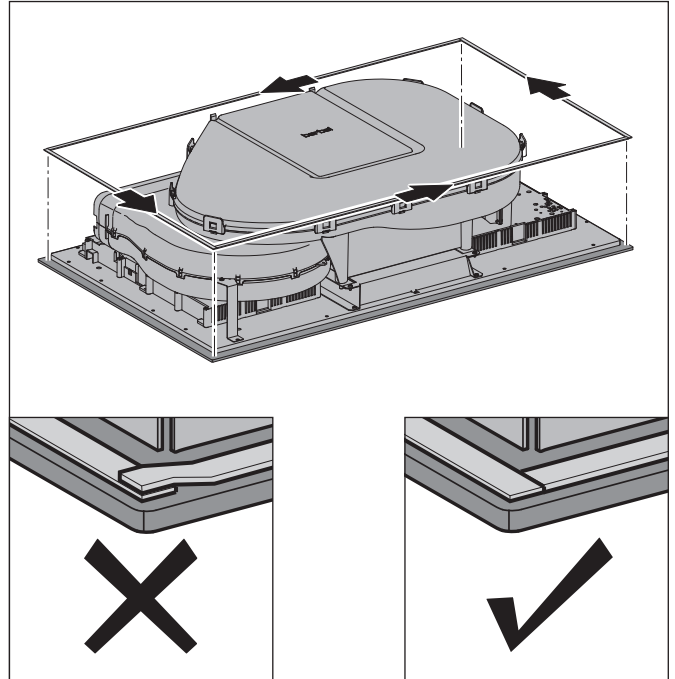


- ☞ De compriband rondom onder de kookplaat aanbrengen.

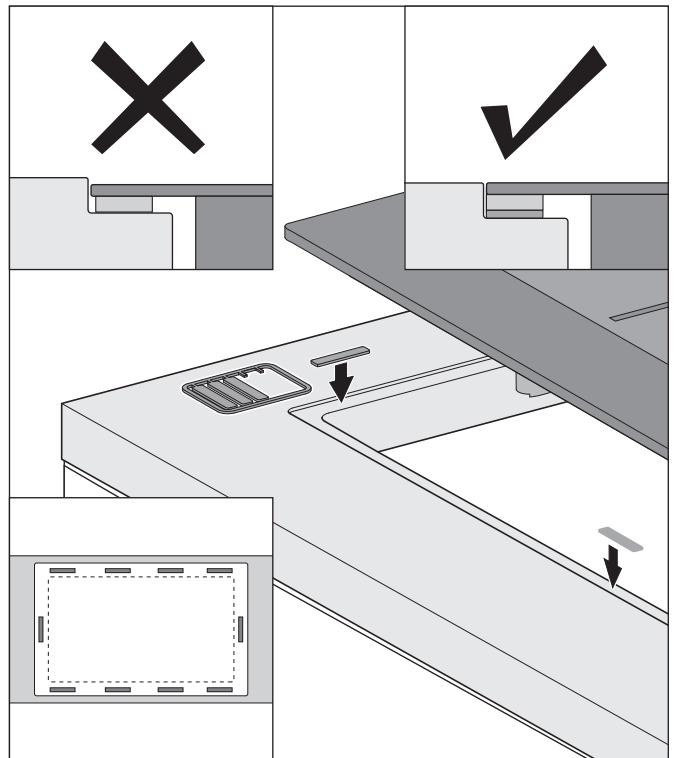


- ☞ Controleer de juiste hoogte van de geplaatste kookplaat. Plaats zo nodig geschikte hoogtecompensatieplaten onder de compriband. De hoogtecompensatieplaten moeten gelijkmatig worden geplaatst.

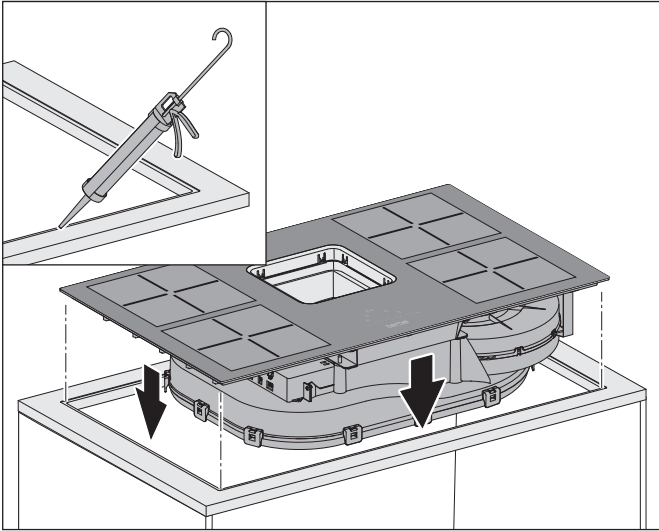

- ☞ Het zaagvlak van het werkblad afwerken met geschikt materiaal (hittebestendig tot en met 75 °C – bijv. speciale lak, siliconenrubber of giethars).
- ☞ Voor het te gebruiken materiaal moeten de specificaties van de werkbladfabrikant worden opgevolgd.
- ☞ Plaats de kookplaat van bovenaf in de hiervoor bedoelde positie in de onderkast.

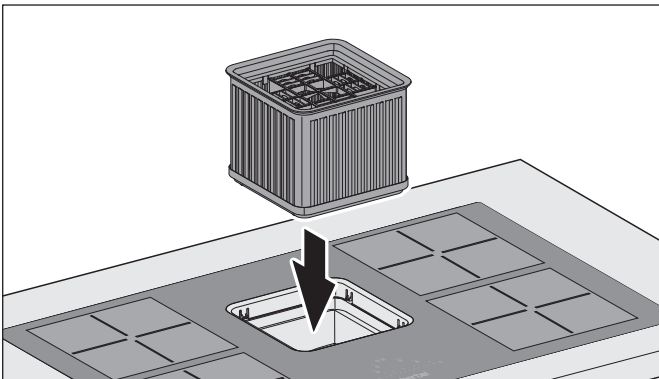

- ☞ Plaats de afscheidingsinzet in de opening van de kookplaat.

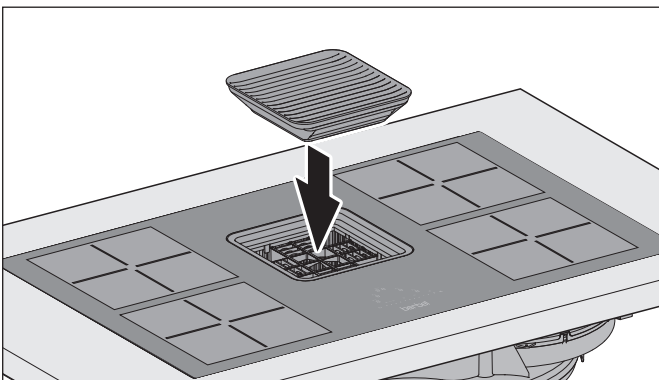


- ☞ Plaats het luchtinlaatrooster op het scheidingselement zodat het gelijk ligt met de kookplaat.

3.5.5 Recirculatieset DL BUF monteren

Inbouwvariant voor luchtcirculatiemodus met actief koolfilter.

- ☞ Bij inbouwvarianten met uitlaatroosterset moet de bijbehorende handleiding worden opgevolgd.

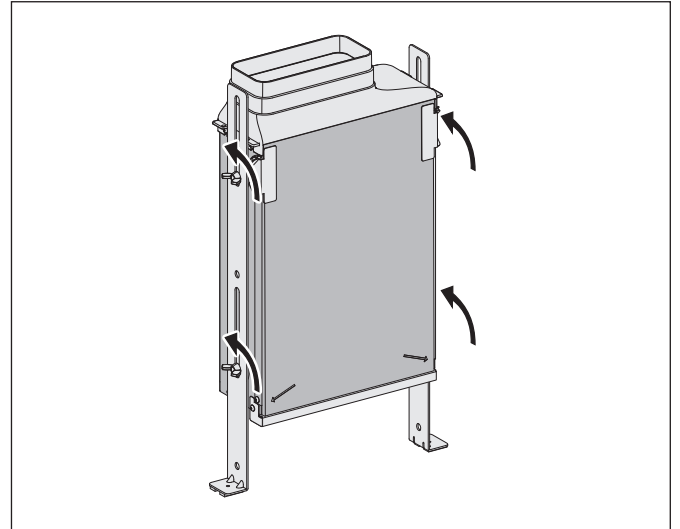

De hoogte van het circulatiefilter moet zo worden ingesteld, dat het volledig openklappen voor het verwijderen van de filterpatroon altijd gewaarborgd is.


- ☞ De schroefverbindingen aan de zijkant van het circulatiefilter losdraaien.

Door het op maat afzagen kan het vlakke kanaal worden aangepast aan de afstanden tussen de aansluitingen:


- Tussen ventilatorbehuizing en luchtcirculatiebochten bij diepe onderkasten.
- Tussen luchtcirculatiebochten en circulatiefilter bij hoge onderkasten.

⇒ „3.5.3 Afmetingen controleren“ (pagina 14).


Bij de volgende werkstappen moeten de overgangen bij de luchtgeleidende componenten (bijv. luchtcirculatiebocht, vlakke kanaalstukken) na het in elkaar zetten omwikkelen met afdichttape.

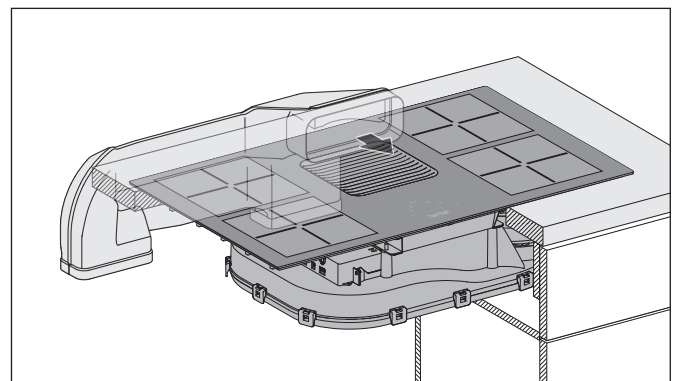


- ☞ Steek de luchtcirculatiebocht in de aansluiting op het ventilatorbehuizing.

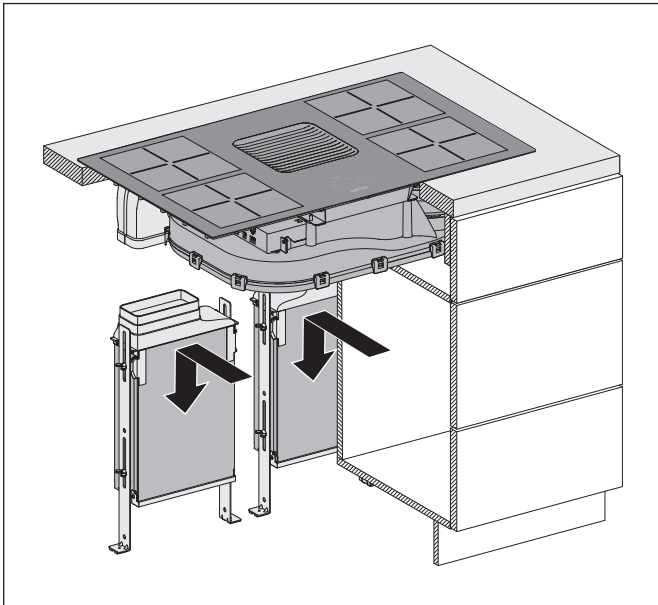


- ☞ De circulatiefilters uitlijnen met de klapinrichting voor de toegangszijde. Let hierbij op de markeringen op het apparaat.
- ☞ Plaats de circulatiefilters in de juiste positie.

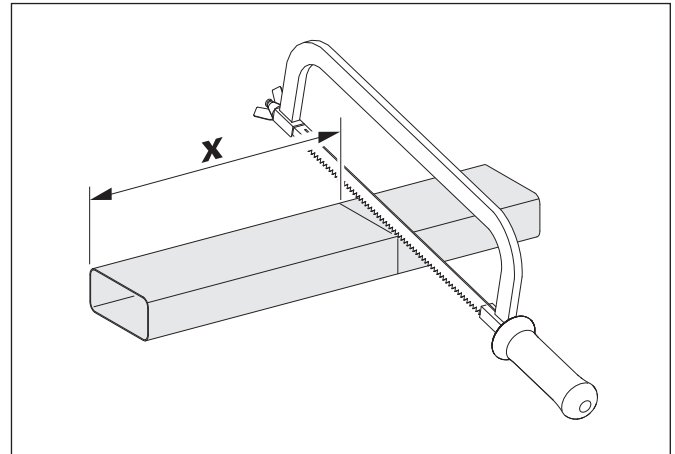

- ☞ Geschikte vlakke kanaalstukken zagen. Aantal en lengte moeten geschikt zijn voor de inbouwvariant.

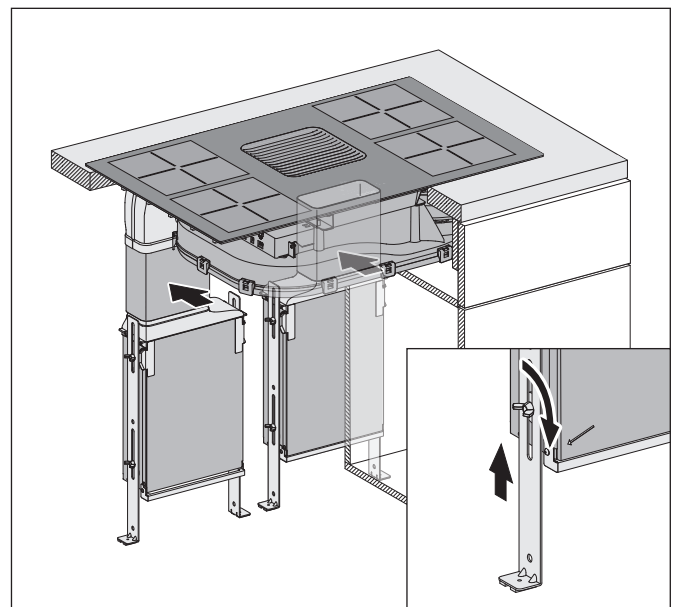

- ☞ Plaats de vlakke kanaalstukken in de luchtcirculatiebocht.
- ☞ De circulatiefilters weer instellen op de juiste hoogte.
- ☞ De schroefverbindingen aan de zijkant van de circulatiefilters vastdraaien.

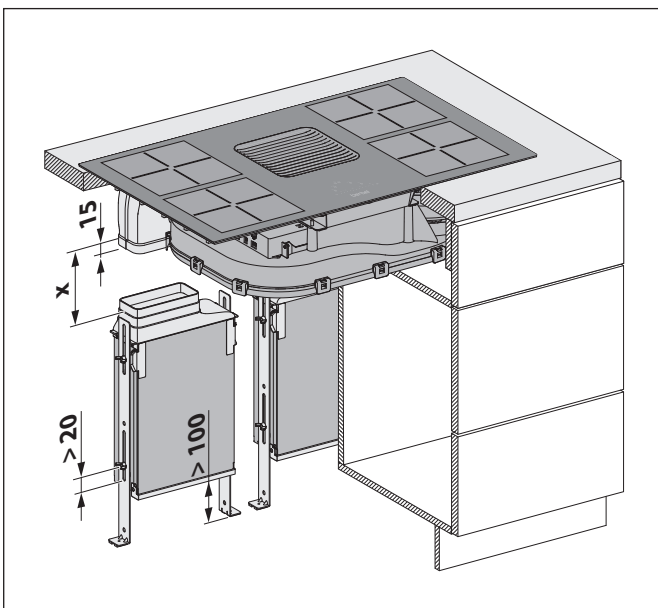

- ☞ De circulatiefilters op de juiste hoogte instellen:
 - Een instelbare hoogte van minimaal 20 mm is nodig, om later de vlakke kanaalstukken te kunnen plaatsen.
 - De afstand van de onderkant van het circulatiefilter tot de vloer moet minimaal 100 mm zijn.
 - Het circulatiefilter kan op ieder moment worden opgeklapt voor het verwijderen van de filterpatroon.
 - Het circulatiefilter moet dusdanig hoog staan, dat de kastbodem het openklappen niet hindert.
- ☞ Bepaal de lengte (x) van het vlakke kanaal.
- ☞ De schroefverbindingen aan de zijkant van het circulatiefilter losdraaien om de circulatiefilters te laten dalen.

3.5.6 Recirculatieset DL BUR monteren

Inbouwvariant voor luchtcirculatiemodus met circulatiefilter permalyt.


- ☐ De handleiding van het circulatiefilter permalyt moet in acht genomen worden.
- ☐ Bij inbouwvarianten met uitlaatroosterset moet de bijbehorende handleiding worden opgevolgd.

Door het op maat afzagen kan het vlakke kanaal worden aangepast aan de afstanden tussen de aansluitingen:


- Tussen ventilatorbehuizing en luchtcirculatiebochten bij diepe onderkasten.
- Tussen luchtcirculatiebochten en circulatiefilter bij hoge onderkasten.

⇒ „3.5.3 Afmetingen controleren“ (pagina 14).


Bij de volgende werkstappen moeten de overgangen bij de luchtgeleidende componenten (bijv. luchtcirculatiebocht, vlakke kanaalstukken) na het in elkaar zetten omwikkelen met afdichtttape.

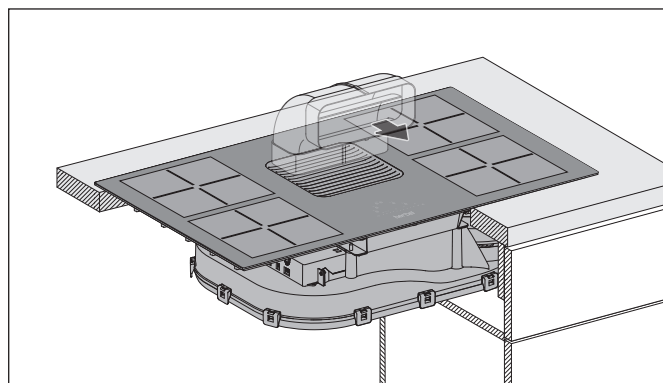


- ☞ Steek de pijpbocht in de aansluiting op het ventilatorbehuizing.

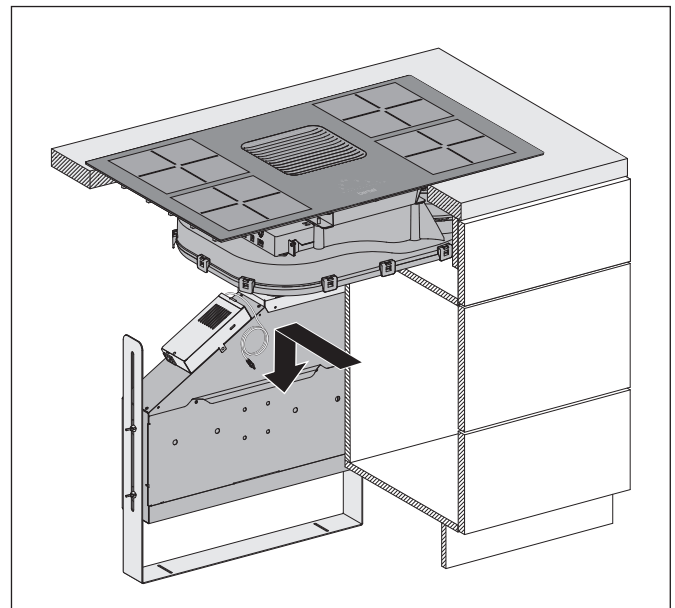


- ☞ Het circulatiefilter goed uitlijnen.
- ☞ Zet het circulatiefilter op zijn plaats.

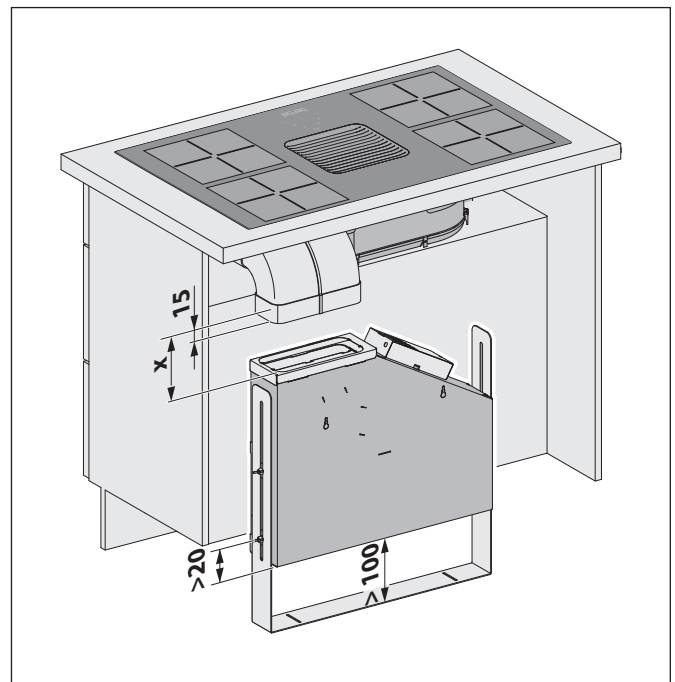

- ☞ Stel het circulatiefilter in op de juiste hoogte:
 - Een hoogteverstelling van minimaal 20 mm is nodig, om later de vlakke kanaalstukken te kunnen plaatsen.
 - De afstand van de onderkant van het circulatiefilter tot de vloer moet minimaal 100 mm zijn.
- ☞ Bepaal de lengte (x) van het vlakke kanaal.
- ☞ De schroefverbindingen aan de zijkant van het circulatiefilter losdraaien om de circulatiefilter te laten dalen.

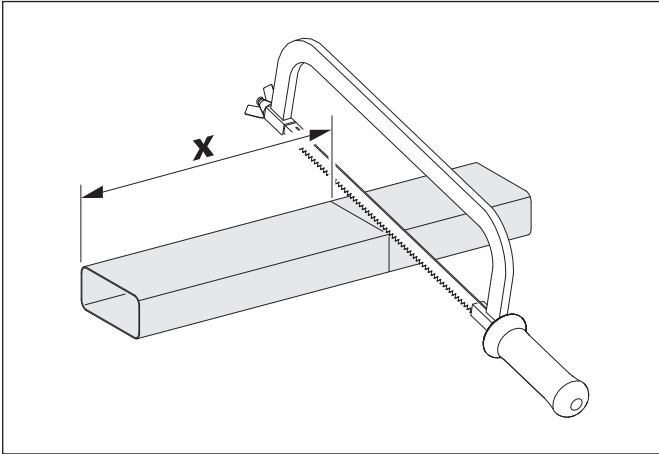


- ☞ Geschikte vlakke kanaalstukken zagen. Aantal en lengte moeten geschikt zijn voor de inbouwvariant.

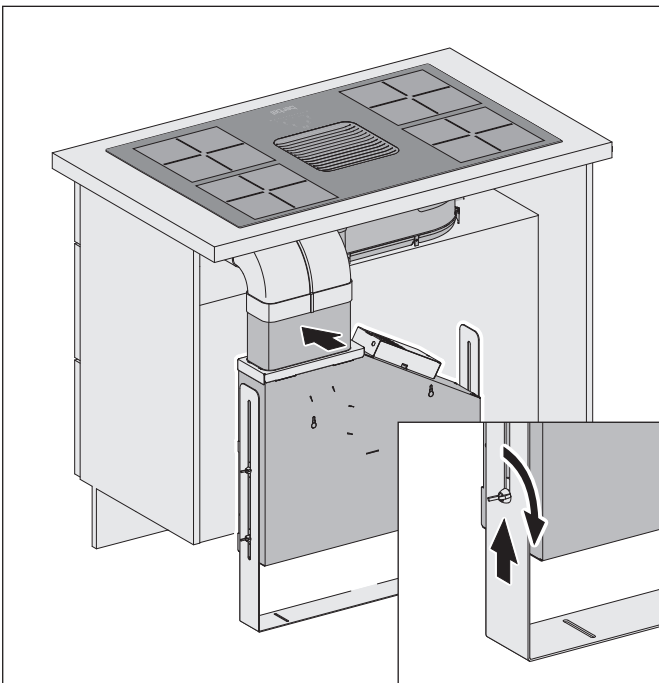

- ☞ Plaats de vlakke kanaalstukken in de luchtcirculatiebocht.
- ☞ De circulatiefilter weer instellen op de juiste hoogte.
- ☞ De schroefverbindingen aan de zijkant van het circulatiefilter vastdraaien.
- ☞ Zorg ervoor dat het circulatiefilter permalyt niet in direct contact komt met het omringende meubilair.

De circulatiefilter permalyt moet op de kookplaatafzuiging worden aangesloten.

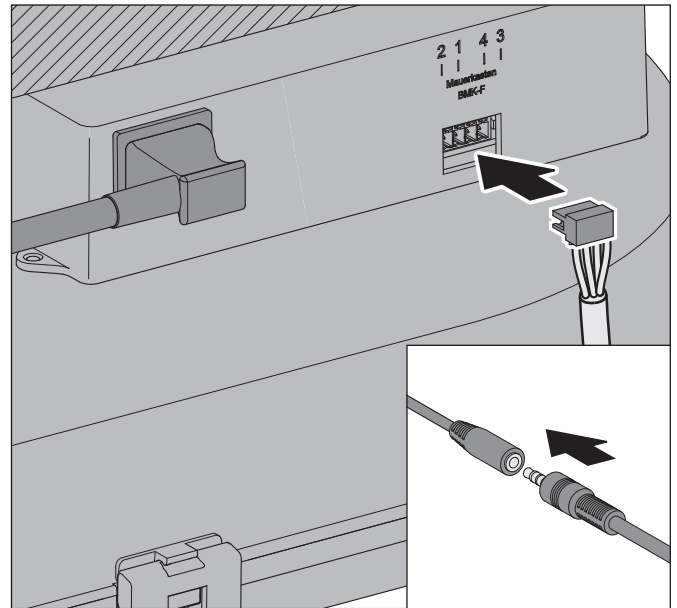


- ☞ Sluit het circulatiefilter als volgt aan:
 - Sluit de connector van de adapterkabel aan op het bedieningskastje op de ventilatorbehuizing.
 - Steek de stekker van de adapterkabel in de stekerverbinding van het circulatiefilter permalyt.

3.5.7 Afzuigingsset DL monteren

Inbouwvariant voor afzuigmodus.


Door het op maat afzagen kan het vlakke kanaal worden aangepast aan de afstanden tussen de aansluitingen:

- Tussen ventilatorbehuizing en pijpbochten bij diepe onderkasten.
- Tussen pijpbocht en bochtkanaal voor hoge onderkasten.

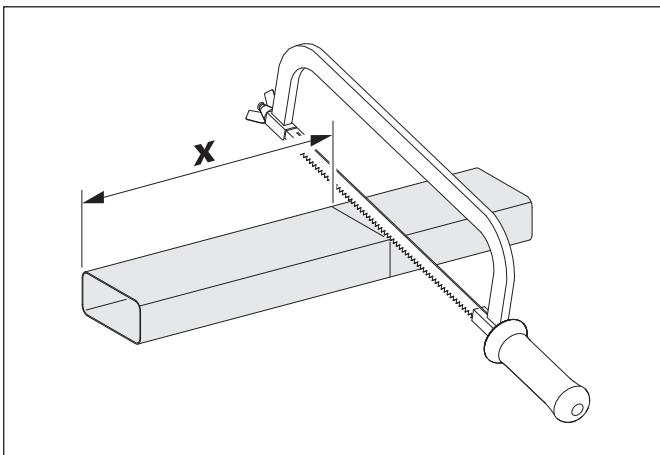


- Geschikte vlakke kanaalstukken zagen. Aantal en lengte moeten geschikt zijn voor de inbouwvariant.

Bij de volgende werkstappen moeten de overgangen bij de luchtgeleidende componenten (bijv. pijpbochten, vlakke kanaalstukken) na het in elkaar zetten omwikkelen met afdichttape.

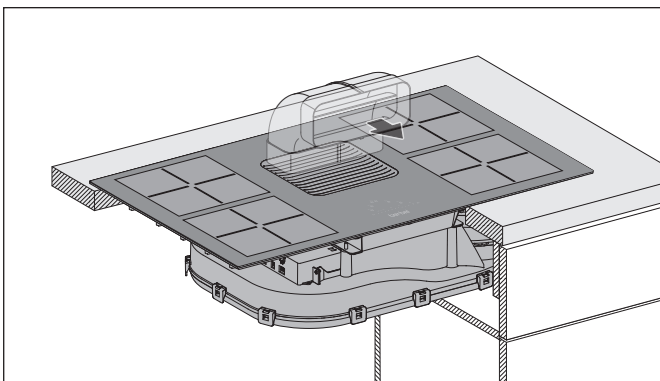

- Steek de pijpbocht in de aansluiting op het ventilatorbehuizing.

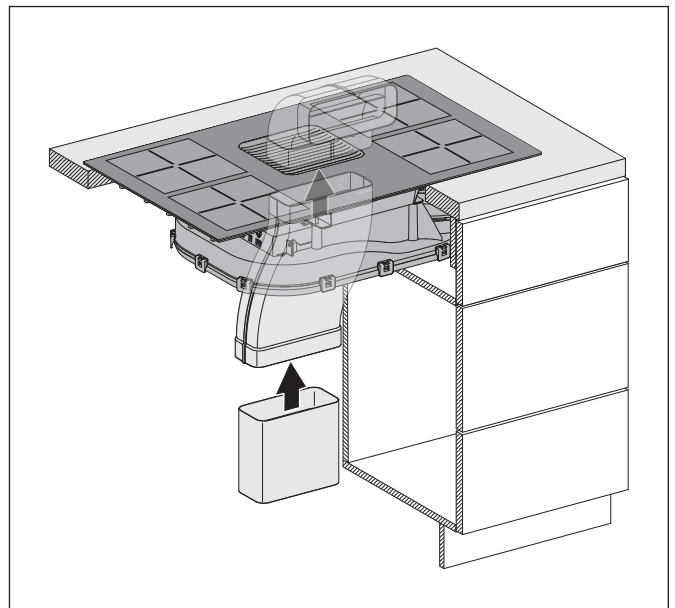

- Steek het bochtkanaal in de pijpbocht.

Het verder leggen van het afvoerluchtkanaal gebeurt via een geschikt vlak kanaalsysteem (niet meegeleverd).

- Zorg dat het afzuigkanaal correct is gemonteerd.
- De overgangen afdichten met afdichttape.

3.5.8 Accessoires aansluiten

Afhankelijk van de montagesituatie worden aanwezige accessoires aangesloten:

- Muurdoorvoer
- De handleidingen van de accessoires opvolgen.

Het aansluiten gebeurt via een connector onder het servicedeksel.

Raamcontactschakelaars BKA DL kunnen via een extra regeling (optioneel) worden aangesloten.

☞ Contact opnemen met de klantenservice.


⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor beschadigingen door ondeskundig aansluiten!

De aansluitspanning of gebrekkige aansluitingen kunnen leiden tot beschadigingen aan de elektronica.

- ☞ Zorg dat de voedingsspanning is onderbroken en blijft.
- ☞ Zorg voor de juiste toewijzing van de aansluitingen.
- ☞ Zorg dat de stekkers van de accessoires volledig worden ingestoken.

Informatie over de aansluiting staat op het apparaat.

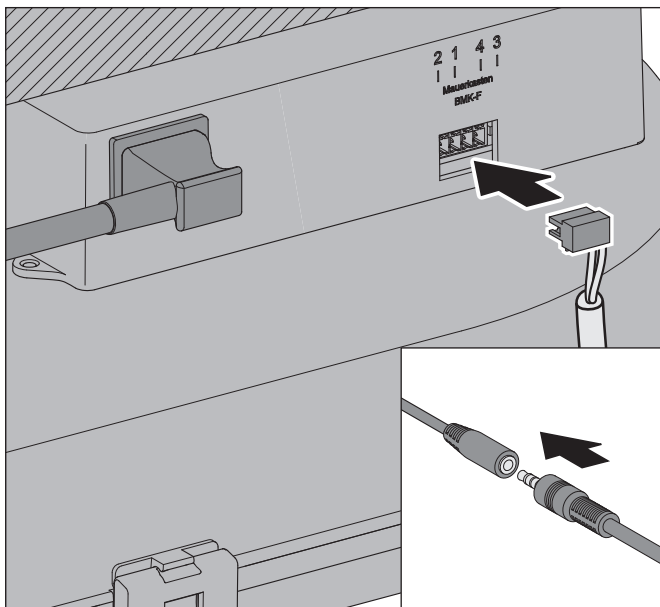

Muurdoorvoer

- ☞ Sluit de muurdoorvoer als volgt aan:
 - Sluit de connector van de adapterkabel aan op het bedieningskastje op de ventilatorbehuizing.
 - Steek de stekker van de adapterkabel in de stekkeraansluiting van de muurdoorvoer.
- De muurdoorvoer is gesloten, als het aansturingscontact geopend is.
- De muurdoorvoer is geopend, als het besturingscontact gesloten is.

3.5.9 Voedingsspanning aansluiten

⚠ WAARSCHUWING!

Levensgevaar door elektrische schokken!

Het aanraking van spanningvoerende onderdelen kan tot elektrische schokken, verbrandingen of de dood leiden.

- ☞ Zorg ervoor dat de volgende werkzaamheden alleen door gekwalificeerde elektromonteurs worden uitgevoerd.
- ☞ Zorg dat de voedingsspanning tijdens de volgende werkzaamheden onderbroken is en blijft.

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor materiële schade door verkeerde aansluiting!

Als de kookplaat samen met andere apparaten (bijv. oven) wordt aangesloten, kan er schade door te hoge spanning ontstaan. Voor de kookplaat is op locatie een aparte aansluitmogelijkheid met eigen zekering nodig.

- ☞ Garandeer dat het apparaat apart wordt aangesloten.
- ☞ Garandeer dat de aansluiting apart met een aardschakelaar en een foutstroom-veiligheidsinrichting wordt beveiligd.

- ☞ De op het typeplaatje aangegeven spanning aanhouden.
- ☞ De kookplaat aansluiten op de lokale voedingsspanning. Het klemmenkastje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

Aansluiting op veerklemmen (bijv. in aansluitdozen voor fornuizen) is niet toegestaan.

3-fasige aansluiting van de kookplaat:

L1	zwart	Fase kookzones links
L2	grijs	Fase kookzones rechts
L3	bruin	Fase Ventilator
N	blauw	Nulleider
PE	groen/geel	Aarding
Kabel	H 05 VV - F, H 05 RR - F, Diameter 5 x 2,5 mm ²	
Zekering	16 A	

Voor een 2-fasige aansluiting (zekering 20 A) moeten L2 en L3 worden gebruggd.

Een 1-fasige aansluiting van het apparaat is niet toegestaan.

- ☞ De kabels zo leggen, dat ze niet worden geknikt, bekneld of beschadigd of hete onderdelen van het apparaat kunnen raken.
- ☞ Zorg dat de kabels bij het vervangen van de filtervulling niet storen.
- ☞ Zorg dat het na de montage de mogelijkheid is, alle polen van het apparaat van de voedingsspanning te scheiden.

Recirculatieset DL BUR

- ☞ Steek de koelapparaatstekker in de aansluitbus op het circulatiefilter.
- ☞ Steek de stekker in het stopcontact.

Na het inschakelen van de voedingsspanning is het apparaat klaar voor gebruik.

3.5.10 Controle en inbedrijfstelling uitvoeren

ATTENTIE!

Gevaar voor storingen door vocht in het apparaat!

Wordt het apparaat van een koude naar een warme omgeving gebracht, kan aan de binnenzijde vocht neerslaan.

 Wacht 2-3 uur, voordat u het apparaat in bedrijf neemt.

-  Zorg dat het apparaat altijd vrij toegankelijk is (bijv. door een verwijderbare achterwand of een servicedeksel).
Er moet voldoende ruimte zijn voor het demonteren van het circulatiefilter.
-  Controleer of een scheidingsinrichting voor alle polen (minimaal 3 mm contactopening) aanwezig is.
-  Controleer of de netkabels en elektrische aansluitkabels niet zijn geknikt, beknelde of beschadigd.
-  Zorg dat het apparaat niet wordt gebruikt zonder circulatiefilter en zonder afvoerluchtelement.
-  Zorg dat de overgangen bij de luchtgeleidende componenten (bijv. pijpbochten, vlakke kanaalstukken) met afdichttape zijn omwikkeld.
-  Controleer of de ventilatie-uitgangen niet gesloten of afgedekt zijn.
-  Bij circulatieapparaten: Zorg dat de ventilatiesleuven vrij zijn.
-  Stel vast dat de beschermfolies worden verwijderd.
-  Controleer de correcte werking van het apparaat.
 - ⇒ „4. Bediening“ (pagina 24).

4. Bediening

4.1 Veiligheidsinstructies voor de bediening

WAARSCHUWING!

Gevaar door negeren van de bedieningsinstructies!

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilig bedienen van het apparaat.

-  Dit hoofdstuk zorgvuldig doorlezen, voor bediening van het apparaat.
-  De veiligheidsinstructies opvolgen.

- Bediening alleen door geautoriseerde gebruikers.
⇒ „1.2 Geautoriseerde doelgroepen“ (pagina 4).
- Geen bediening door kinderen onder 8 jaar en personen, die gevaren bij de omgang met het apparaat niet kunnen inschatten.
- Houd rekening met de bijzonderheden bij kinderen in de huishouding.
⇒ „1.2 Geautoriseerde doelgroepen“ (pagina 4).
- Voor het eerste gebruik moet het apparaat worden gereinigd om productieresten te verwijderen.
⇒ „5. Reiniging“ (pagina 34).

Aanwijzingen voor het gebruik van de kookplaat:

- Bij gebruik kunnen de kookplaat en andere onderdelen die kunnen worden aangeraakt zeer heet worden. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- Leg geen hittegevoelige voorwerpen op de hete kookplaat.
- Gebruik het apparaat niet in bij brand of acuut brandgevaar (bijv. gaslucht).
- Niet flamberen. Brandgevaar.
- Niet onbewaakt frituren. Oververhitte vetten en olie kunnen ontbranden.
- Vetresten moeten worden verwijderd. Vetresten vormen brandgevaar.
- Vlammen op de kookplaat nooit met water blussen. Explosiegevaar. Vlammen op de kookplaat smoren (bijv. met een blusdeken).
- Het apparaat niet gebruiken met een schakelklok of een losse afstandsbediening.
- Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen (bijv. glasbreuk).
- Gebruik de kookplaat niet als werkblad of opslagvlak.
- Gebruik geen pannen met een ongeslepen of beschadigde bodem. Ook zandkorrels kunnen krassen veroorzaken.
- Gebruik geen synthetische bakken of reservoirs van aluminium. Deze kunnen smelten.
- Geen afgesloten reservoirs (bijv. conserveblikken) opwarmen. De reservoirs kunnen barsten door overdruk.
- Geen opwarming van het aanzuigrooster, de afscheiderinzet en het lege kookgerei.
- Plaats geen heet kookgerei op de regeling. De elektronica kan hierdoor worden beschadigd.

- Plaats geen hete kookgerei op de afzuiging of gedeeltelijk op het werkblad.
- Leg geen metalen voorwerpen (bijv. messen, vorken, lepels, deksels) op de kookplaat, omdat deze tijdens gebruik heet kunnen worden.
Door de pandetectie-automaat kunnen metalen voorwerpen ongemerkt worden verhit.
- Puntige en harde voorwerpen (bijv. panranden) kunnen door stoten of vallen het glas van de kookplaat beschadigen.
- Bevindt zich onder de kookplaat een schuiflade:
 - Hier geen brandbare voorwerpen in bewaren (bijv. spuitbussen).
 - Ingelegde bestekcassettes moeten van hitte-bestendig materiaal zijn.
- Gebruik de kookplaat alleen bij ingeschakelde afzuiging.
- Het apparaat na elk gebruik uitschakelen.

Als er hete vloeistoffen op het bedieningspaneel terechtkomen, kunnen de knoppen niet worden gebruikt.

- Verwijder de vloeistoffen terwijl ze nog warm zijn. Omdat de kookplaat heet is, bestaat verbrandingsgevaar.

Suiker, kunststof en dergelijke stoffen mogen niet op de hete kookplaat komen. Ze kunnen smelten vastplakken of beschadigingen (bijv. scheuren of breuken) veroorzaken. Komen deze stoffen toch op de hete kookplaat:

-  Het apparaat uitschakelen.
-  Verwijder de stoffen nog in hete toestand. Omdat de kookplaat heet is, bestaat verbrandingsgevaar.

Oliën en vetten hebben verschillende rookpunten. Het rookpunt is de temperatuur waarbij een duidelijk zichtbare rookontwikkeling boven verhitte olie of vet ontstaat. De rook kan zich aan meubels, aan de keukenkastjes of aan het plafond afzetten.

-  Let op het rookpunt van de gebruikt olie of vet. Gegevens daartoe ontvangt u van de desbetreffende fabrikant.

Bedrijfstoestanden

- **Actief**
De kookplaat, afzuiging of verlichting zijn in bedrijf. Het stroomverbruik is afhankelijk van het gebruik.
- **Stand-by**
Als alle functies, verlichting en het bedieningspaneel zijn uitgeschakeld, schakelt het apparaat na 60 seconden over op de energiebesparende stand-bystand ($\leq 0,3$ W).
- **Stand-off**
Een volledige uitstand met loskoppeling van de voeding is niet beschikbaar.

Aanwijzingen voor het gebruik van de afzuiging:

- Geen vocht in het apparaat. Druppels of spatwater moeten worden voorkomen.
- Geen de luchtstroom niet hinderen.
- Geen het luchtkanaal aan de onderkant van het apparaat niet blokkeren.
- Bij de circulatiemodus:
Geen ventilatie-uitlaten niet afdekken (bijv. glazen/borden op of voor de ventilatiesleuven). Uitstromende lucht moet ongehinderd door de ventilatiesleuven kunnen ontwijken, anders kan stuwning ontstaan. Kunnen de kookdampen niet meer worden afgezogen, bestaat brandgevaar. Alleen gebruiken als de filterpatronen in het circulatiefilter zijn geplaatst.
- Bij de afzuigmodus:
Voldoende toevoer van verse lucht moet gewaarborgd zijn.
- Bij gebruik van het circulatiefilter permalyt:
Geen onderbreking van de stroomtoevoer tijdens het regeneratieproces van het filter.
⇒ „6.2.2 Regeneratieproces (alleen bij circulatiefilter permalyt BUR 125 DL)” (pagina 37).

De afzuigkap moet altijd ingeschakeld zijn tijdens het kookproces om te voorkomen dat de kookplaat oververhit raakt of vermogen verliest.


Als er te veel warmte wordt gegenereerd in de basiseenheid, schakelt de temperatuurbeveiliging automatisch een kookzone, de hele kookplaat of de afzuigkap uit. Na afkoeling zijn de functies weer beschikbaar.

Maatregelen voor een voldoende toevoer van verse lucht:

- ☞ Open de ramen.
- ☞ Open de deuren.
- ☞ Zorg dat de raamcontactschakelaar(s) en muurdoorvoer geïnstalleerd en klaar voor gebruik zijn.
- ☞ Bij ruimteluchtafhankelijke brandpunten (bijv. rookkanaal) binnen hetzelfde luchtsysteem:
Zorg dat de voorgeschreven veiligheidsvoorziening werkt.

4.2 Afbeelding van het bedieningspaneel

Het apparaat wordt via het bedieningspaneel gestuurd. Het bedieningspaneel bevindt zich in het midden tussen de kookzones.

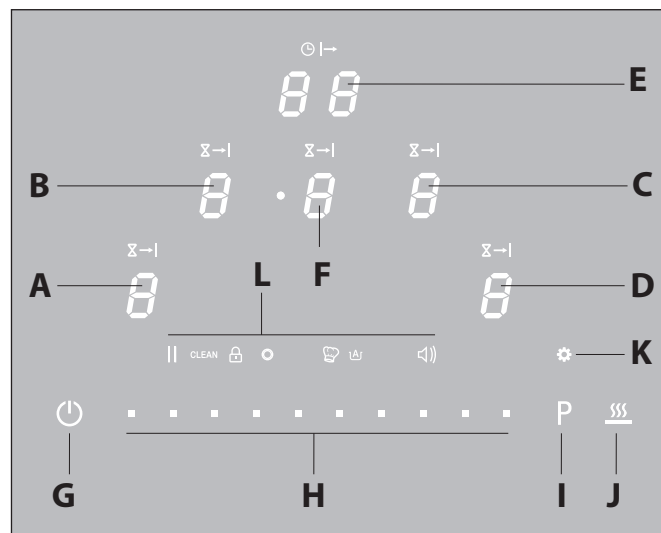


- A Kookzone linksvoor
- B Kookzone linksachter
- C Kookzone rechtsachter
- D Kookzone rechtsvoor
- E Timer
- F Afzuiging
- G Aan/uit-toets
- H Schuifschal
- I Power-toets
- J Warmhoudtoets
- K Menu-toets
- L Functie-toets

Het bedieningspaneel bestaat uit sensortoetsen. Elke toets moet één seconde worden aangeraakt om een bepaalde actie uit te voeren. De uitvoering wordt door een akoestisch signaal en de betreffende indicatie bevestigd.

Toets	Functie
	AAN / UIT
	Keuze en weergave van het bedieningselement (bijv. de kookzone)
	Timer
	Timer of naloopfunctie
	Vermogensniveau
	Power
	Warmhouden
	Menu
	Pauze
	Reiniging
	Vergrendeling
	Onderhoud
	Chefkok
	Pandetectie-automaat
	Geluidssterkte

Aan de onderrand van het bedieningspaneel bevindt zich de schuifschaal, weergegeven met een zwart vakje tussen de aan/uit-toets en de power-toets. Elk vakje staat voor een vermogensniveau van 0 tot en met 9 of voor het betreffende cijfer (bijv. bij instellen van de tijd).



De schuifschaal kan als volgt worden gebruikt:

- Directe keuze van het gewenste vermogen door het aantikken van een bepaald niveau.
- Veegbeweging naar rechts, voor het verhogen van het vermogen van het apparaat of de ingestelde waarde te verhogen.
- Veegbeweging naar links, om het vermogen van het apparaat of de ingestelde waarde te verlagen.

De volgende functietoetsen zijn toegankelijk via de menu-toets. Pas na het aanraken van de menu-toets worden de symbolen weergegeven. Om een functie uit te voeren, moet de betreffende positie onder het symbool op de schuifschaal worden aangeraakt.



Geactiveerde toetsen branden fel.


Het bedieningspaneel heeft velden voor weergave/indicatie van bepaalde waarden of instellingen:

- Kookzone 1 tot en met 4 (keuze en indicatie, telkens 1 positie)
- Timer (alleen weergave, 2 posities)
- Afzuiging (keuze en indicatie, 1 positie)

Indicaties voor de kookzones

Indicatie	Betekenis
	Vermogensniveau 0 – de kookzone is geactiveerd
	Vermogensniveau 9 (voorbeeld)
	Power / booster
	Warmhouden – laagste stand
	Warmhouden – middelste stand
	Warmhouden – hoogste stand
	Voorkookautomaat – indicatie knippert tijdens voorkooktijd. ⇒ „4.3.1 Functie voorkookautomaat“ (pagina 29).
	Panherkenning – indicatie brandt als geen kookgerei is geplaatst of als de pan niet geschikt is voor het apparaat. De indicatie verdwijnt als geschikt kookgerei op de kookzone staat.
	Restwarmte – indicatie brandt na het uitschakelen van de kookzone, zolang de kookzone heet is. Brandt de indicatie, bestaat verbrandingsgevaar. • De kookzone niet aanraken. • Geen hittegevoelige voorwerpen op de kookzone leggen.
	De kookplaten zijn vergrendeld. ⇒ „4.3.5 Functie vergrendeling“ (pagina 30).
	Fout ⇒ „6.3 Verhelpen van storingen“ (pagina 38).

Weergave voor de timer

Indicatie	Betekenis
	„Clock“ (startindicatie)
	Tijd in seconden, na 60 seconden in minuten (voorbeeld 09)

Indicaties voor de afzuiging

Indicatie	Betekenis
	Semi-automatische modus ⇒ „4.4.1 Bedrijfsmodi“ (pagina 33).
	Automatische modus ⇒ „4.4.1 Bedrijfsmodi“ (pagina 33).
	Handmatige modus ⇒ „4.4.1 Bedrijfsmodi“ (pagina 33).
	„Ventilator“ (naloopfunctie) ⇒ „4.4.1 Bedrijfsmodi“ (pagina 33). Zonder functie, als de kookzones vergrendeld zijn. ⇒ „4.3.5 Functie vergrendeling“ (pagina 30).
   	Raamcontactschakelaar (optioneel, indicaties knipperen in deze volgorde). Is het apparaat verbonden met een raamcontactschakelaar en wordt het raamcontact geactiveerd, wordt de afzuiging automatisch uitgeschakeld. De kookzones kunnen nog steeds worden gebruikt. De indicatie verdwijnt, als het raamcontact niet meer wordt geactiveerd.

4.3 Bediening van de kookplaat

⚠ WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door hete onderdelen!

Bij het werken met het apparaat kunnen de kookplaat, het kookgerei en de bereide gerechten zeer heet worden. De opwarmtijd kan bij inductiekookplaten zeer kort zijn.

- 🔧 Vermijd contact met hete onderdelen.
- 🔧 Het apparaat in de gaten houden tijdens het koken.

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor krassporen op de kookplaat door incorrecte omgang!

Kookgerei met defecte bodems of vuil op de kookplaat (bijv. zandkorrels) kunnen krassen veroorzaken door trek- of schuifbewegingen. Gebruikssporen en krassen op de kookplaat beïnvloeden de functie van het apparaat niet. Bij het niet opvolgen van de volgende maatregelen wordt elke aansprakelijkheid absoluut afgewezen.

- 🔧 Controleer of de kookplaat schoon en vrij van afzettingen is.
- 🔧 Controleer of de bodem van het gebruikte kookgerei schoon, geslepen en onbeschadigd is.
- 🔧 Til het kookgerei op voordat u deze naar een andere positie verplaatst.

Voor een optimaal gebruik van de kookplaat:

- 🔧 Gebruik kookgerei dat groot genoeg is om overlopen te vermijden.
- 🔧 Gebruik de kookplaat niet voor het schillen, snijden en neerleggen van levensmiddelen.
- 🔧 Let op dat er suiker, kunststof, aluminiumfolie of soortgelijke stoffen niet in aanraking komt met de hete kookplaat. Als dit toch het geval is, moeten deze stoffen direct worden verwijderd.
- 🔧 Neem de instructies voor het reinigen van de kookplaat in acht.
 - ⇒ „5. Reiniging“ (pagina 34).
- 🔧 De afzuiging inschakelen, om de warmteontwikkeling onder de kookplaat te verminderen.
 - ⇒ „4.4 Bediening van de afzuiging“ (pagina 32).

Toets	Functie
	Het apparaat is uitgeschakeld. De toets brandt. 🔧 De toets aanraken. • Het apparaat schakelt in. • De toetsen van de kookzones, de afzuiging en het menu zijn beschikbaar voor invoer. Volgt geen invoer: • Het apparaat schakelt na 20 seconden uit. • Andere toetsen of indicaties gaan uit.
	De kookzone wordt geselecteerd via de bijbehorende toets of via de pandetectie-automaat. 🔧 De toets aanraken. • De toets brandt fel. • De schuifschaal, de power-toets en de warmhoudtoets branden. • De overige invoer geldt voor de geselecteerde kookzone.
	🔧 Kies een vermogensniveau door het aantikken of een veegbeweging over de schuifschaal. • Het geselecteerde vermogensniveau wordt weergegeven. • De kookzone wordt overeenkomstig opgewarmd. • Bij de betreffende instellingen start de automatische afzuiging. ⇒ „4.4.2 Naloopfunctie“ (pagina 33).
	Functie voor snelle opwarming van de kookzone. 🔧 De toets aanraken om het power-niveau („Booster“) te starten. • Het geselecteerde vermogensniveau wordt weergegeven. • De kookzone wordt overeenkomstig opgewarmd. • Bij de betreffende instelling wordt het niveau van de automatische afzuiging aangepast. • Als de powerfase op alle kookzones gelijktijdig is ingeschakeld, volgt een automatische aanpassing naar kleinere prestatieniveaus. Door het aanraken van de toets volgt het instellen in de volgorde: Booster → vermogensniveau 9 → booster, etc.

Toets	Functie
	Functie voor het warmhouden van gerechten in drie standen. De functie dient voor het warmhouden na de bereiding, niet voor het opwarmen van koude gerechten. - De toets aanraken om het warmhouden te starten. - Het geselecteerde warmhoudniveau wordt weergegeven. - De kookzone wordt overeenkomstig opgewarmd. - Bij de betreffende instelling wordt het niveau van de automatische afzuiging aangepast. Door het aanraken van de toets verandert het warmhoudniveau: laagste stand (bijv. smelten) – middelste stand (bijv. warmhouden) – hoogste stand (bijv. sudderen). Voor het optimaal warmhouden van gerechten: - Gebruik geschikt kookgerei met deksel. - Gebruik de functie alleen voor korte tijd en niet langer dan 2 uur. Met een toenemende warmhoudduur neemt de voedingswaarde in levensmiddelen af. - Roer vast of dik voedsel regelmatig om.
	Via de menu-toets zijn meer functies toegankelijk. - De menu-toets aanraken. - De symbolen van de functies worden weergegeven. - De beschrijving van de functies gebeurt in het betreffende subhoofdstuk.
	- De toets aanraken. - Het apparaat schakelt uit. - Bij de betreffende instellingen start de naloopfunctie. Door het nogmaals aanraken van de toets wordt de naloopfunctie beëindigd.

Na het koken moet het apparaat altijd worden uitgeschakeld.

De hierna beschreven functies zijn beschikbaar als het apparaat is ingeschakeld.

4.3.1 Functie voorkookautomaat

Alle vier kookzones zijn uitgerust met een voorkookautomaat. Bij activering wordt de gekozen kookzone een bepaalde tijd op maximaal vermogen opgewarmd en schakelt daarna naar het gekozen vermogensniveau.

Toets	Functie
	Selecteer de gewenste kookzone.
	Het gewenste vermogensniveau op de schuifschaal 3 seconden aanraken.
	- Deze indicatie en het geselecteerde vermogensniveau knipperen afwisselend. - Na het beëindigen van de voorkooktijd schakelt de kookzone naar het geselecteerde vermogensniveau. - Bij het selecteren van een laag vermogensniveau, wordt de voorkookautomaat uitgeschakeld.

4.3.2 Functie pauze

Functie voor het onderbreken van het koken met opslag van de instellingen. De toegang gebeurt na het aanraken van de menu-toets, het betreffende symbool wordt weergegeven.

Toets	Functie
	- De schuifschaal bij de positie onder het symbool aanraken. - Het koken wordt onderbroken. - De ingestelde waarden worden opgeslagen en bij het opnieuw aanraken weer geactiveerd.

4.3.3 Functie recall

Functie voor het herstellen van de laatst gebruikte instellingen. Na het uitschakelen van het apparaat worden de volgende waarden 6 seconden opgeslagen:

- Vermogensniveaus van de kookzones.
- Timer-instellingen van de kookzones.
- Instellingen van de voorkookautomaat.
- Bedrijfsmodus en vermogensniveau van de afzuiging.

Toets	Functie
	Het symbool knippert 6 seconden. - De schuifschaal bij de betreffende positie aanraken, voordat het symbool stopt met knipperen. - De ingestelde waarden zijn weer actief.

4.3.4 Functie reiniging

Om een ongewenste bediening van het apparaat tijdens het reinigen te verhinderen, kan het bedieningspaneel kort worden vergrendeld. De toegang gebeurt na het aanraken van de menu-toets, het betreffende symbool wordt weergegeven.

Deze functie is handig om vuil van de kookplaat te verwijderen tijdens het koken.

Toets	Functie
CLEAN	 De schuifschaal bij de positie onder het symbool aanraken. - Het bedieningspaneel is 20 seconden vergrendeld, alleen de aan/uit-toets is nog actief. - De timer telt af.

4.3.5 Functie vergrendeling

Om een ongewenste wijziging van de instellingen van de kookzones te verhinderen, kan het bedieningspaneel permanent worden vergrendeld. De toegang gebeurt na het aanraken van de menu-toets, het betreffende symbool wordt weergegeven.

Toets	Functie
	 Zorg dat alle kookzones zijn uitgeschakeld.  De schuifschaal bij de positie onder het symbool aanraken. - De aanduiding „L” verschijnt voor alle kookzones. - Het bedieningspaneel is vergrendeld, alleen de aan/uit-toets en de menu-toets zijn nog actief. Voor het uitschakelen van de functie:  De menu-toets aanraken.  De schuifschaal bij de positie onder het symbool 3 seconden aanraken.

4.3.6 Functie onderhoud

Het apparaat is uitgerust met een controle-indicatie om aan het vervangen van de filtervulling te herinneren. Als er geen circulatiefilter gebruikt wordt, heeft de controle-indicatie geen betekenis.

De controlelamp brandt telkens na 1000 ventilator-bedrijfsuren. Door de controle-indicatie uit te schakelen, wordt de urenteller opnieuw gestart.

Toets	Functie
	Het symbool brandt als de filtervulling moet worden vervangen. ⇒ „6.2 Onderhoud” (pagina 36). Na het verversen van de filtervulling:  De menu-toets aanraken.  De schuifregelaar langer dan 3 seconden aanraken op de positie onder het symbool. De urenteller start opnieuw.

4.3.7 Functie chefkok

Functie voor het instellen van de kookzones op een opgeslagen kookniveau. De indicatie van de panherkenning is bij deze functie uitgeschakeld.

Instellingen bij de eerste start van de functie:

- De kookzone linksvoor start met vermogensniveau 8.
- De kookzone linkssachter start met vermogensniveau 6.
- De kookzone rechtsachter start met vermogensniveau 2.
- De kookzone rechtsvoor start met vermogensniveau 4.

Bij gebruik van deze functie worden de laatst gebruikte instellingen permanent opgeslagen. Bij de volgende start van de functie zijn de opgeslagen instellingen weer actief.

De toegang gebeurt na het aanraken van de menu-toets, het betreffende symbool wordt weergegeven.

Toets	Functie
	 De schuifschaal bij de positie onder het symbool aanraken. - De vier indicaties van de kookzones knipperen kort het woord „C-H-E-F”. - De kookzones zijn gereed voor het koken met de opgeslagen vermogensniveaus. Voor het uitschakelen van de functie:  De menu-toets aanraken.  De schuifschaal bij de positie onder het symbool aanraken.

4.3.8 Functie pandetectie-automaat

Functie voor automatische detectie, als kookgerei op een kookzone wordt geplaatst. Bij detectie kan de geselecteerde kookzone direct worden bediend via de schuifschaal.

In de toestand bij levering is de functie geactiveerd.

De toegang gebeurt na het aanraken van de menu-toets, het betreffende symbool wordt weergegeven.

Toets	Functie
	 De schuifschaal bij de positie onder het symbool aanraken. • Het symbool brandt zwak. • De pandetectie-automaat is uitgeschakeld. Voor het weer inschakelen van de functie:  De schuifschaal bij de positie onder het symbool opnieuw aanraken. • Het symbool brandt sterk.

4.3.9 Functie geluidssterkte

Functie voor het instellen van de geluidssterkte van de akoestische signalen. De toegang gebeurt na het aanraken van de menu-toets, het betreffende symbool wordt weergegeven.

Toets	Functie
	 De schuifschaal bij de positie onder het symbool aanraken. Instellen van de geluidssterkte met de schuifschaal: • Directe keuze door aantikken van het vermogensniveau. • Veegbeweging naar rechts, voor het verhogen van de geluidssterkte. • Veegbeweging naar links, voor het verlagen van de geluidssterkte. Voor het verlaten van de functie en het opslaan van de ingestelde waarde:  De menu-toets aanraken.

4.3.10 Functie „Pot Move“

Functie voor het wisselen van twee kookzones, met behoud van de instellingen (bijv. vermogen of timer).

Deze functie staat alleen ter beschikking als de automatische pannendetector geactiveerd is.

⇒ „4.3.8 Functie pandetectie-automaat“ (pagina 31).

Toets	Functie
	 De indicatie voor de kookzone, van waar verschoven moet worden, 3 seconden aanraken. • De indicaties van de andere kookzones knipperen.  De indicatie van de nieuwe kookzone aanraken of verplaats het kookgerei naar de nieuwe kookzone. • De instellingen van de beide kookzones worden verwisseld.

4.3.11 Functie timer

Functie voor het instellen van een individuele kookduur voor elke kookzone van 1 tot en met 99 minuten.

Timer inschakelen

Toets	Functie
	 Selecteer de gewenste kookzone via de bijbehorende indicatie.
	 Selecteer het gewenste vermogensniveau met de schuifschaal.
	 Raak de timerweergave boven de tijdteller gedurende 3 seconden aan.
	 De stappen van tien minuten instellen via de schuifschaal.  Bevestig de instelling door het aanraken van de timerweergave.  De stappen van één minuut instellen via de schuifschaal.  Wacht 2 seconden.
	• De timer is geprogrammeerd en het aftellen van de tijd start. • De timerindicatie boven de geselecteerde kookzone-indicatie brandt.

Toets	Functie
	Na het verstrijken van de geprogrammeerde kooktijd: • De kookzone wordt uitgeschakeld. • Een akoestisch signaal volgt. • De timerindicatie knippert. Voor het uitschakelen van het signaal en het knipperen: ☞ De timer-indicatie aanraken.

Timer uitschakelen

Toets	Functie
	☞ Selecteer de geprogrammeerde kookzone via de bijbehorende indicatie.
	☞ Raak de timerweergave boven de tijdteller gedurende 3 seconden aan.
	☞ De stappen van tien minuten via de schuifschal instellen op „0“. ☞ Bevestig de instelling door het aanraken van de timerweergave. ☞ De minuten via de schuifschal instellen op „0“. ☞ Wacht 2 seconden.
	• De timer is uitgeschakeld. • De timerindicatie gaat uit.

Timer als kookwekker

Functie voor het instellen van een tijd van 1 tot en met 99 minuten (bijv. als herinnering).

Toets	Functie
	☞ Zorg dat alle kookzones zijn uitgeschakeld. ☞ De timer-indicatie 2 seconden aanraken.
	☞ De stappen van tien minuten instellen via de schuifschal. ☞ Bevestig de instelling door het aanraken van de timerweergave. ☞ De stappen van één minuut instellen via de schuifschal. ☞ Wacht 2 seconden.
	Na het verstrijken van de ingestelde tijd: • Een akoestisch signaal volgt. • De timerindicatie knippert. Voor het uitschakelen van het signaal en het knipperen: ☞ De timer-indicatie aanraken.

4.4 Bediening van de afzuiging

Toets	Functie
	De afzuiging wordt geselecteerd via de bijbehorende toets. ☞ De toets aanraken. • De toets brandt fel. • De schuifschal en de power-toets branden. • De overige invoer geldt voor afzuiging.
	☞ Kies een vermogensniveau door het aantikken of een veegbeweging over de schuifschal. • Het geselecteerde vermogensniveau wordt weergegeven. • De afzuiging wordt overeenkomstig gestart.
	☞ De toets aanraken om het power-niveau („Booster“) te starten. • Het geselecteerde vermogensniveau wordt weergegeven. • De afzuiging wordt overeenkomstig gestart.

Voor een optimaal rendement bij het verwijderen van kookdampen:

- ☞ Schakel tijdens het koken naar een vermogensniveau dat past bij de intensiteit van de kookdampen:
 - Vermogensniveau 1 – laagste ventilatorcapaciteit – bij het warm houden van voedsel.
 - Vermogensniveau 5 – middelste ventilatorcapaciteit – bij koken op één kookzone.
 - Vermogensniveau 9 – hoge ventilatorcapaciteit – bij koken op verschillende kookzones.
- ☞ Neemt de intensiteit van de kookdampen niet af, schakel dan naar een hogere ventilatorcapaciteit.
- ☞ Schakel bij het aanbraden naar het vermogensniveau power. Na 6 minuten schakelt het apparaat automatisch terug naar vermogensniveau 9. Zorg voor een regelmatige toevoer van verse lucht.
- ☞ Na het koken de naloopfunctie inschakelen.
- ☞ Na gebruik het apparaat uitschakelen. Is de automatische naloopfunctie geactiveerd, start de nalooptijd (10 minuten) op vermogensniveau 1.

4.4.1 Bedrijfsmodi

Voor de afzuiging van het apparaat zijn drie bedrijfsmodi beschikbaar. De geselecteerde bedrijfsmodus wordt op de weergave in het midden van het bedieningspaneel weergegeven.

Indicatie	Bedrijfsmodus
	De toets voor de afzuiging 3 seconden aanraken. De bedrijfsmodus wisselt in de volgorde: Semi-automatisch -> automatisch -> handmatig -> semi-automatisch, etc. In de leveringstoestand is de semi-automatische modus geactiveerd.
	<i>Semi-automatische modus</i> Bij het inschakelen van de kookplaat wordt ook automatisch de ventilator ingeschakeld op vermogensniveau 5. Tijdens verder gebruik is de verbinding tussen het selecteren van het kookplaatvermogensniveau en de ventilatorcapaciteit verbroken. Bij het uitschakelen van de kookplaat schakelt de ventilator uit of start de automatische naloop.
	<i>Automatische modus</i> Het instellen van de ventilatorcapaciteit gebeurt automatisch. Afhankelijk van de keuze van het kookplaatvermogensniveau wordt de ventilator automatisch ingesteld op een geschikt vermogensniveau. Worden meerdere kookzones gebruikt, wordt het vermogensniveau overeenkomstig aangepast. De kookzone met het hoogste actieve vermogensniveau is maatgevend voor de ventilatorcapaciteit. Tijdens gebruik kan het vermogensniveau van de ventilator ook handmatig worden gewijzigd. Het apparaat blijft hierbij in de automatische modus.
	<i>Handmatige modus</i> Het instellen van de ventilatorcapaciteit gebeurt handmatig. De verbinding tussen het selecteren van het kookplaatvermogensniveau en keuze van de ventilatorcapaciteit is verbroken.

De automatische modus beschikt over een pannendetectie. Wordt alle kookgerei van alle kookzones verwijderd, schakelt het apparaat de ventilator langzaam terug naar vermogensniveau 1.

4.4.2 Naloopfunctie

Het apparaat beschikt over een automatische naloopfunctie. Na het uitschakelen werkt het apparaat nog gedurende ca. 10 minuten.

Bij de circulatiemodus is het gebruik van de naloopfunctie noodzakelijk, zodat het apparaat de resterende geuren kan opnemen. Door het gebruik van de naloopfunctie wordt de levensduur van de filtervulling verlengd. De filtervulling moet regelmatig worden vervangen.

Toets	Functie
	- De nalooptijd (10 minuten) start automatisch op vermogensniveau 1. - De toets van vermogensniveau 1 brandt.

5. Reiniging

5.1 Veiligheidsinstructies voor de reiniging

WAARSCHUWING!

Gevaar door negeren van de reinigingsinstructies!

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilig reinigen van het apparaat.

-  Dit hoofdstuk zorgvuldig doorlezen voordat u het apparaat reinigt.
-  De veiligheidsinstructies opvolgen.

- Reiniging alleen door geautoriseerde gebruikers.
 - ⇒ „1.2 Geautoriseerde doelgroepen“ (pagina 4).
- Geen reiniging door kinderen onder 8 jaar en door personen die gevaren bij de omgang met het apparaat niet kunnen inschatten.
- Na het gebruik kunnen de kookplaat en andere onderdelen die kunnen worden aangeraakt nog heet zijn. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- Vetresten moeten worden verwijderd. Vetresten vormen brandgevaar.

Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd:

- Kookplaat, bedieningspaneel en oppervlak altijd na het koken.
- De inlaatrooster en afscheidingsinzet bij dagelijks gebruik na uiterlijk drie weken.
- Kalkresten kunnen inbranden, maar hebben geen effect op de functionaliteit van de kookplaat. Bij dagelijks gebruik moeten kalkresten na uiterlijk drie weken worden verwijderd.

5.2 Reinigingsmaatregelen

Komen suiker, kunststof en dergelijke stoffen op de hete kookplaat, moeten deze stoffen direct worden verwijderd:

-  Het apparaat uitschakelen.
-  Verwijder de stoffen nog in hete toestand. Omdat de kookplaat heet is, bestaat verbrandingsgevaar.

Voor elke reiniging:

-  Het apparaat uitschakelen.
-  Zorg dat de kookplaat en andere onderdelen die kunnen worden aangeraakt zijn afgekoeld.

ATTENTIE!

Gevaar voor beschadigingen door ondeskundige reiniging!

Voorwerpen met scherpe randen, schuurmiddelen of ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.

De volgende reinigingsmiddelen zijn ongeschikt en mogen niet worden gebruikt:

- Aceton
- Trichlorethyleen
- Oplossingen op nitro-basis (bijv. een nitro-oplossing)
- Kunstharverdunding
- Schuurmiddelen
- Siliconenhoudende polijstmiddelen
- Oliehoudende polijstmiddelen
- Was
- Waterdamp
- Op gelakte oppervlakken: Microvezeldoek
-  Voorwerpen die het apparaat kunnen bekrassen uit de buurt houden (bijv. ringen).
-  Gebruik milde huishoudreinigingsmiddelen (bijv. alkalivrije, pH-neutrale allesreiniger).
-  Gebruik een licht zure reiniger met een pH-waarde tot 3 (bijv. azijnreiniger) om kalkresten te verwijderen.
-  Gebruik een zachte, vochtige doek.
-  Reinigen zonder teveel druk uit te oefenen.

-  De aanwijzingen en gegevens op de reinigingsmiddelen moeten worden opgevolgd.

Kookplaat

Met de reinigingsfunctie kan het bedieningspaneel 20 seconden worden vergrendeld, om onbedoeld inschakelen te verhinderen.

➡ „4.3.4 Functie reiniging“ (pagina 30).


- ☞ Reinig de kookplaat met een vochtige doek of met speciale producten voor keramische kookplaten.
- ☞ Verdwijnen vlekken of afzettingen niet, gebruik dan voor keramische kookplaten geschikte sponzen of een krabber met een scheermesje.
- ☞ De kookplaat droogvegen met een zachte doek.

Bedieningspaneel

- ☞ Reinig het bedieningspaneel met een pluisvrije, licht vochtige doek (bijv. een microvezeldoek).
- ☞ Het bedieningspaneel droogwrijven met een pluisvrije, zachte doek.

Inlaatrooster, afscheidingsinzet

Het apparaat zuigt vuildeeltjes (bijv. vet- en oliedeeltjes) met de lucht uit de ruimte aan. In de afscheidingsinzet worden de vuildeeltjes afgescheiden en verzameld.

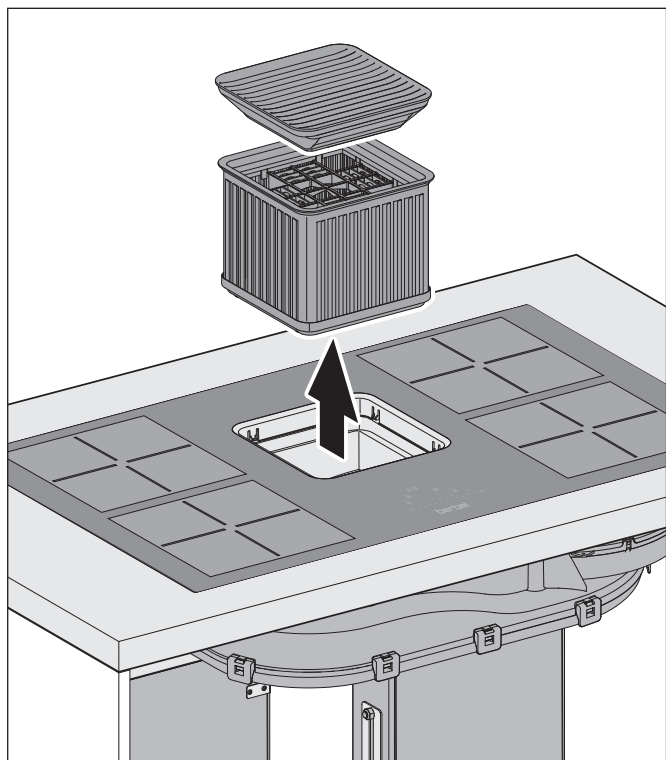

- ☞ Inlaatrooster en afscheidingsinzet verwijderen.
- ☞ Zorg ervoor dat het scheidingselement niet op de kookplaat wordt geplaatst, aangezien de automatische pannendetector het apparaat kan inschakelen.

Inlaatrooster en afscheidingsinzet zijn vaatwasmachine-bestendig. Reiniging in de vaatwasser kan het uiterlijk van onderdelen enigszins veranderen.

- ☞ Leeg de opvangbak van het afscheidingsinzet.
- ☞ Reinig inlaatrooster en afscheidingsinzet met een zachte, vochtige doek of in de vaatwasser.
- ☞ Wrijf de onderdelen met een zachte doek droog.
- ☞ Zorg dat de onderdelen volledig droog zijn.
- ☞ Reinig de binnenzijde van het apparaat na het verwijderen van de onderdelen met een zachte, vochtige doek.
- ☞ Reinig het onderhoudsdeksel op de ventilatorbehuizing.

Na de reiniging inlaatrooster en afscheidingsinzet weer plaatsen.

6. Reparaties

6.1 Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van reparaties

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar door negeren van de onderhoudsinstructies!

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor een veilig onderhoud van het apparaat.

- 🔧 Dit hoofdstuk vóór de onderhoudswerkzaamheden zorgvuldig doorlezen.
- 🔧 De veiligheidsinstructies opvolgen.
- 🔧 Het onderhoud uitvoeren zoals het is beschreven.

- Reparatiewerkzaamheden alleen laten uitvoeren door gekwalificeerd vakpersoneel.
⇒ „1.2 Geautoriseerde doelgroepen“ (pagina 4).
- Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde elektromonteurs.
⇒ „1.2 Geautoriseerde doelgroepen“ (pagina 4).
- Onderhoud alleen door geautoriseerde gebruikers.
⇒ „1.2 Geautoriseerde doelgroepen“ (pagina 4).
- Geen onderhoud laten uitvoeren door kinderen onder 8 jaar en door personen, die gevaren bij de omgang met het apparaat niet kunnen inschatten.
- Na het gebruik kunnen de kookplaat en andere onderdelen die kunnen worden aangeraakt nog heet zijn. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- De ventilatorbehuizing mag nooit worden geopend.
- Het circulatiefilter moet vrij toegankelijk zijn.

6.2 Onderhoud

6.2.1 Filtrervulling vervangen (alleen bij circulatiefilter BUF 125 DL)


Geuren worden door de filtrervulling in het circulatiefilter gebonden. De geurloze, gereinigde ruimtelucht wordt weer teruggeleid naar de ruimte.

Circulatiefilters zijn maximaal twee jaar onderhoudsvrij. Daarna moet de filtrervulling regelmatig worden vervast. Tijdens het vervangen van de filtrervulling mag het apparaat niet worden gebruikt.


Vervangingsintervallen

- Als de controle-indicatie knippert - elke 1000 ventilator-bedrijfsuren.
⇒ „4.3.6 Functie onderhoud“ (pagina 30).
- Bij geuren in de uitstromende lucht.
- Bij dagelijks gebruik uiterlijk na 24 maanden.
- Bij af-en-toe-gebruik uiterlijk na 36 maanden.
- 🔧 Zorg dat het circulatiefilter toegankelijk is (bijv. door het verwijderen van de achterwand, verwijderen van het servicedeksel of verwijderen van het uitlaatrooster).

Circulatiefilter staand

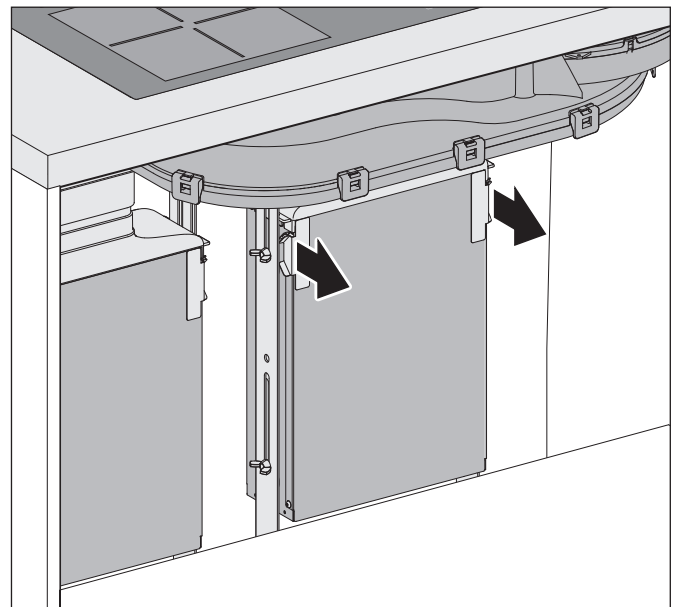


- 🔧 De magneetsluitingen bij de filterbehuizing losmaken.
- 🔧 Het filter met filterpatroon naar voren uitklappen.

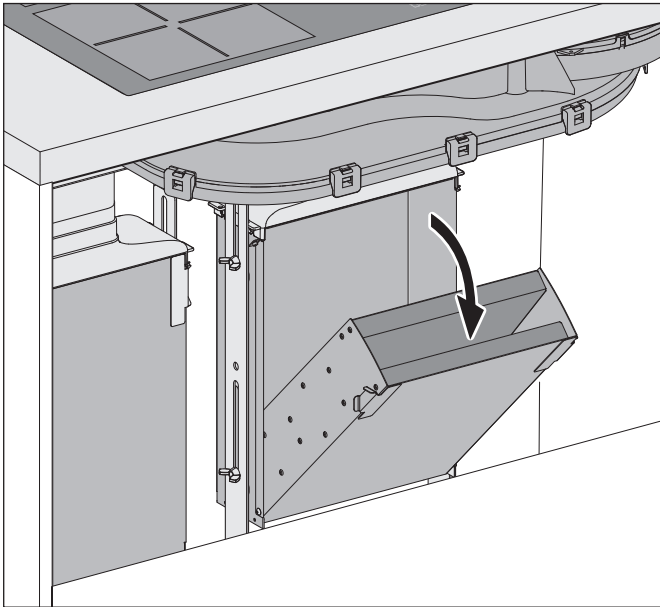


Verwijder de filterpatroon.

Circulatiefilter liggend (bij inbouwvarianten met uitblaasroosterset)

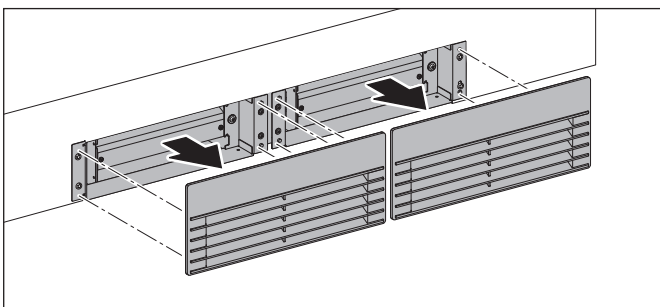

Het uitblaasrooster van de houders verwijderen.

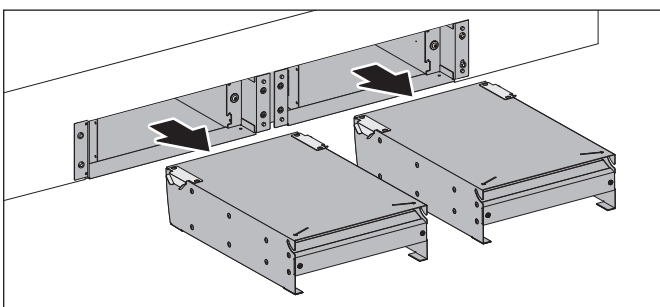


Verwijder de filterpatronen.

Om vervuiling te voorkomen:

- Kies een geschikte locatie voor het vervangen van de filtervulling.

Filterpatroon

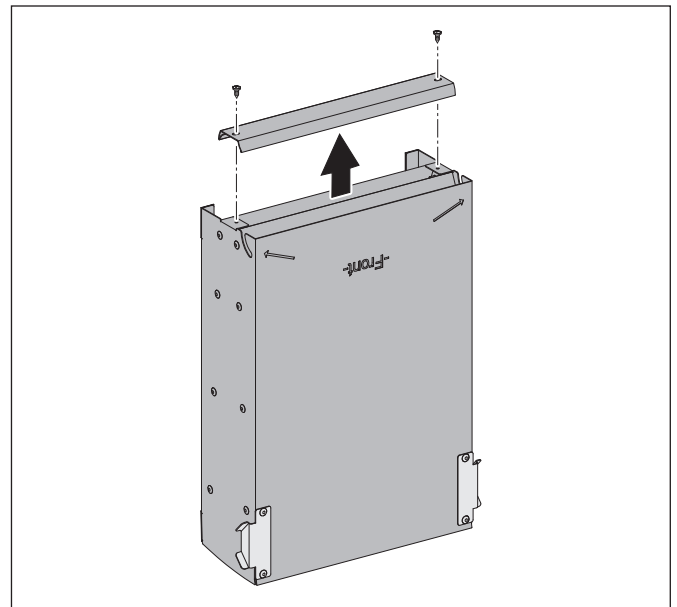

- De schroeven in de bodem van de filterpatroon losdraaien.
- Open de filterpatroon door het verwijderen van de filterbodem.
- Het filter volledig leegmaken.
- Vul het filter met de nieuwe actieve kool tot het maximale vulniveau.
- Schroef de filterbodem weer op de filterpatroon.
- Reinig de buitenkant van het filter (bijv. door afzuigen met een stofzuiger).
- Plaats de filterpatroon in de filterbehuizing.
- De filterpatroon inklappen.
- De magneetsluitingen bij de filterbehuizing vergrendelen.

6.2.2 Regeneratieproces (alleen bij circulatiefilter permalyt BUR 125 DL)

Het filter is onderhoudsvrij, de vernieuwing van de actieve kool vervalt.

In het apparaat worden speciale actieve kool en een katalysator gebruikt om geuren effectief te binden. Na een bepaald aantal gebruiksuren vindt het regeneratieproces plaats in het filter. De katalysator start automatisch om het filtermedium te regenereren.

Het regeneratieproces duurt ongeveer 90 minuten. Daarbij kan warmte- en geluidsproductie op het apparaat worden waargenomen. Tijdens het regeneratieproces mag de spanningsvoorziening niet worden onderbroken.

6.3 Verhelpen van storingen

Mogelijke storingen worden hieronder beschreven:

Beschrijving van de storing.

- Mogelijke oorzaak.
- Oplossing.

Apparaat werkt niet.

- Geen stroomtoevoer.
 - Controleer of het apparaat is aangesloten op de voedingsspanning.
 - De voedingsspanning inschakelen.
- De zekering is geactiveerd of is defect.
 - Controleer of de zekering is geactiveerd.
 - Is er sprake van een automatische zekering, de automatische zekering inschakelen.
 - Bij andere zekeringstypen, contact opnemen met een elektromonteur.
- Het apparaat is niet ingeschakeld.
 - Controleer alle vermogensniveaus.
 - „4.3 Bediening van de kookplaat“ (pagina 28).
- Het apparaat is aangesloten op een raamcontactschakelaar en het raam is gesloten.
 - Open het raam.

Het bedieningspaneel reageert niet na herhaaldelijk aanraken.

- De kookplaat is vergrendeld.
 - Ontgrendel de kookplaat.
 - „4.3 Bediening van de kookplaat“ (pagina 28).
- Het bedieningspaneel is vuil.
 - Reinig het bedieningspaneel.
 - „5. Reiniging“ (pagina 34).
- De software van het apparaat moet opnieuw worden opgestart.
 - Onderbreek de elektrische voeding ca. 10 seconden.


Een kookzone, de hele kookplaat of het afzuigstelsel wordt uitgeschakeld.

- De veiligheidsuitschakeling is geactiveerd.
 - Zorg dat alle kookzones zijn uitgeschakeld.
 - Zorg dat geen leeg kookgerei wordt gebruikt.
 - Zorg dat het apparaat voldoende kan afkoelen (bijv. ventilatieopening in onderkast controleren).

Breken, scheuren of barsten in het glas van de kookplaat.

- Vallen van harde of puntige voorwerpen.
 - Het apparaat uitschakelen.
 - Beveilig het apparaat tegen verder gebruik (bijv. door het scheiden van de voedingsspanning).
 - Contact opnemen met de klantenservice.

De bedieningsvelden reageren niet, de aanduiding op alle bedieningsvelden toont „L“.

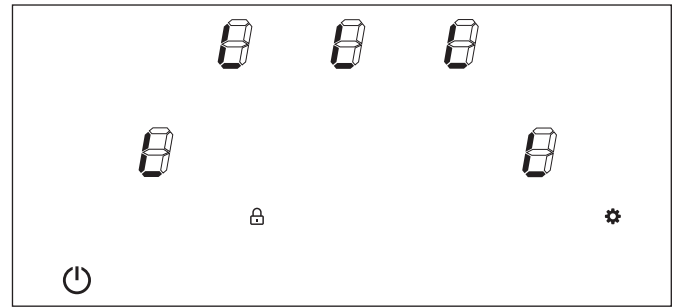

- De vergrendelingsfunctie is ingeschakeld.
 - Schakel de vergrendeling uit.
 - „4.3.5 Functie vergrendeling“ (pagina 30).

De weergave op het bedieningspaneel toont „E“.

- Een foutmelding verhindert het gebruik van het apparaat.
 - Het apparaat minimaal 10 minuten scheiden van de voedingsspanning.
 - Het apparaat weer aansluiten op de voedingsspanning.
 - Het apparaat inschakelen.

De weergave op het bedieningspaneel toont „Er03“.

- Een object of vloeistof bedekt de toetsen van het bedieningspaneel. Dit kan ertoe leiden dat een toets continu wordt ingedrukt.
 - Reinig het bedieningspaneel.

De weergave op het bedieningspaneel toont „E2“.

- De kookplaat is oververhit.
 - Het apparaat uitschakelen.
 - Laat het apparaat afkoelen.
 - Het apparaat weer inschakelen.

De weergave op het bedieningspaneel toont „E8“.

- De luchtinlaat van de koelventilator is verstopt.
 - Het apparaat uitschakelen.
 - Verwijder storende voorwerpen bij de luchtinlaat van de koelventilator (aan de onderzijde van de kookplaat).
 - Het apparaat weer inschakelen.

De weergave op het bedieningspaneel toont „U400“.

- Er is een communicatiefout opgetreden.
 - Schakel het apparaat spanningsvrij.
 - Het apparaat weer inschakelen.

De weergave op het bedieningspaneel toont „Er47“.

- Er is een communicatiefout opgetreden.
 - Schakel het apparaat spanningsvrij.
 - Het apparaat weer inschakelen.

Geurvorming tijdens het bedrijf.

- De filtervulling is opgebruikt.
 - ☞ Vervang de filtervulling.
 - ☞ „6.2.1 Filtervulling vervangen (alleen bij circulatiefilter BUF 125 DL)“ (pagina 36).
- De filtermatten van het circulatiefilter permalyt zijn verzadigd en moeten geregenereerd worden.
 - ☞ Wacht totdat het regeneratieproces automatisch start.
 - ☞ „6.2.2 Regeneratieproces (alleen bij circulatiefilter permalyt BUR 125 DL)“ (pagina 37).

Slechte prestaties van het apparaat.

- Inlaatrooster of afscheidingsinzet zijn verstopt.
 - ☞ Reinig de apparaatonderdelen.
 - ☞ „5.2 Reinigingsmaatregelen“ (pagina 34).
- Het circulatiefilter is dichtgeslibd.
 - ☞ Vervang de filtervulling van het circulatiefilter.
 - ☞ „6.2.1 Filtervulling vervangen (alleen bij circulatiefilter BUF 125 DL)“ (pagina 36).
- Het afzuigkanaal is ondeskundig aangesloten of gelegd.
 - ☞ Contact opnemen met de klantenservice.

Kookdampen zetten zich aan meubels, keukenkastjes of het plafond af.

- Rookontwikkeling door het verhitten van oliën en vetten met te hoge temperatuur.
 - ☞ Let op het rookpunt van de gebruikte olie of vet.
 - Gegevens daartoe ontvangt u van de desbetreffende fabrikant.

Vocht in de ventilatorbehuizing.

- Druppel- of spatwater binnengedrongen in de ventilatorbehuizing.
- Vloeistof (bijv. uit vazen, flessen op het apparaat) binnengedrongen in de ventilatorbehuizing.
 - ☞ De stroomtoevoer onmiddellijk onderbreken, door het verwijderen van de zekering.
 - ☞ Zorg dat de stroomtoevoer van het apparaat niet onbedoeld wordt heringeschakeld. Laat bijv. iemand verhinderen dat de zekering wordt ingeschakeld.
 - ☞ Zorg dat verder geen vloeistoffen kunnen binnendringen in de ventilatorbehuizing.
 - ☞ Laat de ventilatorbehuizing drogen.
 - ☞ Laat de ventilatorbehuizing door gekwalificeerd vakpersoneel controleren en repareren, voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

Geluiden tijdens het koken (bijv. brommen, klikken of fluiten).

- Dat is geen storing! Zelfs als de kookplaat storingsvrij functioneert en de pannenset geschikt is voor de inductiekookplaat, kunnen geluiden optreden tijdens het koken.
 - ☞ „2.1 Koken met inductie“ (pagina 6).

Bij gebruik van het circulatiefilter permalyt:

Warmte- en geluidsvorming na uitschakelen van het apparaat.

- Dat is geen storing. Het automatische regeneratieproces is gestart.
 - ☞ Wacht totdat het proces is beëindigd.

Er is een continu signaal te horen.

- Het circulatiefilter permalyt heeft een storing.
 - ☞ Contact opnemen met de klantenservice.

Rookontwikkeling in de buurt van het apparaat.

- Het circulatiefilter permalyt is heet geworden.
 - ☞ Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening.
 - ☞ Contact opnemen met de klantenservice.

Kan een storing niet worden verholpen:

- ☞ Contact opnemen met de klantenservice.

Bij beschadiging van het apparaat of afzonderlijke componenten (bijv. netsnoer en elektrische aansluitkabels), is het gebruik van het apparaat verboden.

- ☞ Contact opnemen met de klantenservice.

7. Demontage

WAARSCHUWING!

Levensgevaar door elektrische schokken!

Het aanraking van spanningvoerende onderdelen kan tot elektrische schokken, verbrandingen of de dood leiden.

- ☞ Onderbreek de voedingsspanning van het apparaat op alle polen.
- ☞ Zorg dat de voedingsspanning tijdens de volgende werkzaamheden onderbroken is en blijft.

WAARSCHUWING!

Letselgevaar door ondeskundige hantering!

De grootte en het gewicht van het apparaat vragen bij het uitbouwen veel kracht. Valt het apparaat, is ernstig letsel mogelijk.

- ☞ Het apparaat met twee personen uitbouwen.
- ☞ Zorg dat u tijdens het uitbouwen stevig staat.
- ☞ Zorg dat verder geen personen in de werkomgeving aanwezig zijn.

ATTENTIE!

Gevaar voor materiële schade door ondeskundige hantering!

De grootte en het gewicht van het apparaat vragen bij het uitbouwen veel kracht. Valt het apparaat, kunnen het apparaat, keukenmeubelen en andere voorwerpen beschadigd raken.

- ☞ De montageomgeving vrijhouden.

Indien aanwezig:

- ☞ Verwijder de aanwezige aansluitkabels van de accessoires.
- ☞ Verwijder het uitlaatrooster en de houders.

- ☞ De aansluitkabel van de voedingsspanning loskoppelen.
- ☞ De bevestiging van het apparaat aan het werkblad losmaken.
- ☞ Verwijder het afdichttape waar dit is aangebracht.

Bij de afzuigmodus:

- ☞ Verwijder het afzuigkanaal.

Bij de circulatiemodus:

- ☞ Verwijder de circulatiefilters.

- ☞ De bevestiging losmaken van de buis- of luchtcirculatiebocht op de kookplaat.
- ☞ Verwijder de componenten bij de ventilatorbehuizing (bijv. pijpbocht, vlakke kanaalstukken).
- ☞ Het apparaat met twee personen optillen.
- ☞ Het apparaat naar boven van het werkblad tillen.
- ☞ Zet het apparaat op een stevige en beschermende onderlegger.

8. Verwerking van afvalstoffen

8.1 Verpakking afvoeren

ATTENTIE!

Gevaar voor milieuschade door niet-vakkundig afvoeren van de verpakking!

- ☞ Geef de verpakking niet met het normale huisvuil mee.
- ☞ Voer de verpakking af voor een vakkundige, milieuvriendelijke recycling.

De verpakking dient als bescherming voor transportschade. Alleen de originele verpakking garandeert voldoende bescherming tijdens het transport.

- ☞ Bewaar de verpakking op een plek die voor kinderen niet toegankelijk is.

Het verpakkingsmateriaal is vanuit milieuvriendelijk oogpunt gekozen en is vervaardigd van recyclebare materialen. Het verpakkingsmateriaal kan na gebruik in de kringloop van grondstoffen terugkeren. Daardoor kunnen waardevolle grondstoffen gespaard blijven.

- De buitenverpakking is van karton.
- Het vulmateriaal en de inzetstukken zijn van karton of polyethyleen (PE).
- De beschermfolies en zakjes zijn van polyethyleen (PE).
- ☞ Verwijder de verpakking op milieuvriendelijke wijze als gescheiden materialen.



8.2 Apparaat afvoeren

ATTENTIE!

Gevaar voor milieuschade door niet-vakkundig afvoeren van het apparaat!

Het apparaat valt onder Europese Richtlijn 2012/19/EU en mag niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

- ☞ Geef het apparaat na de gebruiksperiode niet met het normale huisvuil mee.
- ☞ Informeer bij uw stads- of gemeentebestuur naar de mogelijkheden om het apparaat een op een vakkundige, milieuvriendelijke manier te recyclen.

Door de correcte afvoer van het apparaat wordt er een bijdrage geleverd aan de recycling van materialen en de bescherming van bronnen.

- ☞ Het apparaat volgens de wettelijke bepalingen via een deskundig afvalverwerkingsbedrijf of uw lokale inzamelpunt recyclen of door teruggave aan de tot teruggave verplichte verkoper.

Als er batterijen of accu's worden gebruikt:

- ☞ Verwijder de accu uit het apparaat.
- ☞ Verwijder batterijen en accu's door teruggave aan de verkoper van het type accu of een lokaal inzamelpunt.



WEEE-Reg.-Nr. 59614689


9. Bijlage

9.1 Productgegevensblad

Volgens artikel 3 paragraaf 1 b lid ii van verordening (EU) nr. 65/2014

De informatie op het energielabel is van toepassing op de afzuiging in de afzuigmodus (zonder kookplaat).

BJA 83 DLG E08 met afzuigingsset DL

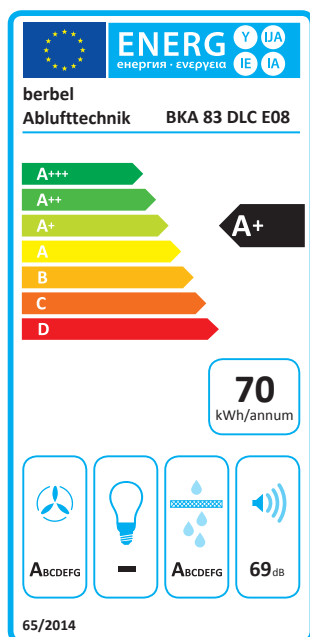

	BJA 83 DLG E08 met recirculatieset DL BUF	BJA 83 DLG E08 met recirculatieset DL BUR	BJA 83 DLG E08 met afzuigingsset DL
Jaarlijks energieverbruik in kWh	-	-	69,6
Energie-efficiëntie-index (EEI)	-	-	44,6
EEI Hood klasse	-	-	A+
FDE Hood	-	-	34,9
FDE Hood klasse	-	-	A+
LE Hood	-	-	-
LE Hood klasse	-	-	-
GFE Hood	-	-	96,4
GFE Hood klasse	-	-	A
Volumestroom bij afzuigmodus in m³/h			
Niveau min./max.	-	-	198/535
Niveau power/intensief	-	-	660
Volumestroom bij luchtcirculatiemodus in m³/h			
Niveau min./max.	151/455	128/472	-
Niveau power/intensief	591	615	-
Geluidsniveau bij afzuigmodus in dB(A)			
Niveau min./max.	-	-	46/69
Niveau power/intensief	-	-	74
Geluidsniveau bij luchtcirculatiemodus in dB(A)			
Niveau min./max.	46/68	45/68	-
Niveau power/intensief	74	74	-
Opgenomen vermogen stand- by in Watt (W)	0,3	0,3	0,3
Opgenomen vermogen stand- off in Watt (W)	-	-	-

9.2 Contact

Heeft u suggesties of vragen, kies dan uit de volgende mogelijkheden:

Post: berbel Ablufttechnik GmbH
Sandkampstraße 100
D-48432 Rheine

Telefoon: +49 (0) 5971 / 80 80 9-0
Ma t/m do 8:00 – 17:00 uur
en vr 8:00 – 16:00 uur

Fax: +49 (0) 5971 / 80 80 9-10

Internet: www.berbel.de

E-mail: info@berbel.de

Contact opnemen met de klantenservice van de fabrikant

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met onze klantenservice. Kies uit de volgende mogelijkheden:

Telefoon: +49 (0) 5971 / 80 80 9-0
Ma t/m do 8:00 – 17:00 uur
en vr 8:00 – 16:00 uur

Fax: +49 (0) 5971 / 80 80 9-10

E-mail: service@berbel.de

